


Nastavení číselného kódu zámku




Tento zámek není bezpečnostním zámkem TSA a celníci jej nemohou otevřít bez destrukce.

Otevření zámku




Při zakoupení je zámek nastaven na hodnotu **000**.

Zavření zámku





Click!



Pokud nyní čísla upravíte, třmen již nelze zatlačit dovnitř.


Chcete-li nastavit jinou číselnou kombinaci, postupujte takto:

1. Nastavte zadanou kombinaci.

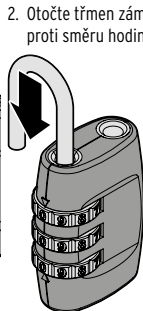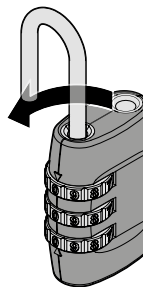


2. Otočte třmen zámku o 90° proti směru hodinových ručiček.


3. Stiskněte třmen zámku směrem dolů ...

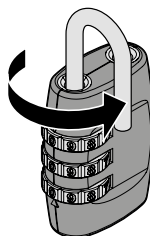

4. ... a otáčejte stlačený třmen proti směru hodinových ručiček až nadoraz.



5. Nastavte novou číselnou kombinaci.

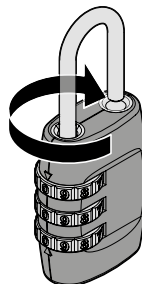

6. Otočte třmen zpět do výchozí polohy. Ten automaticky opět vyskočí nahoru.

Zkontrolujte funkci:

Nyní musí být možné zasunout třmen do zámku.

► Chcete-li později nastavit jinou kombinaci, opakujte kroky 1 až 6, počínaje poslední zvolenou kombinací čísel.