


Tchibo

Zastříhovač nosních a ušních chloupků

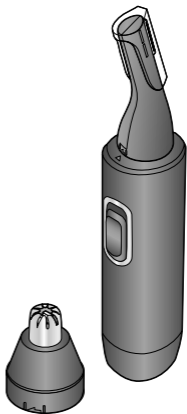

cs Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 116944HB66XXI · 2021-06

Obsah

- 3 Bezpečnostní pokyny**
- 6 Přehled (rozsah dodávky)**
- 7 Uvedení do provozu**
 - 7 Vložení baterie
 - 7 Upevnění a odejmutí nástavce
 - 8 Zapnutí a vypnutí
- 8 Použití**
 - 8 Zastříhování nosních chloupků
 - 9 Zastříhování ušních chloupků
 - 10 Stříhání obrysů
 - 10 Stříhání obočí
- 11 Čištění**
- 13 Závada/řešení**
- 14 Technické parametry**
- 15 Likvidace**

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Tento zastříhovač je určen k zastříhování nosních a ušních chloupků, a také kotlet, vousů, chloupků na šíji a obočí.

Je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Nepoužívejte přístroj u dětí. Přístroj a všechny části příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál a malé díly udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení a poranění!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo

ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Nezavádějte nástavce hlouběji než 0,5 cm do ucha nebo nosu, protože by mohly poranit bubínek nebo nosní sliznici.
- Při používání dbejte na pevné usazení příslušného nástavce.
- Pokud jsou přístroj nebo nástavce poškozené, nesmí se přístroj již dále používat. Používejte pouze originální příslušenství.
- Přiložená baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by baterie vytekla, vyvarujte se kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR na věcné škody

- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Víčko přihrádky na baterii musí být při čištění přístroje pevně zavřené.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Po použití přístroj vypněte a nasadte ochranný kryt na obrysový nástavec.
- Baterii a přístroj chraňte před nadměrným teplem. Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.

Přehled (rozsah dodávky)

vypínač

ruční strojek

světlo

hnací hřídel

ochranný kryt

obrysový nástavec na kotlety/vousy/
chloupky na šiji

zastříhovací nástavec na nosní a ušní
chloupky



hřebenový nástavec na obočí

čisticí štěteček


Není zobrazeno: úložná taška

Uvedení do provozu

Vložení baterie

-  Otáčejte víkem přihrádky na baterii proti směru hodinových ručiček až na doraz a sundejte ho.
-  Vložte přiloženou baterii. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-). Kryt přihrádky na baterii opět nasadíte a otočte jím ve směru hodinových ručiček až na doraz.

Upevnění a odejmutí nástavce

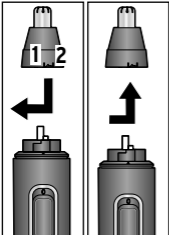- 
- ▷ K připevnění nasadíte nástavec se značkou **1** na značku na ručním strojku a otočte nástavcem ve směru ručičkových hodiněk až bude značka **2** ukazovat na značku na ručním strojku.
 - ▷ Nástavec odejmete tak, že jej otočíte proti směru hodinových ručiček a stáhnete jej dolů.

Zapnutí a vypnutí

1. Pokud je ochranný kryt nasazený, tak jej sejměte.
2. K zapnutí, resp. vypnutí přístroje posuňte vypínač směrem dopředu (**I**), resp. opět zpět (**O**).
Jakmile je přístroj zapnutý, rozsvítí se také integrované světlo.

Použití



- Při práci s přístrojem používejte vždy zrcadlo.
- Po každém použití přístroj očistěte podle pokynů v kapitole „Čištění“.
Poté nasadte na přístroj obrysový nástavec a na něj ochranný kryt.

Zastříhování nosních chloupků



VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

Nástavce nezasouvejte do nosu hlouběji než 0,5 cm, protože by mohlo dojít ke zranění nosní sliznice.



1. Zastříhovací nástavec poté nasadíte na ruční strojek.
2. Zapněte zastříhovač a zastříhovací nástavec zaveďte opatrně do přední části nosní dírky.

3. Odstraňte nosní chloupky opatrnými, krouživými pohyby zastříhovače.

Zastříhování ušních chloupků




VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

Zastříhovací nástavec nezasouvejte do zvukovodu, protože by mohlo dojít ke zranění ušního bubínku.




1. Zastříhovací nástavec nasadíte na ruční strojek.
2. Zapněte zastříhovač a zaveďte ho opatrně do vnějších částí ucha.
3. Zastříhovací nástavec vedte opatrně podél ochlupených částí ucha.

Stříhání obrysů


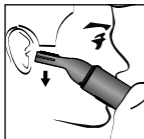


1. Obrysový nástavec nasadíte na ruční strojek.
2. Strojek zapněte.
3. Obrysovým nástavcem pohybujte v plochem úhlu a bez tlaku po kůži seshora dolů. Nepohybujte přístrojem zezdola nahoru a ani do strany.

Stříhání obočí

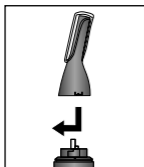

1. Obrysový nástavec nasadíte na ruční strojek a sejměte ohraný kryt.

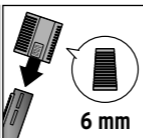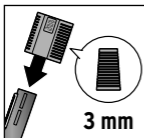

2. Hřebenový nástavec nasadíte nahoru na obrysový nástavec - podle požadované délky chloupků delšími nebo kratšími zoubky dopředu.



3. Hřeben ved'te opatrně ve směru růstu chloupků podél obočí.

Čištění


POZOR na věcné škody

- Příklad nikdy neponořujte do vody.
- Víčko přihrádky na baterii musí být pevně uzavřené.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Po každém použití

Zastříhovač čistěte po každém použití.


1. Zastříhovač vypněte.




2. Ještě nasazený nástavec opláchněte pod teplou tekoucí vodou.
3. Očištěný nástavec, příp. i ruční strojek, osušte měkkým hadříkem.
4. Obrysový nástavec s ochranným krytem poté nasad'te na ruční strojek. Tak je přístroj optimálně chráněn.

Čištění zastříhovacího systému v obrysovém nastavci

Zastříhovací systém čistíte po každém třetím použití.



1. Vypněte přístroj.
2. Obrysový nastavec odejmete tak, že jej otočíte proti směru hodinových ručiček a stáhnete jej dolů.
3. Odkrytou hnací hřídel na strojek krátce opláchněte.



4. Obrysový nastavec se zastříhovacím systémem opláchněte pod tekoucí vodou a nechte je zcela uschnout.
5. Obrysový nastavec nasadíte opět na strojek a našroubujte jej ve směru hodinových ručiček.
6. Ruční strojek příp. osušte měkkým hadříkem.

7. Na přístroj nasadíte ochranný kryt.

Čištění zastříhovacího a hřebenového nástavce

Chloupky ze zastříhovacího a hřebenového nástavce odstraníte jemným poklepáním a foukáním. Chloupky můžete z nástavců také odstranit přiloženým čisticím štětečkem.

Čištění ručního strojku

- ▷ Ruční strojek otřete mírně navlhčeným, měkkým hadříkem.

Závada/řešení

Přístroj nefunguje.

- Není baterie vybitá?
- Je baterie nasazena správně?

Motor běží neklidně.

- Není nástavec znečištěný?

Motor vynechává.

- Zaskočilo správně víčko přihrádky na baterii?

Technické parametry

Model:	627 519
Baterie:	1x LR6 (AA) / 1,5 V
Doba provozu (s baterií):	cca 90 minut
stupeň krytí:	IPX4
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu.

Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, kde bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u Vaší obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Číslo výrobku: 627 519

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz