

Tchibo

Chronograf



CS Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125830FV05X05XII · 2022-06

Vážení zákazníci,

Váš nový chronograf nabízí celou řadu zajímavých funkcí a nadchne Vás i svým hodnotným designem.

Přejeme Vám s ním příjemně strávený čas.

Váš tým Tchibo



Odstraňte ochranné fólie.




www.tchibo.cz/navody

Obsah

5	Přehled (rozsah dodávky)	20	Význam údajů v barech na zadní straně hodinek
6	Nastavení času	21	Tipy k ošetřování a důležité pokyny
9	Funkce stopek	23	Záruka
10	Ukazatel funkce stopek	24	Servis a oprava
11	Měření času stopkami	26	Zákaznický servis
12	Měření času stopkami s přerušením		
14	Kalibrace ručiček stopek		
15	Nastavení keramického řemínku		


Přehled (rozsah dodávky)

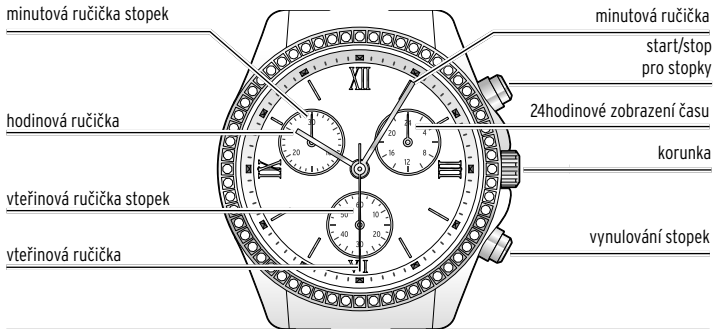


Nastavení času

Natahovací korunka má dvě možná nastavení:

- ① normální poloha
- ② a) zastavení hodinek a nastavení ručiček hodinek
b) nastavení ručiček stopek

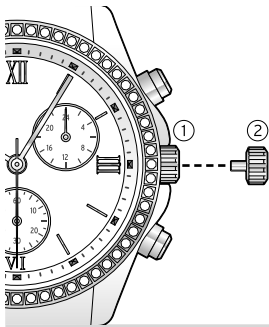

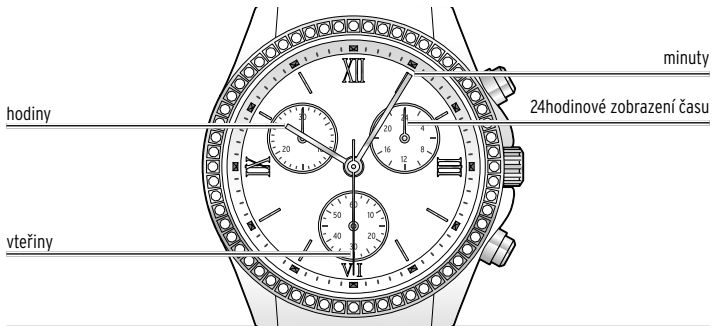

1. Vytáhněte korunku do polohy ②. V této poloze jsou hodinky vypnuté.
2. Korunkou otáčejte ve směru chodu hodinových ručiček a nastavte tak současně minuty a hodiny.

Dbejte přitom na 24hodinové zobrazení času, abyste viděli, zda je 12 nebo 24 hodin.



- Hodinky velmi přesně nastavíte podle časového znamení (např. v rádiu nebo televizi). Když je vteřinová ručička na 12, vytáhněte korunku ven. Nastavte přesný čas. Při posledním signálu časového znamení korunku zase zatlačte dovnitř.

Funkce stopek

Pomocí funkce stopek můžete odečítat naměřené hodnoty až do 30 minut. Během používání můžete aktuální čas dále odečítat na velkých ručičkách.

Před měřením musí stát ručičky stopek v poloze 30:


▷ Pokud ručičky ještě nejsou v této poloze, stiskněte tlačítko vynulování.

Nedají-li se vteřinová a minutová ručička stopek seřídit tlačítkem vynulování do polohy 30, musíte je kalibrovat. V tomto případě si přečtěte kapitolu „Kalibrace ručiček stopek“.

Ukazatel funkce stopek




Měření času stopkami

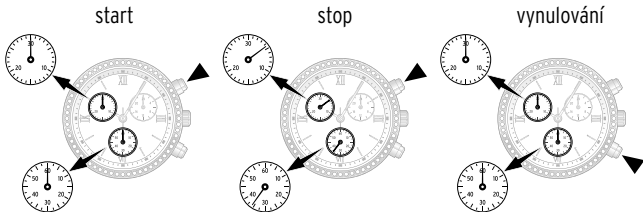


Čas změřený stopkami se zobrazí ve vteřinách a minutách.


Měření času stopkami s přerušением

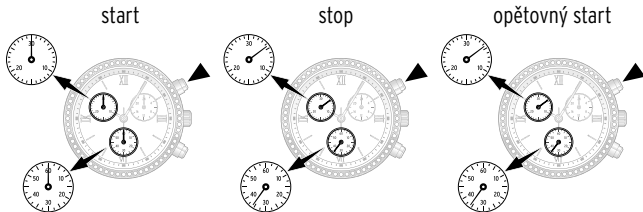

stop

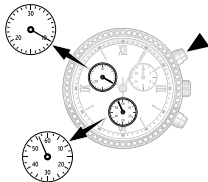

vynulování

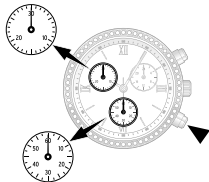

Kalibrace ručiček stopek

Pokud by se ručičky stopek před měřením nedaly vrátit do polohy 30, musíte je kalibrovat.


1. Vytáhněte korunku do polohy ②.
2. K nastavení ručiček do výchozí polohy, stiskněte tlačítko start/stop.
Vteřinová a minutová ručička se otáčejí současně.




Když budete tlačítko Start/Stop držet stisknuté, poběží ručičky dopředu rychleji.


3. Nastavte čas podle popisu v kapitole „Nastavení času“.

Nastavení keramického řemínku

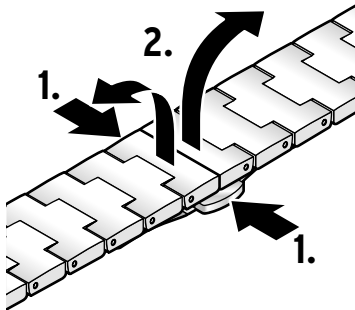


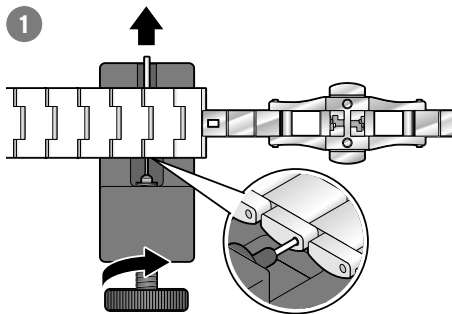


2

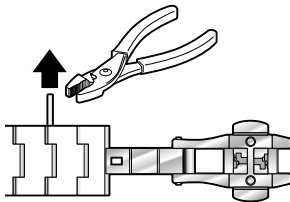


3

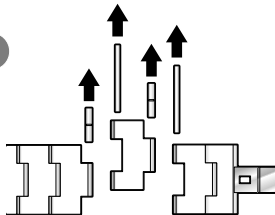


4

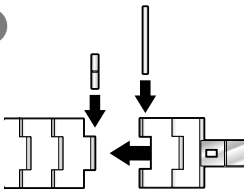

5

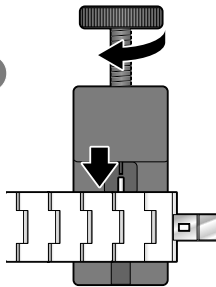

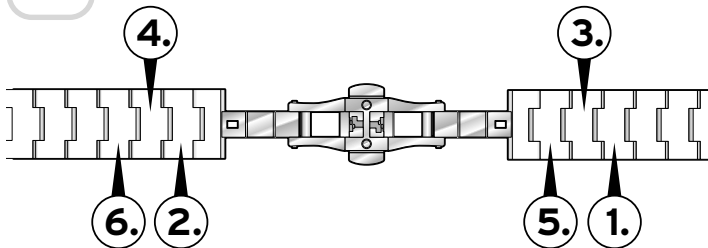

Význam údajů v barech na zadní straně hodinek

water resistant	3 bar	5 bar	10 bar	20 bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓

Při činnostech uvedených v tabulce jsou hodinky po úplném zatlačení korunky vodotěsné. Nejsou však vhodné k potápění!

Tipy k ošetřování a důležité pokyny

- Hodinky jsou chráněny proti nárazům, ke kterým může docházet při normálním nošení na ruce.
Dávejte pozor, aby Vám hodinky nespadly. Keramický řemínek by so mohl rozbít.
- Hodinky jsou vodotěsné, je-li úplně zatlačena korunka.
Nejsou však vhodné k potápění!
- Hodinky nevystavujte extrémnímu kolísání teplot, aby se v nich netvořil kondenzát.
- Je bezpodmínečně nutno se vyhýbat velmi silným magnetickým polím, protože jinak by mohlo při měření času docházet k odchylkám.
- V žádném případě sami neotevírejte pouzdro hodinek.
- Výměna baterie: K chodu analogových hodinek s quartzovým strojkem je zapotřebí jedna baterie s kysličníkem stříbrným, typu 364.

Důležité: Vybitou baterii nenechávejte v hodinkách dlouho, protože by mohla vytéct a hodinky tak poškodit.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Záruka

Společnost Tchibo GmbH poskytuje **záruku v trvání 3 let** od data prodeje.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nedostatečným odvápnováním, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto si můžete objednat v našem zákaznickém servisu. Pozáruční opravy můžete nechat provádět, pokud jsou ještě možné, na vlastní náklady za režijní cenu kalkulovanou individuálně v našem servisním centru.

Tato záruka nijak neomezuje **zákonná záruční práva**.

Servis a oprava

Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, obraťte se prosím nejdřív na náš zákaznický servis. Naši pracovníci Vám ochotně a rádi pomohou a domluví se s Vámi na dalším postupu.



Pokud bude nutno zaslat výrobek zpět, uveďte prosím následující údaje:

- svou **úplnou adresu**,
- **telefonní číslo** (na kterém jste přes den k zastižení) a/nebo **e-mailovou adresu**,
- **datum prodeje** a
- pokud možno **co nejpřesnější popis závady**.

K výrobku přiložte **kopii účtenky**. Výrobek dobře zabalte, aby se mu při přepravě nemohlo nic stát. Po dohodě s naším zákaznickým servisem bude Váš výrobek vyzvednut. Pouze tak bude zaručeno rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět.

Výrobek můžete také osobně odevzdat v nejbližším obchodě Tchibo.

Pokud se nebude jednat o opravu ze záruky, informujte nás o tom, jestli:

- si přejete předběžný rozpočet nákladů nebo
- Vám máme zaslat neopravený výrobek zpět (na Vaše náklady) nebo
- máme výrobek zlikvidovat (pro Vás zdarma).

Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku.

Zákaznický servis



800 900 826

(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 651 868

Číslo výrobku: 651 868
