


Šíjový masážní přístroj

CS Návod k použití

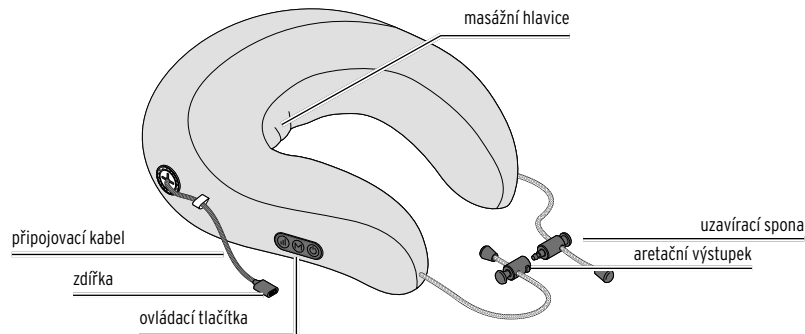

Není zobrazeno: nabíjecí kabel USB-C na USB-A

Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedoplatením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovávejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Šíjový masážní přístroj je určen k automasáži šíje a může přispět k lepšímu zdraví.
- Šíjový masážní přístroj je určen k soukromému používání. Není vhodný pro kliniky, masérské salóny, wellness studia atd. Šíjový masážní přístroj není medicínský přístroj a neslouží k tlumení bolestí.
- V případě pochybností nebo nejistoty se před použitím poraďte se svým lékařem.
- Výrobek používejte výhradně ...
 - ... k vnějšímu použití na těle.
 - ... k tomu účelu, pro který byl vyroben a pouze takovým způsobem, který je uveden v tomto návodu k použití. Každé nesprávné použití může být nebezpečné!

NEBEZPEČÍ pro děti

- Tento přístroj smí používat děti starší 14 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Výrobek není dětská hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí.

Abyste se vyvarovali poškození zdraví, naléhavě Vás žádáme, abyste v následujících případech přístroj nepoužívali:

- Výrobek nepoužívejte ...
 - ... při vyřeznutí meziobratlové ploténky v krční oblasti.
 - ... při patologických změnách obratlů.
 - ... během těhotenství.
 - ... při patologických změnách nebo poraněních v oblasti těla, kterou chcete přístrojem masírovat (např. při pohmožděninách, zánětech, otevřených ranách, výhřezu meziobratlové ploténky apod.).
 - ... po požití látek, které vedou k omezení schopnosti vnímání (např. léků proti bolesti, alkoholu apod.),
 - ... na očích, v blízkosti očí, na hrtanu, na kostech nebo kloubech, v oblasti genitálií nebo ledvin, ani na jiných obzvlášť citlivých částech těla.
 - ... když ležíte v posteli.
 - ... půl hodiny před nebo po jídle.
 - ... na zvířatech.
 - ... když je přístroj viditelně poškozený.

Než začnete přístroj používat, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem, především pak tehdy, kdy ž...

- ... trpíte nějakou závažnou nemocí nebo jste po operaci.
- ... nosíte kardiostimulátor, máte nějaké implantáty nebo nosíte jiné pomůcky.
- ... pokud máte abnormální krevní tlak nebo vysokou horečku.
- ... máte trombózu.
- ... máte cukrovku.
- ... máte bolesti nejasné příčiny.
- Masáž by neměla trvat déle než 15 minut.
- Delší doba masáže může vést k nadměrné stimulaci svalů. V některých případech pak může místo uvolnění dojít k natažení svalů.
- Pokud se během používání objeví bolesti nebo kožní vyrážka, masáž okamžitě ukončete a výrobek již nepoužívejte.

Dodržujte pokyny pro bezpečné používání:

- Nezasouvejte do výrobku žádné špičaté nebo ostré předměty, jako např. spínací špendlíky apod.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. V případě poruchy nebo poškození nechte výrobek opravit v kvalifikované odborné opravně.
- Nikdy nenechávejte vypnutý přístroj bez dozoru.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Výrobek nabíjejte pouze v suchých vnitřních prostorách. K nabíjení používejte pouze vhodný USB síťový adaptér (viz „Technické údaje“, není součástí dodávky) a přiložený nabíjecí kabel USB-C na USB-A.
- Výrobek nepoužívejte ani nenabíjejte v blízkosti vody. Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami, pokud je připojený k síti. Výrobek nepoužívejte během procesu nabíjení do vody ani jiných kapalin, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud se během nabíjení vyskytnou poruchy, jakmile je přístroj plně nabitý, v případě bouřky nebo před čištěním přístroje.

VÝSTRAHA před požárem/výbuchem

- Přístroj obsahuje pevně zabudovaný lithium-iontový akumulátor. Přístroj neházejte do ohně. Hrozí nebezpečí exploze!
- Výrobek se během nabíjení zahřívá. Výrobek nepřikrývejte.
- Výrobek nenabíjejte v blízkosti výbušných plynů.
- Nevystavujte výrobek otevřenému ohni, vlhkosti, vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření apod. Hrozí nebezpečí přehřátí, exploze a zkratu.
- Nepoužívejte výrobek ani přiložený nabíjecí kabel USB-C na USB-A, pokud vykazují viditelná poškození.
- Výrobek nerozebírejte, snímatelný je pouze potah. Neprovádějte na přístroji žádné změny. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.

- Akumulátor je pevně zabudovaný a nelze jej a ani se nesmí vyměňovat svépomocí. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí riziko výbuchu! Je-li akumulátor defektní, obraťte se na odborný servis.

POZOR na lehká poranění a věcné škody

- Nepoužívejte výrobek pod dekou. Mohl by se nepřiměřeně zahřát.
- Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Na přístroj si nesedejte! Nepokládejte na něj těžké předměty. Poškodil by se.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Technické parametry

Model:	618 496
Akumulátor:	lithium-iontový 3,7 V 1 800 mAh (testováno podle UN 38.3) (symbol označuje stejnosměrný proud) Jmenovitá energie: 6,66 Wh
Doba nabíjení:	cca 3 h
Max. doba provozu:	cca 70 minut (při zcela nabitém akumulátoru a nejvyšším rychlostním stupni)
Třída ochrany:	III
Svrchní materiál:	polyester
Okolní teplota:	+10 až +40 °C


Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Nabíjení

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze napůl. Před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.

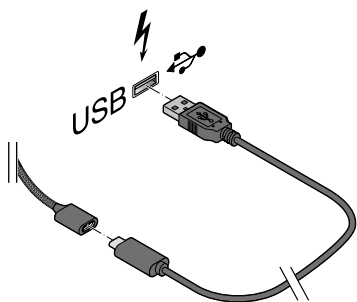

1. Zasuňte konektor přiloženého nabíjecího kabelu USB-C na USB-A do zdířky na připojovacím kabelu šijového masážního přístroje.
2. Spojte nabíjecí kabel USB-C na USB-A s vhodným USB síťovým adaptérem a ten zasuňte do zásuvky. Integrovaná kontrolka nabíjení svítí červeně.
3. Akumulátor je plně nabitý, když nabíjecí kontrolka svítí bíle. Odpojte síťový adaptér ze zásuvky a nabíjecí kabel USB-C na USB-A ze zdířky spojovacího kabelu.


Pokud nabíjení nefunguje, vytáhněte na chvíli síťový adaptér ze zásuvky a odpojte nabíjecí kabel USB-C na USB-A a zkuste to znovu.

Doba nabíjení v případě vybitého akumulátoru je přibližně 3 hodiny.

Provozní doba v případě plně nabitého akumulátoru a nejvyšší rychlosti je přibližně 70 minut.

i Aby byla co možná nejdéle zachována plná kapacita akumulátoru, zcela jej nabijte také v případě nepoužívání každé 3 měsíce. Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím je teplota nižší, tím kratší je doba provozu.

Použití

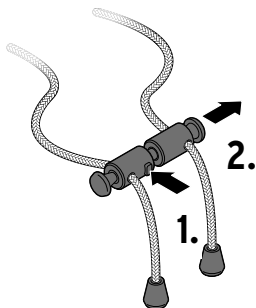

► Abyste mohli otevřít uzavírací sponu, nejprve stiskněte aretační výstupek a poté sponu rozpojte.



1. Položte si masážní přístroj kolem šíje.
 2. Zavřete uzavírací sponu a zasuňte ji ve směru šijového masážního přístroje, tím ji pevně utáhnete.
- Šijový masážní přístroj nesmí být kolem krku ani příliš utažený, ani volný.

3. Stiskněte ...



pro zapnutí a vypnutí přístroje.



pro nastavení rychlosti.



pro změnu směru masážních hlavic.



Masáž by neměla trvat déle než 15 minut. Šijový masážní přístroj se po 15 minutách automaticky vypne.

4. Po masáži stiskněte obě boční zátky uzavírací spony, tím uvolníte šijový masážní přístroj a otevřete uzavírací sponu tak, jak je zde popsáno.

Ošetřování

- Povlak je odnímatelný a lze jej prát v ruce v umyvadle. Dbejte také pokynů uvedených na vnitřním štítku.
- Nechte povlak uschnout při pokojové teplotě. Nepoužívejte vysoušeč vlasů ani potah nepokládejte na topení apod.
- Potah navlékněte zpět na vnitřní díl, až když je zcela suchý.
- Jádro se **nesmí** prát!



Uvnitř potahu je páska na suchý zip. Dbejte na to, aby při nasazování potahu obě části správně přiléhaly k sobě, v opačném případě tlačítka nelze správně obsluhovat.

Vysuňte připojovací kabel z potahu a protáhněte jej smyčkou.

Závada/řešení

Výrobek nelze zapnout.

- Nemusí se akumulátor nabíjet?
- Je potah správně nasazen na jádro?
Viz informační bod v kapitole „Ošetřování“.

Tlačítka nereagují.

- Je potah správně nasazen na jádro?
Viz informační bod v kapitole „Ošetřování“.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a integrovaný akumulátor jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztrďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku: 618 496

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz