


Domácí planetárium

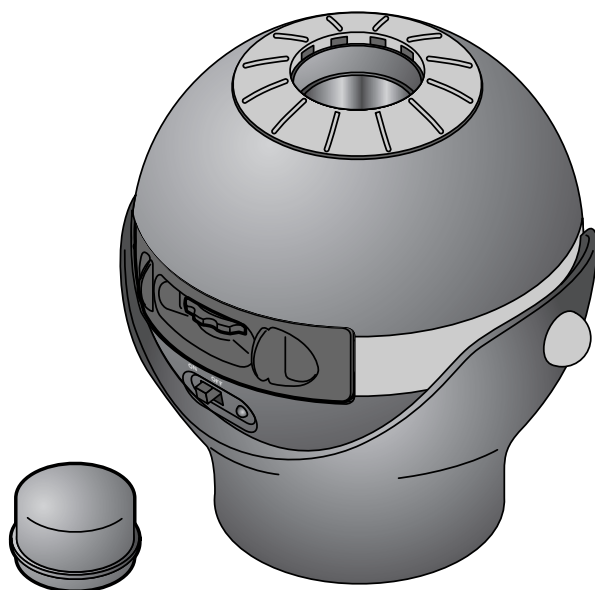

Vážení zákazníci,

Vaše nové domácí planetárium Vám přináší hvězdnou oblohu až do domu. Můžete si promítat obrázky hvězdné oblohy až s 10 000 hvězdami na zeď nebo strop.

K domácímu planetáriu jsou přiloženy 2 projekční disky se znázorněními hvězd v různých náhledech. Součástí dodávky je také mapa hvězdné oblohy, pomocí které si můžete nastavit aktuální hvězdnou oblohu, viditelnou v daný měsíc, a dále CD v němčině a angličtině se zajímavými informacemi ze světa astronomie.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Obsah

2	K tomuto návodu
3	Bezpečnostní pokyny
5	Přehled (rozsah dodávky)
6	Použití
6	Vložení baterií
6	Postavení
6	Volba projekčního disku a zapnutí
7	Změna úhlu projekce
7	Zaostřování
7	Otáčení hvězdné oblohy
8	Čištění
8	Závada / náprava
8	Technické parametry
8	Likvidace

K tomuto návodu

Tento výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Domácí planetárium je určeno k projekci světelných efektů na zeď a strop.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj nesmí používat děti a osoby, které jej na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo nedostatku zkušeností či neznalosti nejsou schopny používat bezpečně. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s přístrojem hrát.

- Výrobek není hračka pro děti. Používání jen pod dozorem dospělé osoby. Malé díly, které je možné spolknout, a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! Umístěte planetárium mimo dosah dětí.

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Baterie mohou v případě spolknutí způsobit během 2 hodin těžké poškození vnitřních orgánů, které může vést k smrti.

Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Nedívejte se přímo do světelného paprsku, který z planetária vychází. To může poškodit Váš zrak.
- Abyste zabránili výstupu nebezpečných světelných paprsků, planetárium před vkládáním a výměnou disků vždy vypínejte.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Nepokoušejte se sami vyměňovat žárovku. Případné opravy přístroje nechte provádět pouze ve specializované opravně, v servisním centru nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé čelit značné nebezpečí.

- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud spadl na zem nebo se namočil, napadaly do něj cizí předměty nebo pokud vykazuje viditelná poškození.

- Používejte pouze dodané příslušenství.

- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před požárem

- Nezakrývejte větrací otvory. Zapnutý přístroj nepřikrývejte.

- Nestavte přístroj do bezprostřední blízkosti zdrojů tepla jako jsou topení, varné desky nebo plotny sporáku, technická zařízení vyzařující teplo apod.

- Než přístroj zapnete, sejměte ochranný kryt z projekční čočky.

- Nebezpečí popálení! Přístroj se při delším používání zahřívá a jeho povrch je horký. Než začnete vyměňovat projekční disk apod., nechte přístroj nejprve několik minut vychladnout.

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

POZOR na věcné škody

- Planetárium nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Chraňte jej před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. Neprovozujte planetárium venku nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.

- Postavte přístroj na pevný, rovný podklad.


- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.

- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte současně staré baterie s novými, různé typy a značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.

- Kontakty baterií a přístroje před vložením baterií do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. V případě potřeby proto podložte pod nožičky neklouzavou podložku.

Přehled (rozsah dodávky)


Planetárium

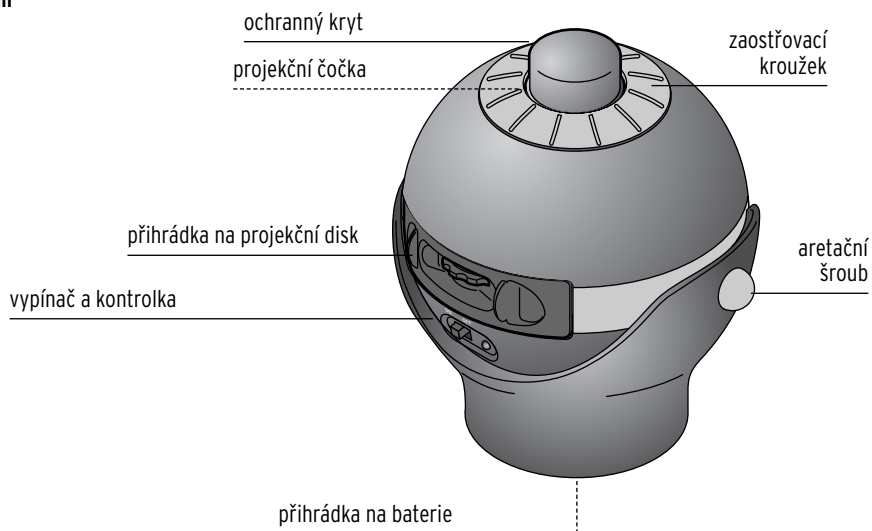

1 CD (anglicky/německy)

2 projekční disky
s vyobrazením souhvězdí,
resp. s náhledy
hvězdné oblohy

January	leden
February	únor
March	březen
April	duben
May	květen
June	červen
Juy	červenec
August	srpen
September	září
October	říjen
November	listopad
December	prosinec

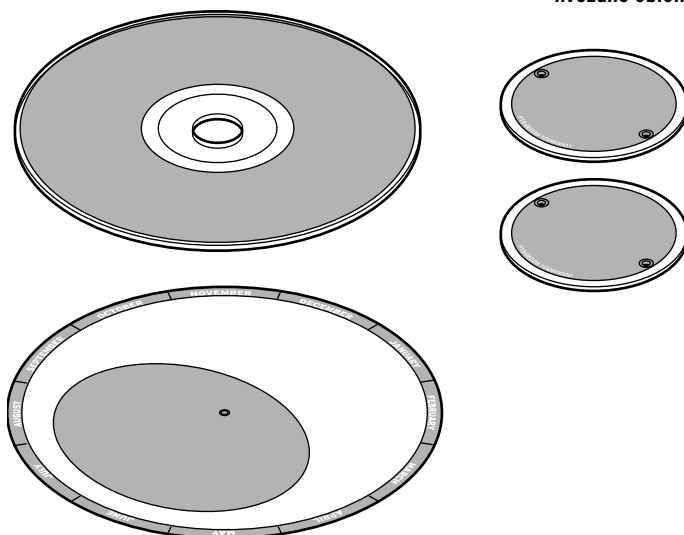


mapa hvězdné oblohy

Není zobrazeno:
baterie: 4x LR6 (AA)/1,5 V


Použití

Vložení baterií

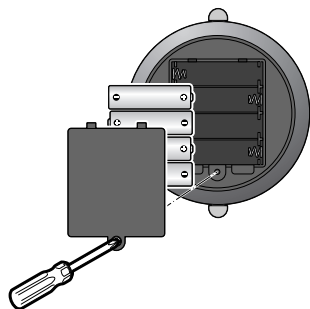

1. Vyšroubujte šroub na spodní straně přístroje a sejměte kryt přihrádky na baterie.
2. Vložte baterie tak, jak vidíte na obrázku. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).
3. Kryt přihrádky na baterie opět nasadte a pevně jej přišroubujte.

Postavení

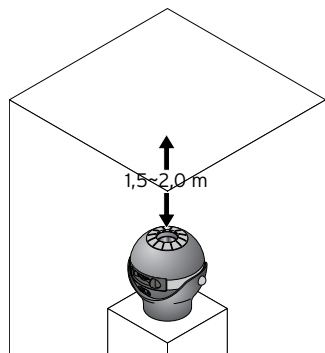

- ▷ Planetárium postavte na pevný, rovný povrch, např. stůl.
Vzdálenost od projekční plochy by měla činit přibližně 1,5 m - 2,0 m.

Volba projekčního disku a zapnutí

Dva projekční disky Vám skýtají různé pohledy na hvězdnou oblohu.

Disk „P19-GE038-10260000“ zobrazuje severní polokouli. Disk „P19-GE038-102600010“ zobrazuje souhvězdí severní polokoule.




VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

- Když budete do planetária vkládat projekční disk nebo jej budete měnit, planetárium bezpodmínečně vypněte, aby z něj nemohly vystupovat nebezpečné světelné paprsky.




Po cca 30 minutách se planetárium automaticky vypne.


vypínač a kontrolka

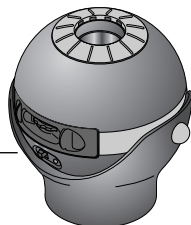


1. K vypnutí planetária posuňte vypínač **POWER** do polohy **OFF**.
2. Z planetária vytáhněte za úchyt přihrádku na projekční disk.

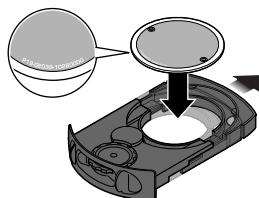


3. Vložte do přihrádky projekční disk tak, aby se nápis nacházel na horní straně a byl čitelný.

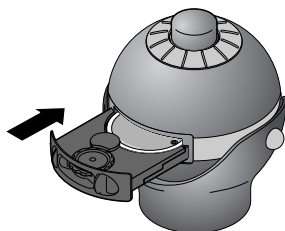

4. Zasuňte přihrádku na projekční disk zpět do planetária tak daleko, aby slyšitelně zaskočila.

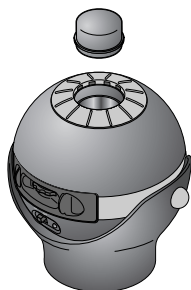

5. Sejměte z objektivu planetária ochranný kryt.

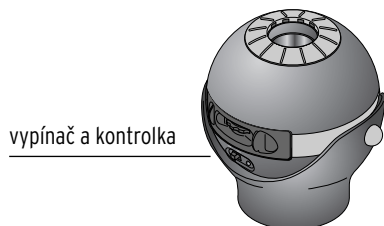


6. Posuňte vypínač **POWER** do polohy **ON**.
Kontrolka svítí.

7. Po zatemnění místnosti uvidíte hvězdnou oblohu.

Změna úhlu projekce

POZOR na věcné škody


- Nepokoušejte se otáčet koulí násilím. Vždy nejdřív povolte aretační šrouby na stojanu přístroje.

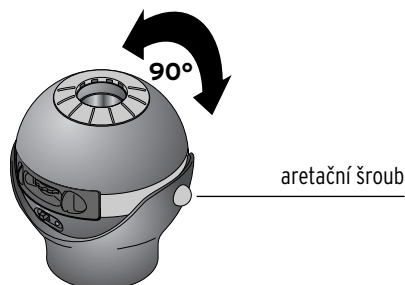

1. Uvolněte aretační šrouby na obou stranách stojanu přístroje.
2. Nastavte úhel projekce tak, že kouli opatrně natočíte do požadované polohy.
3. Aretační šrouby na obou stranách stojanu přístroje opět utáhněte.


Zaostřování

Pokud je střední část projekce rozostřená, můžete provést ruční zaostření. Okraje projekce jsou vždy mírně rozostřené a zkreslené. To je normální a nejedná se přitom o chybnou funkci.

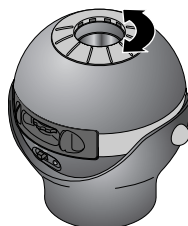

- ▷ Otáčejte zaostřovacím kroužkem na horní straně přístroje tak dlouho, dokud projekce uprostřed nezíská ostré obrysy.

Otáčení hvězdné oblohy

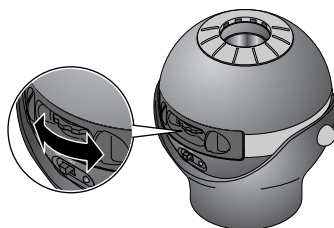

- ▷ Otáčením projekčního disku pomocí otočného kolečka na přihrádce na projekční disk můžete polohu hvězd měnit.
- i** Součástí dodávky je mapa hvězd, na které můžete vidět aktuální část hvězdné oblohy viditelnou v daný měsíc.

Čištění

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Projekční disky také čistěte pouze suchým, měkkým hadříkem (např. hadříkem na čištění brýlí).

Závada / náprava

- | | |
|-----------------------------|---|
| • Přístroj nefunguje. | • Nejsou baterie vybité? |
| | • Je možné, že není vložený projekční disk? |
| • Přístroj se náhle vypnul. | • Byl přístroj zapnutý déle než 30 minut? (Přístroj se přibližně po 30 minutách vypíná automaticky.) |
| • Hvězdy jsou nezřetelné. | • Je místnost dostatečně zatemněná? |
| | • Není vzdálenost od zdi příliš velká? |
| | • Nenacházejí se v blízkosti planetária světelné zdroje? |
| | • Nezdržovali jste se předtím ve světlé místnosti? |
| | • Je projekce správně zaostřena pomocí zaostřovacího kroužku? |
| | • Není projekční čočka zamlžená? Pokud byl přístroj přenesen ze studeného místa na teplé, může dojít k zamlžení projekční čočky. Po chvíli bude zase jasná. |

Technické parametry

Model:	370 911
Baterie:	4x LR6 (AA)/1,5 V
Světelný zdroj (žárovka):	LED
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.