
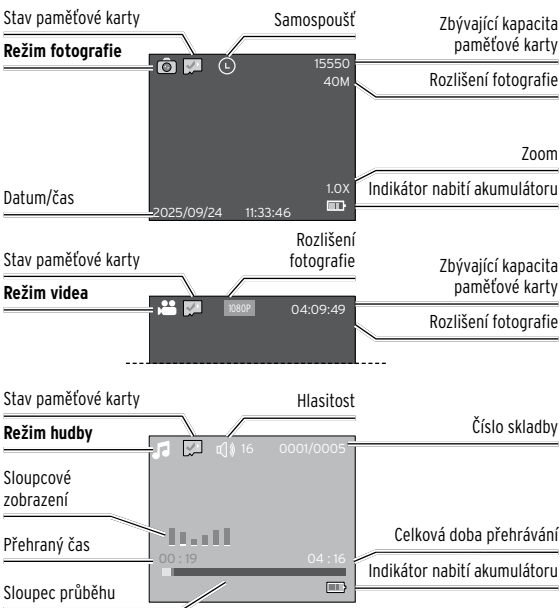


Dětský fotoaparát

CS Návod k použití

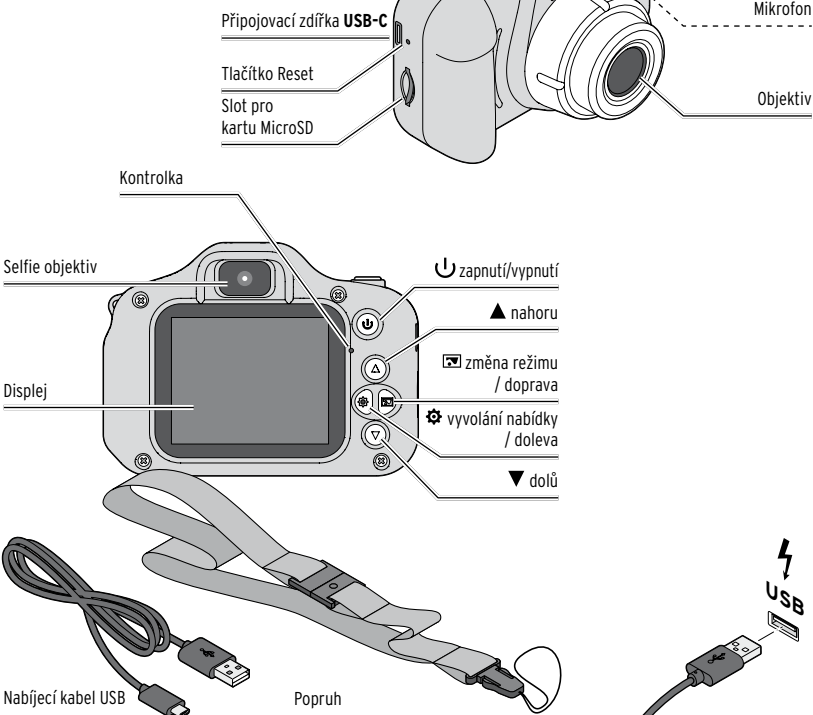

Pozor! Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Výrobek je vhodný pro pořizování digitálních fotografií a videozáznamů.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
- Respektujte soukromí ostatních osob!
- **Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Obsahuje malé části. Hrozí nebezpečí udušení.**
- Než dáte výrobek dítěti, odstraňte veškerý obalový materiál. Hrozí nebezpečí udušení.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- Výrobek nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Neotvírejte kryt násilím. Opravy výrobku nechte provádět pouze v odborném servisu.
- Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značnému nebezpečí.
- Když budete přístroj nabíjet, dbejte následujících pokynů:
 - Akumulátory se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
 - Používejte pouze vhodné síťové adaptéry (viz Technické parametry).
 - Nepoužívejte poškozené síťové adaptéry, ani se je nepokoušejte opravit.

- Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametřům síťového adaptéru. Výrobek se nesmí připojovat k elektrické síti ve vlhkých místnostech.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud během provozu dojde k poruše, po použití, za bouřky a než začnete přístroj čistit. Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Na výrobek ani do jeho bezprostřední blízkosti nestavte nádoby naplněné vodou, jako jsou např. květinové vázy. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nebezpečí výbuchu/požáru/popalení

- Vestavěný akumulátor nemůžete a ani nesmíte vyměňovat nebo demontovat sami. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
- Neumisťujte do blízkosti výrobku žádné zdroje otevřeného ohně jako např. hořící svíčky. Svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně je nutno vždy udržovat v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně.
- Výrobek obsahuje lithiové akumulátory. Ty se nesmí rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Akumulátory nepozměňujte a/nebo nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte. Poškozené akumulátory nesmí přijít do styku s vodou.
- Vyvarujte se skladování, nabíjení a používání za extrémních teplot a extrémně nízkého tlaku vzduchu (např. ve velkých nadmořských výškách).

Věcné škody


- Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin. Chraňte jej i před kapající a stříkající vodou.
- Pokud výrobek přenesete z chladného do teplého místa, může v přístroji zkonenzovat vlhkost. V takovém případě jej nechte několik hodin vypnutý.
- Výrobek nenechte spadnout na zem a nevystavujte ho silným otřesům.
- V žádném případě neotvírejte ani neodstraňujte části krytu. Do otvorů krytu nestrkejte žádné předměty.
- Chraňte výrobek před velkým horkem způsobeným např. přímým slunečním zářením nebo topnými tělesy, před prachem a vlhkostí.
- Při ukládání nebo vyjímání paměťové karty dbejte na to, aby fotoaparát, vaše ruce i paměťová karta byly zcela suché.
- Před čištěním fotoaparátu jej odpojte od počítače.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Opatrně - ztráta dat

- Pokud probíhá čtení, zápis nebo mazání dat, neodpojujte fotoaparát od počítače. Může to způsobit ztrátu dat. Před vypnutím fotoaparátu nebo vyjmutím paměťové karty nejprve zrušte připojení k počítači.
- Fotoaparát a paměťové karty chraňte před magnety a magnetickými poli. Magnetismus může uložená data poškodit nebo zcela vymazat. Může dojít také k trvalým poruchám paměťových médií. Poškození výrobku nebo opravy mohou také vést k nevyhnutelné ztrátě dat.

Informace

- Fotoaparát a paměťová karta mohou být po delším nepřetržitém používání na dotek teplé. To je normální a nejedná se o poruchu.

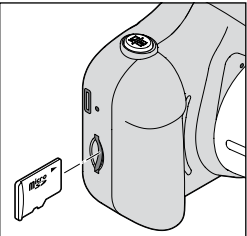






Vložení karty MicroSD

Pro ukládání fotografií a videí můžete fotoaparát používat s kartou MicroSD do 64 GB (není součástí dodávky).

1. Vypněte fotoaparát, případně jej odpojte od napájení.
 2. Zasuňte kartu do slotu podle obrázku, až citelně zacvakne. Kartu lze vložit pouze v jedné poloze. Pokud ji nelze zasunout, nepoužívejte sílu, ale zkontrolujte její polohu.
- Chcete-li kartu vyjmout, krátce na ni zatlačte a karta se povysune. Zcela ji vytáhněte.

Pokyny pro kartu MicroSD

- Způsob formátování karty MicroSD najdete v části **Nastavení > Formát**.

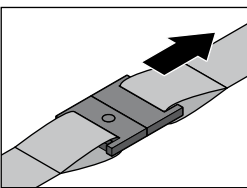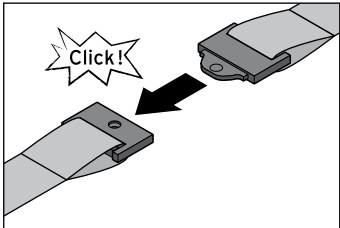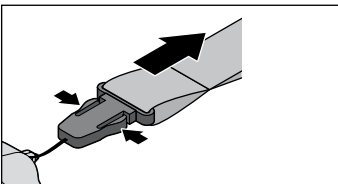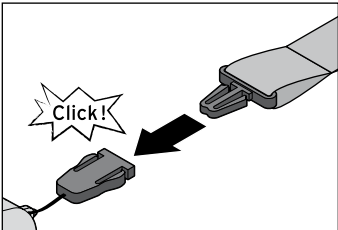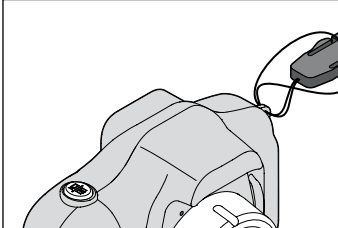

Přípevnění a odpojení popruhu

1. Chcete-li připevnit poutko popruhu, zasuňte do sebe oba konce.
2. Chcete-li poutko rozepnout, oba konce ze sebe vytáhněte.

- Zapnutí/vypnutí**
- On** (Zapnuto) - Dlouze stiskněte, dokud se kontrolka nerozsvítí modře. Zazní signální melodie a zapne se displej.
- Off** (Vypnuto) - Dlouze stiskněte, dokud nezazní signální melodie. Displej se vypne a kontrolka zhasne.

V závislosti na předem zvoleném nastavení přejde fotoaparát přibližně po 1-5 min bez stisknutí tlačítka do pohotovostního režimu, displej ztmavne a kontrolka zůstane modrá. Pro opětovnou aktivaci stiskněte **krátce** .

V závislosti na předem zvoleném nastavení se fotoaparát po dalších 2 minutách zcela vypne.

- Listování v Menu (nabídce)**
- Mezi jednotlivými položkami nabídky můžete přepínat pomocí šipek.
- Pokud je viditelných několik položek nabídky, aktuálně vybraná položka nabídky pulzuje.
- Výběr potvrdíte stisknutím tlačítka spouště v horní části fotoaparátu.
- Krátkým** stisknutím vypínače přerušíte a vrátíte se na vyšší úroveň.

Provozní režimy

Po zapnutí se nejprve zobrazí uvítací obrazovka a pak úvodní nabídka s provozními režimy **Fotoaparát - Video - Přehrávání - Nastavení - Hry - Hudba**.

Fotoaparát

Video

Přehrávání

Nastavení

Hry

Hudba

- Režim fotoaparátu**
- Do interní paměti fotoaparátu můžete uložit až 50 snímků.
- Pro trvalé uložení fotografií - nebo pro přenos interně uložených fotografií do počítače nebo podobného zařízení přes USB - je nutné vložit kartu MicroSD (viz kapitolu na druhé straně). Na displeji se zobrazí symbol paměťové karty se **zeleným zaškrtnutím** . Pokud není vložena žádná paměťová karta, bude symbol **červeně X**.
- Funckece fotoografování:
- pro pořízení fotografie **krátce** stiskněte na horní straně fotoaparátu.
- dlouhým** stisknutím snímek přiblížíte.
- dlouhým** stisknutím snímek oddálíte.
- krátkým** stisknutím si můžete vybrat z různých filtrů, efektů, rámečků, zobrazených samolepek atd.

- krátkým** stisknutím zapnete samospoušť (výchozí nastavení **5 s**). Na displeji se objeví symbol hodin. Samospoušť můžete přednastavit v **Nastavení** - „*Timed photo*“ (Časovač snímání)“ na **Off** (Vyp.) - **2 s** - **5 s** - **10 s**. Jakmile však samospoušť v režimu fotoaparátu vypnete, při příštím zapnutí bude opět přednastavena na **5 s**.
- krátce** stiskněte pro přepnutí z normálního objektivu na selfie objektiv.
- krátkým** stisknutím se vrátíte do úvodní nabídky.

- Režim videa**
- Režim videa lze použít pouze v případě, že je vložena karta MicroSD.
- krátkým** stisknutím na horní straně fotoaparátu zahájíte nebo ukončíte nahrávání videa. Zvuk zaznamenává vestavěný mikrofon.
- krátkým** stisknutím na horní straně fotoaparátu zahájíte nebo ukončíte přehrávání videí.
- Mazání fotografií/videí**
- krátkým** stisknutím vyvoláte nabídku Delete (Vymazat) **One** (Po jednom) nebo **All** (Vše).
- krátkým** stisknutím přepínáte mezi možnostmi „Cancel“ („Zrušit“) a „Execute“ („Provést“).
- krátkým** stisknutím potvrdíte.

- Před zahájením snímání...**
- krátkým** stisknutím si můžete vybrat z různých filtrů, efektů, rámečků, zobrazených samolepek atd.
- krátkým** stisknutím ... zapnete **Slow** (zpomalený záznam). Zaznamenaná scéna se přehrává pomaleji.
- ... zapnete **Fast** (časosběrný snímek). Zaznamenaná scéna se přehrává rychleji.

- krátce** stiskněte pro přepnutí z normálního objektivu na selfie objektiv.
- krátkým** stisknutím se vrátíte do úvodní nabídky.
- Režim přehrávání**
- Zde můžete zobrazit fotografii (JPG) a videa (AVI) vytvořené fotoaparátem. Přehrávání fotografií uložených ve vnitřní paměti je možné pouze bez vložené karty MicroSD.
- krátkým** stisknutím zobrazíte uložené fotografie a videa.
- krátkým** stisknutím na horní straně fotoaparátu zahájíte nebo ukončíte přehrávání videí.

- Mazání fotografií/videí**
- krátkým** stisknutím vyvoláte nabídku Delete (Vymazat) **One** (Po jednom) nebo **All** (Vše).
- krátkým** stisknutím přepínáte mezi možnostmi „Cancel“ („Zrušit“) a „Execute“ („Provést“).
- krátkým** stisknutím potvrdíte.

- Nastavení**
- Zde můžete nastavit různá nastavení fotoaparátu.
- krátkým** stisknutím vyberete položku nabídky.
- krátkým** stisknutím potvrdíte.

- Size (Photo) (Velikost (fotografie))**
- krátkým** stisknutím vyberete mezi **40 MP**, **20 MP**, **18 MP**, **16 MP** (rozišení fotografie). (Skutečné rozišení je 640x480p, ostatní hodnoty jsou interpolované.)
- krátkým** stisknutím potvrdíte.
- krátkým** stisknutím potvrdíte.
- krátkým** stisknutím vyberete položku nabídky beze změny.
- Timed photo (Časovač snímání)** (fotografie)
- krátkým** stisknutím vyberete mezi **Off** (Vyp.), **2 s**, **5 s**, **10 s** (prodleva do zahájení snímání).
- krátkým** stisknutím potvrdíte.

- krátkým** stisknutím vyberete položku nabídky beze změny.
- Video format** (Rozlišení (video))
- krátkým** stisknutím vyberete mezi **1080p**, **720p**, **VGA** (Video format (rozišení videa)). (**VGA** je skutečné rozišení 640x480p, ostatní hodnoty jsou interpolované.)
- krátkým** stisknutím potvrdíte.
- krátkým** stisknutím potvrdíte.
- krátkým** stisknutím vyberete položku nabídky beze změny.
- Date stamp (Časové razítko)** Zde můžete nastavit, zda se má na fotografii zobrazovat datum a čas.
- krátkým** stisknutím zvolíte mezi On (Zap.) a Off (Vyp.)
- krátkým** stisknutím potvrdíte.

- krátkým** stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.
- Language (Jazyk)**
- krátkým** stisknutím vyberete jazyk.
- krátkým** stisknutím potvrdíte.
- krátkým** stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.
- Auto screen (Vypnutí LCD displeje)**
- Zde můžete nastavit, zda a kdy se displej vypne, když se nepoužívá.
- krátkým** stisknutím zvolíte mezi **Off** (Vyp.), **3 min**, **2 min**, **1 min**.
- krátkým** stisknutím potvrdíte.

- krátkým** stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.
- Auto off (Automatické vypnutí)**
- Zde můžete nastavit, zda a kdy se fotoaparát vypne, když se nepoužívá.
- krátkým** stisknutím zvolíte mezi **Off** (Vyp.), **3 min**, **5 min**.
- krátkým** stisknutím potvrdíte.
- krátkým** stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.
- Volume (Hlasitost)**
- krátkým** stisknutím zvolíte hlasitost (včetně signálních tónů i souborů MP3) ve stupních od **0** do **7**.
- krátkým** stisknutím potvrdíte.
- krátkým** stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.

- Format** (karta MicroSD)
- Zde můžete zformátovat vloženou kartu MicroSD.
- krátkým** stisknutím zvolíte **Cancel** (Zrušit) nebo **Execute** (Provést). Pozor: Pokud ve 2. kroku potvrdíte pomocí **OK**, nebudete již znovu dotazováni a karta se okamžitě zformátuje.
- krátkým** stisknutím potvrdíte.

- krátkým** stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.
- Date Time (Datum a čas...)**
- krátkým** stisknutím změníte hodnotu nahoru/dolů.
- vždy krátce** stiskněte pro potvrzení změny a přechod na další položku a nakonec pro opuštění položky nabídky.
- krátkým** stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.
- Sys. Reset (Resetovat)**
- Zde můžete obnovit všechna nastavení na tovární nastavení. Data na kartě MicroSD nejsou ovlivněna.
- krátkým** stisknutím zvolíte **Cancel** (Zrušit) nebo **Execute** (Provést). Pozor: Pokud ve 2. kroku potvrdíte pomocí **OK**, nebudete již znovu dotazováni a fotoaparát se okamžitě resetuje.
- krátkým** stisknutím potvrdíte.
- krátkým** stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.

- Version (Verze)**
- Zde můžete zjistit aktuální verzi softwaru.
- Herní režim**
- Zde najdete různé počítačové hry.
- krátkým** stisknutím vyberete hru.
- Potvrdíte **krátkým** stisknutím na horní straně fotoaparátu.
- krátkým** stisknutím se budete ve hře pohybovat doleva, doprava, nahoru a dolů.

- krátkým** stisknutím hru opustíte.
- Režim hudby**
- Chcete-li do fotoaparátu nahrát hudbu, vložte kartu MicroSD se soubory MP3.
- krátkým** stisknutím můžete vybírat mezi skladbami.
- krátkým** stisknutím nastavíte hlasitost mezi **0** a **16**.
- krátkým** stisknutím na horní straně fotoaparátu zahájíte nebo ukončíte přehrávání.
- krátkým** stisknutím opustíte playlist.

- Připojení k počítači...**
- ...s kartou MicroSD ve fotoaparátu
1. Připojte fotoaparát k portu USB počítače pomocí dodaného kabelu USB a zapněte fotoaparát.
- Na displeji se objeví symbol připojení.
2. Otevřete nově zobrazenou složku DCIM ve svém fotoaparátu.
3. Z počítače můžete kopírovat soubory MP3 do složky fotoaparátu.
4. Fotografie nebo videa můžete kopírovat ze složek fotoaparátu do svého počítače.

- Závada/řešení**
- Fotoaparát se nenabíjí nebo jej nelze zapnout:
- Není vybitý akumulátor? Před zapnutím fotoaparátu nabíjete baterii alespoň 30 minut.
 - Zkontrolujte, zda máte vhodný síťový adaptér: Výstup **5 V, 1 A**. Jiné síťové adaptéry akumulátor nenabíjí.
 - Zkontrolujte kontrolku: pokud svítí červeně, akumulátor se nabíjí; pokud zhasne, je akumulátor nabitý.
 - Když je akumulátor plně nabitý, ... vyjměte kartu MicroSD a znovu ji vložte. ...přístroj resetujte.
 - Chyby barevnosti na displeji.
 - Přístroj resetujte.

Pokud fotoaparát přestane reagovat

1. Proveďte resetování stisknutím resetovacího tlačítka v otvoru vedle portu USB špičatým předmětem (např. ohnutou kancelářskou sponkou).

2. Pak zapněte fotoaparát stisknutím a dlouhým podržením tlačítka .

- Čištění**
- Prach na objektivu nebo displeji lze odfouknout malým měchem na fotoaparáty. Nebo použijte měkký štětec.
- Kryt můžete v případě potřeby otřít vlhkým hadříkem.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a integrovaný akumulátor jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztrháte a zlikvidujete. Využijte místních možností sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory jste povinni odevzdávat na sběrném místě určeném obecní nebo městskou správou

nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Pozor! Tento výrobek obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili kryt výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto výrobek odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátory.

Model:	734 962
Hmotnost:	64 g
Rozměry:	85 x 64 x 50 mm
Akumulátor:	Lithium-iontový 3,7 V 600 mAh
Jmenovitý výkon:	2,22 Wh (testováno podle UN 38.3)
Výrobce:	Denver Germany GmbH, Steinbachstr. 60, 94036 Passau, Germany (Německo)
E-mail:	contact.hq@denver.eu
Datum výroby:	11/2025
Vstup:	5 V DC, 1 A USB
Doba nabíjení:	cca 2,0 hod.
Doba provozu s plně nabitým akumulátorem:	cca 5 min (nepřetržitě při snímání, v závislosti na okolních podmínkách, v chladu se akumulátor vybíjí rychleji)
Síťový adaptér (není součástí balení):	
Vstup:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Výstup:	DC 5 V 1,0 A
Pro nabíjení používejte pouze síťové adaptéry třídy ochrany II, které jsou povolené pro použití s domácími spotřebiči.	
Senzor:	0,3 MP CMOS
Rozlišení fotografií:	40MP, 20MP, 18MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP (interpolované)

Rozlišení videa:	1080P (1440x1080), 720P (1280x720) (interpolované)
Objektiv:	Pevně zaostřený
Úhel otevření:	70°
Digitální zoom:	čtyřnásobný
Displej:	LCD
Velikost:	2" IPS
Rozlišení:	220x176
Reproduktor:	1 W
Teplota okolního prostředí:	+10 °C až +40 °C
Vlhkost okolního prostředí:	20 % až 85 %
Slot pro kartu:	MicroSD až 64 GB
Formát fotografie:	JPG
Formát videa:	AVI
Formát hudby:	MP3
Přípojky:	Slot pro kartu MicroSD, přípojka USB-C
Kompatibilní s:	Windows 10 / 11 / OS X 10.8

www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku: 734 962

Výrobce: Denver Germany GmbH, Steinbachstr. 60, 94036 Passau, Germany (Německo)