


Létající astronaut

 **Návod k použití**

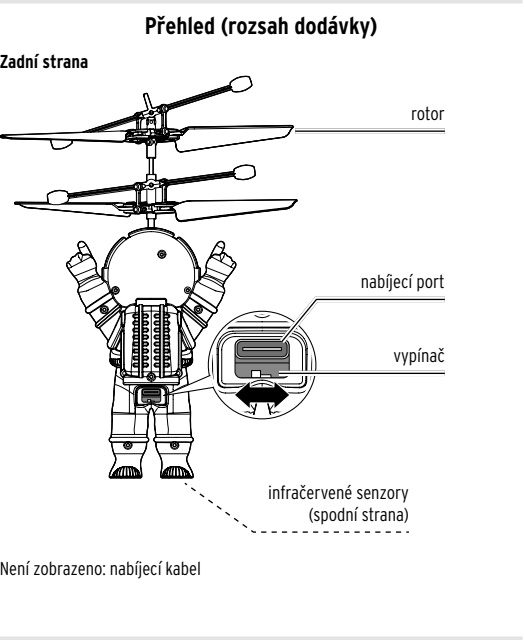

Vážení zákazníci,

Astronaut je řízen výhradně pomocí infračervených senzorů na spodní straně chodidel. Přístroj není vhodný k používání venku, jelikož se tam může ztratit a nekontrolovanými pohyby při létání může ohrozit jiné osoby. Z toho důvodu jej použijte pouze uvnitř ve volném prostoru v dostatečné vzdálenosti od ostatních osob, aby nemohl nic poškodit ani nikoho zranit.

Pozor! Pro Vaši bezpečnost

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zraněním nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Astronaut je vhodný jako létající hračka pro děti od 10 let. Používání jen pod dohledem dospělé osoby!
- Výrobek je vhodný k použití ve vnitřním prostoru.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Nevhodné pro děti mladší 10 let.
- I bez baterií nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Obsahuje malé díly. Nebezpečí udušení.
- Akumulátory lze nabíjet jen pod dohledem dospělé osoby.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před ohrožením třetích osob

- Uživatel je v plném rozsahu odpovědný za správnou manipulaci s přístrojem. U létajících přístrojů pamatujte na následující:
 - Udržujte dostatečnou vzdálenost ...
 - ... od letišť: minimálně 6 km,
 - ... od vedení vysokého napětí: minimálně 500 m,
 - ... od silnic a železnic: minimálně 500 m.
 - Nenechte přístroj létat ...
 - ... nad jinými osobami nebo zvířaty,
 - ... nad cizími pozemky,
 - ... na oblíbených plážích a v rušných parcích,
 - ... v chráněných krajinných oblastech,
 - ... na místech, na kterých je výslovně zakázáno létání dronů a létajících objektů jakéhokoli druhu.
 - Přístroj nesmí při používání v žádném případě ohrozit, zranit nebo vylekat žádné osoby ani žádná zvířata.
 - Nenechte přístroj létat při silném větru, bouři nebo intenzivním dešti.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.
- Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

VÝSTRAHA před požárem/výbuchem/popálením

- Výrobek obsahuje lithiový akumulátor. Ten nelze vyměnit ani demontovat a ani to není dovoleno. Udržujte akumulátor mimo dosah dětí.
- Lithiové akumulátory se nesmí rozebírat ani znovu sestavovat, házet do ohně, nuceně vybíjet nebo zkratovat. Akumulátory neměňte a/nebo nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte. Nedovolte, aby poškozené akumulátory přišly do styku s vodou. Nebezpečí požáru! Je-li akumulátor defektní, zlikvidujte výrobek podle platných předpisů.
- Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.

Nebezpečí pro osoby s epilepsií nebo s podezřením na epilepsii

- U velmi malého počtu lidí mohou určité vizuální vlivy (např. blikající světla) vést k epileptickým záchvatům. Takové záchvaty mohou začínat různými příznaky, např. závratěmi, změnami vidění, záškuby očí nebo obličeje, ztrátou orientace, zmateností nebo dočasnou ztrátou vědomí. Lidé, kteří ztratí vědomí, mohou být zraněni blízkými předměty nebo pádem. Pokud se takový příznak při hře objeví, je nutné okamžitě přestat hrát a vyhledat lékařskou pomoc. Rodiče by měli své děti pozorovat a ptát se jich na výše uvedené příznaky. U dětí a dospívajících je pravděpodobnost výskytu těchto záchvatů vyšší než u dospělých.

VÝSTRAHA před poraněním

- Když budete přístroj nabíjet, dodržujte následující pokyny:
 - Přístroj nabíjejte pouze v suchých vnitřních prostorách.
 - K nabíjení používejte pouze vhodný USB síťový adaptér, který odpovídá technickým parametrům, nebo vhodnou powerbanku.
 - Přístroj připojujte pouze k síťovému adaptéru nebo powerbance, na kterých jsou zobrazeny symboly  nebo .
 - Pravidelně kontrolujte nabíjecí kabel a použitý síťový adaptér, zda není poškozený kabel, zástrčka, kryt nebo jiné části. V případě poškození již nabíjecí kabel a/nebo síťový adaptér nepoužívejte, dokud nebudou opraveny. Nepokoušejte se je opravovat sami.
 - Používejte pouze přiložený nabíjecí kabel s USB-C konektorem.
- Hračku vždy používejte v dostatečné vzdálenosti od očí a obličeje. Ruce, vlasy a volný oděv udržujte v dostatečné vzdálenosti od rotorů. Nesahejte do rotorů! Nestřekejte do rotorů žádné předměty!**
- Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.
- Před každým použitím zkontrolujte přístroj ohledně poškození. Pokud jsou rotory pokřivené nebo poškozené, přístroj již dále nepoužívejte.

POKYN - věcné škody


- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod. V případě potřeby přístroj otřete suchým hadříkem.
- Vestavěné LED diody není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Nepokládejte na výrobek žádné těžké předměty.

Použití

Nabíjení akumulátoru

POKYN - věcné škody
Při nabíjení akumulátoru ...
... dodržujte technické parametry síťového adaptéru v případě připojení k síti prostřednictvím USB síťového adaptéru.
... prostřednictvím powerbanky dodržujte její technické parametry a příslušný návod k použití.

Pokud během používání bliká modrá LED dioda, musí se akumulátor nabít. Akumulátor lze nabít přes USB port powerbanky nebo přes USB síťový adaptér ze vhodné zásuvky.

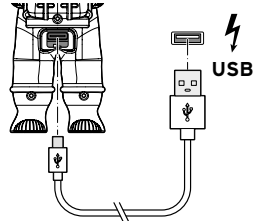

- Vypněte přístroj a připojte ho ke vhodnému USB portu. Během nabíjení svítí červená LED dioda. Jakmile je akumulátor zcela nabitý, rozsvítí se zelená LED dioda. Doba nabíjení: cca 50 minut Doba provozu: cca 7 minut


Létání

- Držte astronauta vzpřímeně jednou rukou.
- Pro zapnutí posuňte vypínač doprava.

Modrá LED bliká cca 3 sekundy. Potom se začnou rotory točit nejprve pomalu a pak rychle.

- Dokud se rotory točí pomalu, opatrně pusťte astronauta.

Astronaut se nejprve vznáší a se zrychlováním rotorů sám postupně získává na výšce. Když rotory zase zpomalí, začne klesat.

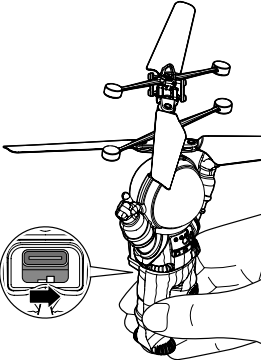

- Astronauta můžete ovládat následovně:
- Přiblížte svou ruku astronautovi zespoda. Astronaut začne stoupat.

V závislosti na tom, jak rychle se k astronautovi přiblížíte a jak blízko pod jeho nohy přivedete ruku, vystoupá rychleji a výš, nebo pomaleji a méně vysoko.

-  Tyto reakce astronauta jsou negativně ovlivňovány světlem, černými objekty a sklem.

Přistání

- Chcete-li astronauta chytit, uchopte ho z boku.
- Pro vypnutí posuňte vypínač doleva.

Rotory zastaví a LED zhasnou.

-  Pokud se astronaut zřítí nebo uvízne, modrá LED začne blikat. Poté přístroj vypněte a restartujte ho.

Technické parametry

Model:	FA 106
Číslo výrobku:	721 357
Akumulátor:	lithium-iontový 3,7 V DC 100 mAh, Jmenovitá energie: 0,37 Wh (testováno podle UN 38.3) (nelze vyměnit)
Vstup:	5 V  1 A
Doba nabíjení:	cca 50 minut
Doba provozu (s plně nabitým akumulátorem):	cca 7 minut
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Výrobce:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Německo), info@jaxmotech.de
----------	---

Likvidace

-  **Přístroje, baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací přelepte.
-  **Pozor!** Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Informace o akumulátoru

Výrobce:	Henan TingMei Technology Co., Ltd., 100 meters west of the intersection of Garden Road and Xihuan Road, north of the road, in the Garden Office of Bi yang, China
E-mail:	317717601@qq.com
Model:	751520
Datum výroby:	2025/05
Vyrobeno v:	Číně

Číslo výrobku: 721 357

