

Lapač prachu pro vrtáky

Důležité pokyny

Lapač prachu pro vrtáky je určen k zachycování prachu, který se hromadí při vrtání v suchém prostředí. Je vhodný pro vrtáky o průměru 4-10.

Lapač prachu je koncipován pro soukromé domácnosti a není vhodný ke komerčním účelům.

Lapač prachu obsahuje malou část, která může být při požití životu nebezpečná.

Proto držte lapač prachu mimo dosah dětí.


Dbejte na to, aby při vrtání nedošlo k poškození elektrického vedení nebo potrubí ve stěně či stropě.

Při vrtání buďte opatrní a dbejte na to, aby vrták neprokluzoval. Hrozí nebezpečí poranění!

Použití

1. Do vrtačky upněte vhodný vrtací nástavec.

2. Označte si na stěně místo, kam chcete vrtat.

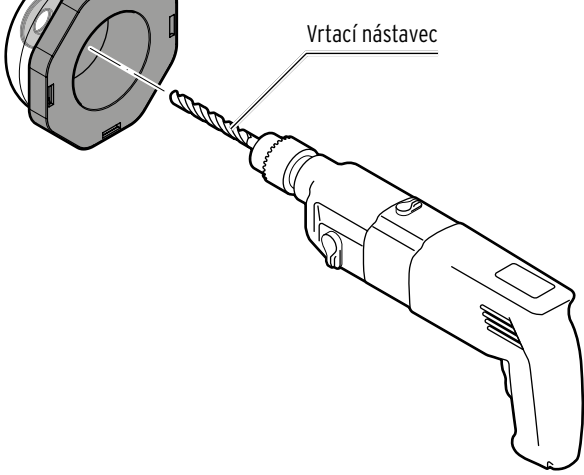

3. Nasadte lapač prachu na vrtací nástavec nejprve prohlubní.

4. Umístěte vrtací nástavec svisle na vyznačené místo na stěně.

5. Posuňte lapač prachu dopředu tak, aby se jeho kopule opírala o stěnu.

6. Držte lapač prachu v této poloze, aby nemohl sklouznout.

7. Vyvrtejte otvor. Držte vrtačku rovně, aby se vrták a lapač prachu nedotýkaly.

8. Pokračujte v přidržování lapače prachu a opatrně vytáhněte vrták z otvoru a lapače prachu.

Kulatá kartáčová vložka ve spodní části lapače prachu odvádí prach z vrtacího nástavce.


9. Sejměte lapač prachu ze zdi. Pokračujte ve svislé poloze, aby z otvorů nemohl unikát prach.

Vyprázdnění/vyčištění lapače prachu

► Po každém použití lapač prachu vyprázdněte a pravidelně jej čistěte.


Vyprázdnění

1. Podržte lapač prachu nad odpadkovým košem.

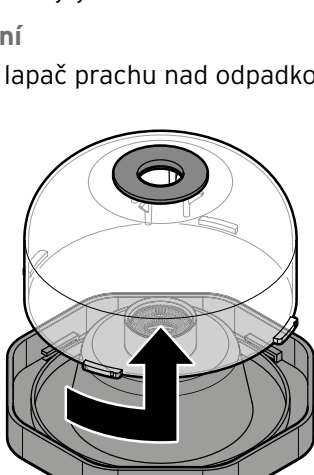

2. Otočte kopulí proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.

3. Vyklopte prach z kopule a víka do koše a vyklopte kopuli a víko.

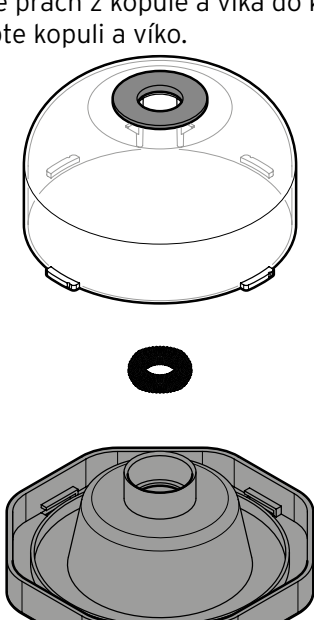

Čištění


► Pro důkladné čištění vyjměte kulatou kartáčovou vložku z otvoru ve spodní části lapače prachu a vyfoukejte prach z vrtání nebo jej vykartáčujte vhodným kartáčem.

Chcete-li vložku kartáčku znovu nasadit,

v případě potřeby ji mírně přitlačte k sobě

a zasuňte ji zpět do otvoru.

► Všechny části můžete umýt teplou vodou s jemným mycím prostředkem. Před opětovnou montáží nechte všechny díly zcela vyschnout.

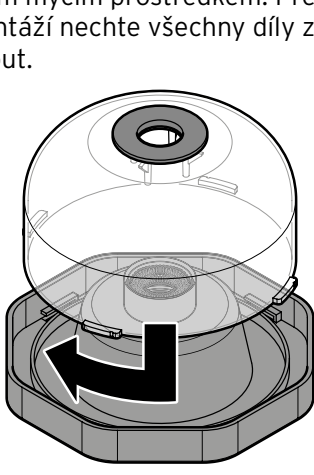

4. Nasadte zpět kopuli a otočením ve směru hodinových ručiček opět zavřete lapač prachu.

Číslo výrobku: 707 210

Návod k použití

www.tchibo.cz/navody

