



Než začnete

Abyste mohli za pomoci internetového rádia přijímat rozhlasové stanice přes internet, musí rádio navázat spojení se stávající bezdrátovou sítí (WLAN).

Přitom musí být splněny následující požadavky:

- Potřebujete následující:
 - širokopásmové připojení k internetu, tzn. zpravidla DSL připojení k internetu;
 - bezdrátový přístupový bod, zpravidla WLAN router nebo WLAN modem router, který zajišťuje propojení mezi internetovým rádiem a internetem;
 - časově neomezený přístup k internetu za paušální poplatek, protože během poslechu rádia jsou neustále stahována data z internetu a bez paušálního poplatku by mohlo být zapotřebí zaplatit značné poplatky;
 - osobní počítač, pokud chcete mít s internetovým rádiem přístup ke své sbírce digitální hudby na svém počítači.
- Pokud je Vaše síť chráněna klíčem WEP nebo WPA, musíte tento klíč znát, protože jej musíte při prvním připojování zadat. Pro přístup k nechráněným sítím nepotřebujete žádný klíč.
- Pokud by Vaše bezdrátová síť WLAN nebyla viditelná, je nutné do routeru zapsat MAC adresu internetového rádia, aby bylo spojení možné.
MAC adresu najdete v **Informační centrum > Systémové informace > Informace o bezdrátové síti > MAC adresa**.
Pokyny k zadávání MAC adresy v routeru najdete v návodu/pomoci přístupového bodu (WLAN routeru).
- Dbejte na to, aby byl přístupový bod (WLAN router) zapnutý a byla aktivována funkčnost WLAN.
- Pokud jste v routeru přidělili pevné IP adresy, zadejte jednu z těchto adres do internetového rádia. Dodatečně pak ještě musíte nastavit následující: maska sítě, brána a DNS (viz kapitola „Nastavování“, oddíl „Síť“).


První připojování



- Abyste zabránili problémům s bezdrátovým spojením, měli byste první připojování provádět v blízkosti přístupového bodu (WLAN routeru).
- Jakmile internetové rádio vytvoří rádiové spojení, můžete případně změnit jazyk nabídky (přednastavená je němčina) (viz oddíl „Volba jazyka nabídky“ v podrobném návodu k použití).

1. Zasuňte síťový adaptér do dobře přístupné zásuvky.

Po připojení k napájení elektrickou energií je přístroj okamžitě zapnutý.

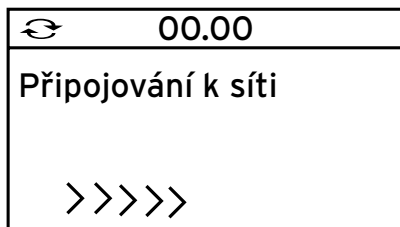


Zatímco se přístroj spouští, objeví se na displeji na několik vteřin nápis **Willkommen** (Vítejte), a následně se na něm objeví nápis **Připojování k síti**.

Při prvním uvádění přístroje do provozu nejsou v přístroji ještě uložena žádná síťová připojení, proto se zobrazení krátce nato přepne na **Vyhledávání bezdrátových sítí**.

Na displeji se zobrazí seznam dostupných bezdrátových sítí WLAN.

3 svislé pruhy před názvem bezdrátové sítě (SSID) ukazují relativní sílu signálu dané bezdrátové sítě.

Symbol klíče znamená, že je síť chráněná heslem.

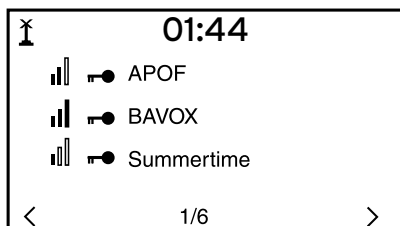



2. Vyberte svou síť a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Když je Vaše bezdrátová síť WLAN chráněná heslem, následuje výzva k zadání Vašeho hesla.


3. Zadejte heslo za pomoci tlačítek s číslicemi a písmeny na dálkovém ovládání nebo přímo na přístroji.

Při zadávání dbejte na správné psaní malých a velkých písmen.

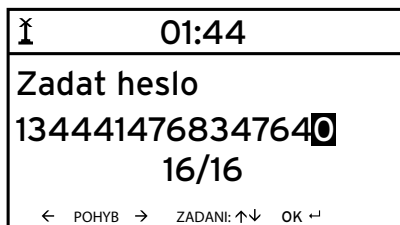

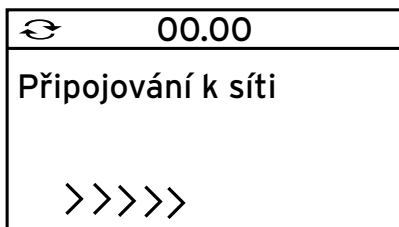


Připojování k síti trvá několik vteřin.

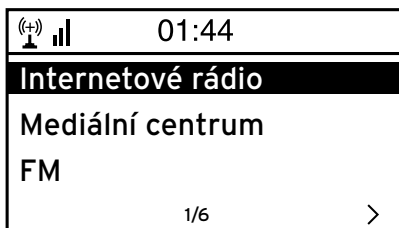

Jakmile je připojení navázáno, objeví se hlavní nabídka.

4. Vyberte si položku **Internetové rádio**.

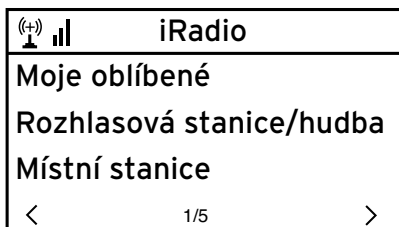

Při prvním uvádění přístroje do provozu ještě nejsou v oblíbených položkách ani v historii uloženy žádné rozhlasové stanice.

5. Vyberte si např. **Rozhlasová stanice/hudba**.




Na tomto místě si můžete vybrat z následujících:

- **Světových top 20**
seznam nejčastěji poslouchaných rozhlasových stanic na celém světě
- **Žánr**
výběr podle hudebního žánru
- **Země / místo**
výběr podle zemí

6. Zvolte si jednu rozhlasovou stanici.



7. Svou volbu potvrďte ...

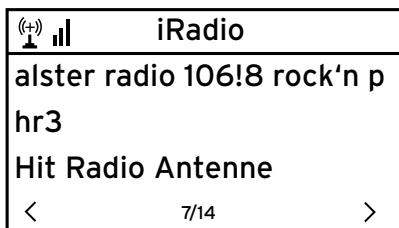Přístroj se připojí (pokud je signál dostatečně silný). Nyní můžete poslouchat zvolenou rozhlasovou stanici.



Listování v nabídce

V nabídce se můžete pohybovat jak za pomoci dálkového ovládání tak i za pomoci ovládacích prvků samotného přístroje.

	Dálkové ovládání	Přístroj
pohyb v seznamu směrem nahoru	▲	otáčet regulátorem Select (Volba) směrem doleva
pohyb v seznamu směrem dolů	▼	otáčet regulátorem Select (Volba) směrem doprava
pohyb v řádku směrem doleva / o jednu úroveň výš	◀	◀
pohyb v řádku směrem doprava / o jednu úroveň níž	▶	▶
potvrzení volby	OK	stisknout regulátor Select (Volba)
návrat zpět do hlavní nabídky	<div>  MODE </div>	<div>  </div>

Zadávání číslíc, písmen a zvláštních znaků

Dbejte na správné psaní velkých a malých písmen!

Na přístroji:

následující znak	regulátorem Select (Volba) otáčet doprava
předchozí znak	regulátorem Select (Volba) otáčet doleva
k následujícímu místu zadání ▶	k předchozímu místu zadání ◀
potvrzení celého zadání	stisknout regulátor Select (Volba).

Za pomoci dálkového ovládání:

Stiskněte opakovaně tlačítko s příslušnou číslicí:

0 0 (smazat záznam)

1 1 (mezera) @ ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ;
< = > ? [\] ^ _ ` { | } ~

2 2 A B C a b c

3 3 D E F d e f

4 4 G H I g h i

5 5 J K L j k l

6 6 M N O m n o

7 7 P Q R S p q r s

8 8 T U V t u v

9 9 W X Y Z w x y z

▶	k následujícímu místu zadání
◀	k předchozímu místu zadání
▲	výběr znaku
▼	výběr znaku
OK	potvrzení celého zadání