Tiskárna štítků

Číslo výrobku: 690 464

CS **Návod k použití**

Vážení zákazníci,

Vaše nová tiskárna štítků tiskne černobíle pomocí termotiskové technologie bez použití inkoustu a pracuje s aplikací „Tiny Print". Prozkoumejte všechny možnosti aplikace a vyzkoušejte ji podle svých představ. Můžete si vybrat z řady aplikací a šablon.

Můžete například...

... vytvářet vlastní fotografie, texty a kresby.

... si vybrat z nabídky hotových ikon a ilustrací.

... si vybrat šablony (templates) samolepek, seznamů úkolů a štítků a popsat je v aplikaci.

... vytvářet tiskové šablony pomocí umělé inteligence (AI).

... extrahovat text například z fotografií.

... vytvářet design bannerů.

... tisknout dokumenty a internetové stránky atd.

Doufáme, že Vám bude nová tiskárna štítků dlouho sloužit k vaší spokojenosti!

Pro Vaši bezpečnost ⚠

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je vhodný pro černobílý tisk na samolepicí a nelepicí termopapír a funguje s aplikací „Tiny Print".

Tento výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorách.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Udržujte děti mladší 8 let a zvířata v dostatečné vzdálenosti od přístroje a připojovacího kabelu.
- Děti nesmí přístroj čistit. Výjimku tvoří případ, kdy jsou děti starší 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem

- Nikdy neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nestavte na přístroj ani do jeho blízkosti nádoby s kapalinami, např. vázy. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost.
- Neotevírejte ani neodstraňujte žádné části krytu, kromě případů popsaných v tomto návodu. Uvnitř krytu se nacházejí vodivé části, které při dotyku mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Do otvorů přístroje nestrkejte žádné předměty. Mohly by se dotknout vodivých částí.
- Nepoužívejte zařízení a nabíjecí kabel, pokud jsou viditelně poškozené nebo pokud zařízení spadlo.
- Neprovádějte na přístroji žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech. Při neodborných opravách mohou uživateli hrozit vážná nebezpečí.
- Nepoužívejte přístroj venku nebo ve vlhkých místnostech.
- K nabíjení používejte pouze vhodný síťový adaptér. Nepoužívejte žádné vadné síťové adaptéry a nepokoušejte se je opravit.

Přehled (rozsah dodávky)

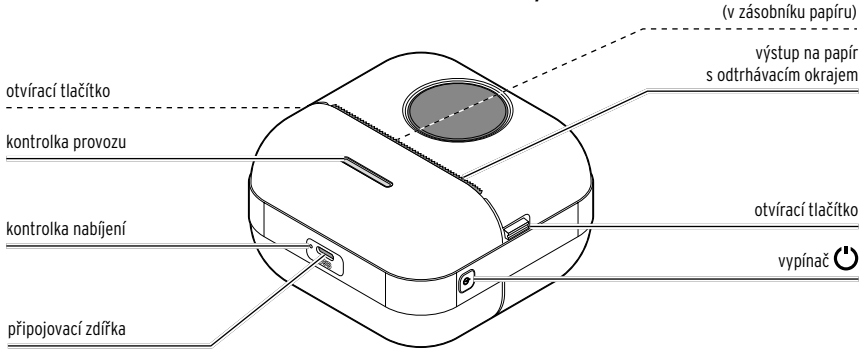

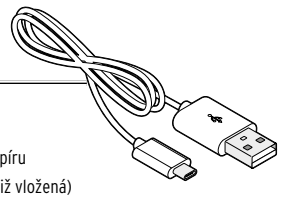

Není zobrazeno:

1 role samolepkového papíru

1 role tiskového papíru (již vložená)

Indikace provozní kontrolky

bliká zeleně:	připraveno k provozu
svítí červeně:	žádný papír / přehřátí / kryt je otevřený
biká červeně:	nízká kapacita baterie

- Přístroj připojujte pouze do řádně instalované zásuvky, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům použitého síťového adaptéru.
- Vypínač ⏻ neodpojí přístroj od síťového napětí. Přístroj lze odpojit od napětí pouze vytažením síťového adaptéru ze zásuvky. Síťová zástrčka musí být dobře přístupná. Používejte proto dobře přístupnou zásuvku, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
- V případě poruchy, během bouřky a před čištěním přístroje odpojte síťový adaptér ze zásuvky.

Nebezpečí výbuchu/požáru/popálení

- Pozor! Výrobek obsahuje lithium-iontový akumulátor. Lithiové akumulátory mohou vybuchnout,...

... pokud jsou během používání, skladování nebo přepravy vystaveny silnému horku, slunci, ohni atd. nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

... když jsou rozebírány, vhozeny do ohně nebo zkratovány. Neumisťujte do blízkosti výrobku žádné zdroje ohně, jako např. hořící svíčky. Svíčky a jiné otevřené plameny musí být vždy udržovány v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby se zabránilo šíření ohně.

- Zabudovaný akumulátor nemůžete ani nesmíte sami vyměňovat a demontovat. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Lze ho vyměnit pouze za stejný akumulátor nebo akumulátor stejného typu. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
- Tisková hlava se může zahřát. Nedotýkejte se jí, abyste se nepopálili.

Nebezpečí poranění

- Pokud by některý z akumulátorů vytekl, zabraňte kontaktu jeho obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Věcné škody

- Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění nepoužívejte ostré ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Tyto prostředky mohou poškodit povrch přístroje. Přístroj a nabíjecí kabel čistěte suchým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Pokud dojde k zaseknutí papíru, otevřete zásobník papíru a před pokračováním v tisku zaseknutý papír vyjměte.

Použití

ⓘ Odstraňte ochrannou fólii z černého povrchu.

Vložení/výměna role papíru

ⓘ Nové role si můžete objednat u různých poskytovatelů internetových služeb. Ujistěte se, že používáte role **termopapíru** pro **mini tiskárny** o šířce **55 - 57 mm** a průměru **26 mm**. Role běžného papíru nejsou vhodné.

1. Tiskárnu popř. vypněte.
2. 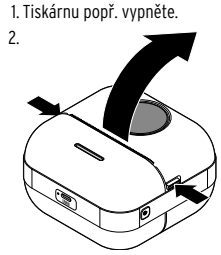
   Stiskněte obě otevírací tlačítka současně a vytáhněte kryt zásobníku papíru, přičemž držte otevírací tlačítka stisknutá.
3. 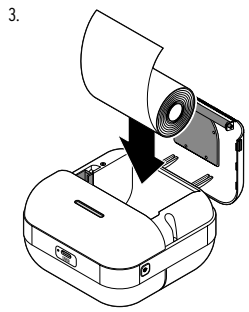
   Vyjměte zbývající papír ze zásobníku na roli papíru a vložte novou roli papíru. Papír nesmí být pomačkaný a musí vyčnívat 2 cm ze zásobníku pro roli papíru, aby zařízení mohlo po opětovném zapnutí automaticky vložit papír a zarovnat jej pro tisk.
4. 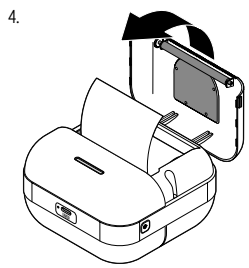
   Zavřete kryt zásobníku papíru. Musí slyšitelně a citelně zaskočit

Nabíjení akumulátoru

Zabudovaný akumulátor je při dodání nabit pouze na poloviční kapacitu, aby se zabránilo poškození. Před prvním použitím akumulátor zcela nabijte připojením vhodného síťového adaptéru (není součástí rozsahu dodávky) k elektrické síti.

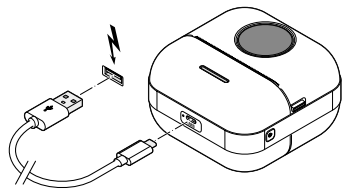

1. Zasuňte USB-C zástrčku nabíjecího kabelu do připojovací zásuvky na tiskárně štítků.
2. Připojte USB-A zástrčku k síťovému adaptéru.
3. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

Během nabíjení svítí kontrolka nabíjení modře.

Když je akumulátor plně nabitý, kontrolka zhasne. Tiskárna štítků je připravena k provozu.

4. Odpojte síťový adaptér ze zásuvky a nabíjecí kabel ze zásuvky síťové přípojky přístroje.

ⓘ
- Doba nabíjení trvá cca 1,5 hodiny.
- Výdrž akumulátoru je cca 60 minut (v pohotovostním režimu až 15 hodin).
- Pokud kontrolka provozu bliká červeně, je akumulátor téměř vybitý a musí se dobít.
- Během nabíjení akumulátoru můžete přístroj používat.
- Akumulátor nabíjejte při teplotách +10 až +40 °C.
- Nejdéle vydrží kapacita akumulátoru při pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba provozu.
- Chcete-li šetřit energií, odpojte po nabíjení USB síťový adaptér ze zásuvky.
- I když akumulátor nepoužíváte, každé 2 až 3 měsíce ho zcela nabijte, abyste co nejdéle zachovali jeho plnou kapacitu.

Instalace aplikace

Systémové požadavky:

Chytrý telefon nebo tablet s podporou ***Bluetooth***®. Android od verze 5.1 / iPhone od verze 4S, iPad od verze 3. generace, oboje minimálně s iOS 11.0

The ***Bluetooth***® word mark and logos are registered trademarks owned by ***Bluetooth*** SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Textová značka a loga ***Bluetooth***® jsou registrované obchodní značky společnosti ***Bluetooth*** SIG, Inc. Používání těchto značek společností Tchibo GmbH podléhá licenci.

Android, Google Play a logo Google Play jsou značky společnosti Google Inc.

1. Vyhledejte aplikaci „Tiny Print" v App Store / Google Play a nainstalujte ji do svého chytrého telefonu nebo tabletu.
2. Spusťte aplikaci.
3. Aktivujte funkci ***Bluetooth***® na svém chytrém telefonu nebo tabletu. V každém případě se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití svého mobilního zařízení.

Zapnutí a vypnutí přístroje

▷ K zapnutí přístroje stiskněte a podržte stisknutý vypínač ⏻ po dobu cca 3 sekund.
Zazní krátký zvukový signál a kontrolka provozu začne blikat zeleně.

▷ K vypnutí přístroje stiskněte a podržte stisknutý vypínač ⏻ po dobu cca 3 sekund.

Provozní kontrolka zhasne.

Připojení chytrého telefonu nebo tabletu k přístroji

1. Aktivujte funkci ***Bluetooth***® na chytrém telefonu nebo tabletu, pokud ještě není zapnutá.
2. Spusťte aplikaci „Tiny Print".
3. Přístroj zapněte.
4. V aplikaci přejděte na položku „My" v dolní části panelu nabídek.
5. Vyberte možnost „My device".

Zobrazí se zařízení „TCM690464-XXXX" (XXXX = individuální, od zařízení závislá kombinace čísel a písmen).

6. Ťukněte na položku „TCM690464-XXXX" a připojte ji přes ***Bluetooth***®.
7. Jakmile se zobrazí „Connected", můžete tisknout.

ⓘ Pokud smartphone nebo tablet nelze k zařízení připojit, zkontrolujte, zda již není k zařízení připojen jiný smartphone nebo tablet.

Tisk

1. Vytvořte nebo vyberte tiskovou šablonu pomocí aplikace.

ⓘ
- Používání aplikace je intuitivní.
- Upozorňujeme, že pro některé aplikace je vyžadován speciální fotografický papír (termopapír) nebo je nutné stáhnout písma.

2. Po výběru nebo dokončení šablony tisku ťukněte v aplikaci na možnost „Print".
3. 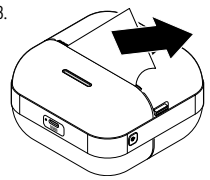
   Počkejte, až bude tisk dokončen, a pomalu a opatrně odtrhněte potištěný papír stranou.

Technické parametry

Model:	690 464
Tiskárna:	
Vstup:	5 V / 1 A USB-C
Třída ochrany:	III
Bluetooth®:	5.3
Technologie tisku:	bezinkoustová termotisková technologie, černobílá
Rozlišení tisku:	200 dpi
Velikost papíru: (termopapír)	šířka: 55-57 mm průměr roli: 26 mm
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Akumulátor: (testováno podle UN 38.3)	lithium-iontový 3,7 V/800 mAh (nelze vyměnit) jmenovitá energie: 2,96 Wh
Doba nabíjení:	cca 1,5 hodiny
Doba trvání provozu:	cca 1 hodina (v pohotovostním režimu až 15 hodin)
Výrobce:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Nizozemsko)

Prohlášení o shodě

Společnost Commaxx BV tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.
Úplné prohlášení o shodě získáte zadáním čísla modelu na adrese https://commaxx-certificates.com/doc/690464_doc.pdf

Výrobek lze dovážet do následujících zemí: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, Polsko, Slovensko.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudovaný akumulátor, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, **baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.
Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací přelepte.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

CE

140098FV05X03XIV · 2024-03