Venkovní svítidlo koule

(CS) **Návod k použití**

www.tchibo.cz/navody

Vážení zákazníci,

chytrou LED žárovku svého nového venkovního svítidla můžete zapínat a vypínat jako běžnou LED lampu prostřednictvím síťové zástrčky svítidla.
Můžete jej však také připojit ke svému chytrému telefonu přes *Bluetooth*® a síť wifi a ovládat jej pomocí aplikace: Můžete jej vypínat, zapínat a stmívat, nastavit teplotu a barvu světla, vybrat si z různých barevných scén a přechodů, nastavit plán zapnutí a vypnutí v určitý čas a mnoho dalšího!

Přečtěte si kapitolu „Použití" a prohlédněte si aplikaci. Připojení aplikace k chytré LED žárovce je hračka a používání aplikace je intuitivní. A pokud se objeví dotazy, v nabídce aplikace najdete rozsáhlou podporu.

Přejeme Vám mnoho radosti s Vaším novým venkovním svítidlem!

Váš tým Tchibo

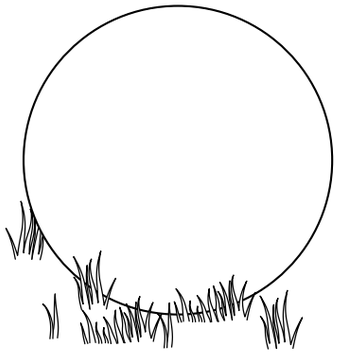

Pro Vaši bezpečnost ⚠

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován k používání jak ve vnitřních prostorách, tak i venku. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

Výrobek lze dovážet do následujících zemí: Německo, Rakousko, Česká republika, Polsko, Turecko.

- Uchovávejte obalový materiál a malé součásti, které je možné spolknout (např. šrouby), mimo dosah dětí.
  Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Bodce k zapíchnutí do země uchovávejte mimo dosah dětí.
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Nenechávejte proto děti používat elektrická zařízení bez dozoru.
- Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorách a odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je chráněn proti vniknutí nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a proti stříkající vodě jako např. dešti. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům výrobku.
- Přiložená chytrá LED žárovka je vybavena funkcí stmívání a změny barvy. Nepřipojujte tento výrobek ke stmívatelné zásuvce, pokud jej používáte s chytrou LED žárovkou, protože by mohlo dojít k poškození elektroniky žárovky.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ...
  ... pokud během provozu dojde k poruše,
  ... za bouřky
  ... a než začnete výrobek čistit.
  Vždy přitom tahejte přímo za síťovou zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Síťový kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Udržujte síťový kabel v dostatečné vzdálenosti od zdrojů horka a ostrých hran.
- Zapnutím a vypnutím chytré LED žárovky prostřednictvím aplikace není venkovní svítidlo odpojeno od elektrické sítě. Přívod elektrického proudu může být přerušen pouze vytažením síťové zástrčky ze zásuvky. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném, na chytré LED žárovce nebo síťovém kabelu viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. V důsledku neodborných oprav mohou uživateli hrozit značná nebezpečí. Případné opravy nechte provádět pouze v odborném servisu nebo prostřednictvím zákaznického servisu. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí.
- Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout. Kabel není vhodný k zahrabání do země a tento způsob instalace není přípustný.
- Výrobek nikdy neumisťujte do prohlubní nebo kotlin, ve kterých se může držet voda.
- Používejte pouze typ osvětlovacích prostředků, který je uvedený v „Technických parametrech". Maximální výkon osvětlovacích prostředků nesmí být překročen.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do –20 °C. Při nižších teplotách jej uchovávejte v domě, v opačném případě by se mohl poškodit.
- Pokud svítidlo umístíte ven, vezměte jej do domu, pokud se blíží bouřka.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud se nachází v obalu, a během provozu jej nepřikrývejte.
- Pokud svítidlo umístíte do domu: Není možné zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky k ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál svítidla. Abyste zabránili nepříjemným stopám na podkladu, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.

Technické parametry

Model:	679 122
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Třída ochrany:	II ⧈
Stupeň krytí:	IP44
Výkon:	8,5 W
Osvětlovací prostředky:	1x typ E27, max. 28 W (součástí balení 1x typ E27, 8,5 W, LED žárovka, s funkcí stmívání a změny barvy, spojení přes *Bluetooth*® a wifi) Technické parametry svítidla a informace o prohlášení o shodě naleznete v informacích o výrobku přiložených ke svítidlu).
Okolní teplota:	–20 až +40 °C

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 2014/53/EU. Úplné prohlášení o shodě naleznete po zadání čísla výrobku **679122** na adrese www.tchibo.cz/navody.

(The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.
Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Textová značka a loga *Bluetooth*® jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Tchibo GmbH podléhá licenci.
Android, Google Play a logo Google Play jsou značky společnosti Google Inc.)

Uvedení do provozu

Vsazení/výměna LED žárovek

> ⚠ **VAROVÁNÍ** – nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem
>
> Zapnutím a vypnutím chytré LED žárovky prostřednictvím aplikace není venkovní svítidlo odpojeno od elektrické sítě.

1. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Venkovní svítidlo otočte.
3. Vyšroubujte šrouby.

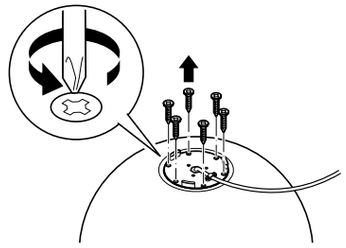

4. Sejměte kryt spolu s objímkou svítidla.

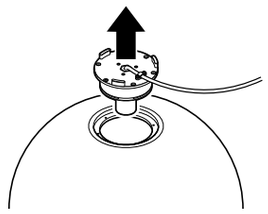

5. V případě potřeby vyšroubujte starou žárovku a našroubujte novou žárovku do objímky.

6. Opět nasaďte kryt a pevně jej přišroubujte.

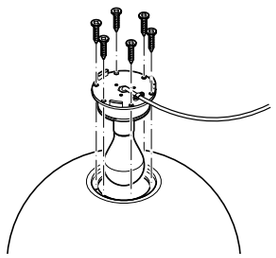

Pokud do venkovního svítidla vsadíte jinou žárovku, vezměte na vědomí: Žárovka musí odpovídat technickým parametrům svítidla a musí být vhodná pro uzavřené pouzdro svítidla.

Upevnění bodců k zapíchnutí do země a postavení svítidla

Svítidlo můžete nastavit i bez bodců. Mějte však na paměti, že ve větrném počasí nebo podobných podmínkách se může snadno odvalit.

1. Připevněte bodce podle obrázku.

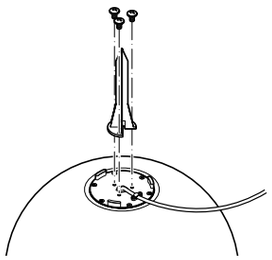

2. Vyberte vhodné místo. Zem by neměla být příliš tvrdá ani příliš měkká, aby svítidlo dobře drželo.
3. Zapíchněte bodce do země a zatlačte svítidlo co nejhlouběji.

Instalace aplikace

Systémové požadavky:

Chytrý telefon nebo tablet s podporou ***Bluetooth***®. Android od verze 4.4 / iPhone od verze 4S, iPad od verze 3. generace, oboje minimálně s iOS 7.0.

Chcete-li připojit chytrou LED žárovku do wifi sítě, nejprve zkontrolujte dosah své wifi sítě a najděte vhodné místo pro venkovní svítidlo.

K prvnímu nastavení žárovky v aplikaci potřebujete připojení přes ***Bluetooth***®. Toho nejspolehlivěji dosáhnete, když jsou venkovní svítidlo a Váš chytrý telefon nebo tablet v bezprostřední blízkosti.

- Chytrou LED žárovku můžete používat i jako běžnou žárovku bez aplikace.
- Chytrou LED žárovku můžete také vsadit do jiného svítidla. V takovém případě dodržujte technické parametry a návod k použití svítidla.

Chytrou LED žárovku můžete připojit a ovládat pomocí hlasového asistenta nebo systémů Smart Home prostřednictvím nastavení v nabídce aplikace WiZ.
Při nastavování osvětlených místností a připojování chytré LED žárovky k aplikaci WiZ může být nutné vytvořit účet v aplikaci WiZ.

1. Vyhledejte aplikaci „WiZ" („Wiz v2" pro iOS 14.1 nebo vyšší) v App Store / Google Play a nainstalujte ji do svého chytrého telefonu nebo tabletu.
2. Spusťte aplikaci.
3. Síťovou zástrčku svítidla zasuňte do zásuvky.

Pro připojení chytré LED žárovky k aplikaci může být nutné lampu několikrát rychle zapnout a vypnout. Při prvním připojení venkovního svítidla k aplikaci proto doporučujeme zapojit jej do snadno přístupné zásuvky. Pokud používáte chytrou LED žárovku v jiném svítidle, zapněte svítidlo.

4. Nyní si můžete v aplikaci nastavit domov, vytvořit v něm místnosti a integrovat do nich chytré LED žárovky.

▷ V případě potřeby aktivujte funkci ***Bluetooth***® a wifi na chytrém telefonu nebo tabletu.
V každém případě se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití svého mobilního zařízení.
K pozdějšímu používání chytré LED žárovky prostřednictvím aplikace nepotřebujete připojení ***Bluetooth***®.
Žárovka a aplikace jsou pak propojeny prostřednictvím wifi sítě.

Tip: Pokud Vám připadá, že hledání chytré LED žárovky trvá velmi dlouho, zastavte proces hledání a zkontrolujte, jestli nebyla žárovka již nalezena.
Pokud ne, postup opakujte.

Když LED žárovku vypnete, po opětovném zapnutí se automaticky připojí k Vašemu chytrému telefonu, tabletu nebo hlasovému asistentovi, pokud se nachází poblíž a je připojen k wifi síti.

Použití

Venkovní svítidlo nemá vypínač. Zapínání a vypínání chytré LED žárovky a nastavování funkcí světla se provádí intuitivně pomocí aplikace WiZ.

▷ K připojení napájení zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
U žárovek bez aplikace se světlo zapíná tímto způsobem.

▷ Pokud používáte aplikaci, můžete nyní světlo vypnout, zapnout nebo jinak ovládat prostřednictvím aplikace.

▷ K odpojení napájení a úplnému vypnutí svítidla vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
U žárovek bez aplikace se světlo vypíná tímto způsobem.

Tip: Prostřednictvím aplikace Wiz můžete také nastavit plán venkovního osvětlení tak, aby se například každý den zapnulo v 17:00 a vypnulo ve 23:00.

Možnosti nastavení v aplikaci WiZ

V aplikaci můžete spravovat jedno nebo více chytrých LED žárovek a také další chytré produkty od dodavatele.
Můžete ...

... v jedné domácnosti seskupit jedno nebo více chytrých LED svítidel nebo produktů. Je také možné vytvořit několik domovů.

... vytvořit jednu nebo více místností v příslušné domácnosti.

... do příslušné místnosti integrovat jedno nebo více chytrých LED žárovek nebo jiných chytrých produktů dodavatele.

V místnostech lze různá chytrá LED svítidla nebo produkty ovládat a provozovat samostatně nebo společně.
Můžete ...

... zapnout a vypnout chytré LED svítidlo nebo ho zapnout jako noční světlo.

... světlo ztlumit.

... nastavit teplotu světla, např. teplou bílou.

... vybrat předdefinovanou barvu světla nebo vybrat a definovat jinou barvu z barevného kruhu.

... vybrat z barevných scén.

... umístit barevné scény nebo barvy na volná tlačítka chytrého dálkového ovladače, pokud jste do své domácnosti integrovali chytrý dálkový ovladač (není součástí dodávky).

K dalším funkcím můžete přistupovat prostřednictvím nabídky aplikace. Můžete ...

... uložit vlastní světelné scény.

... vybrat a nastavit světelné rytmy.
Například ráno se světlo zapne v určitou dobu při určitém nastavení světla, během dne se mění a večer se v určitou dobu vypne.

... vytvářet plány osvětlení nebo nastavte prázdninový režim. To je užitečné například pro simulaci přítomnosti během delší nepřítomnosti.

... získat údaje o spotřebě energie integrovaných zařízení.

... uspořádat vytvořené domovy, místnosti, světla a doplňky.

... provést nastavení.
Prostřednictvím sítě wifi můžete odkudkoliv upravovat nastavení a zvát „hosty".
Hosté mohou chytrou LED žárovku ovládat prostřednictvím místní wifi sítě, pokud jste to v aplikaci nastavili.

V nastavení najdete v části **Podpora** mimo jiné instruktážní videa.

Čištění

1. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Výrobek otírejte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna, a dle potřeby jemným čisticím prostředkem.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vadné osvětlovací prostředky musíte odevzdat k ekologické likvidaci jako elektroodpad ve sběrném dvoře.

Číslo výrobku: 679 122

Záruka

Společnost Tchibo GmbH poskytuje
záruku v trvání 3 let od data prodeje.
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nedostatečným odvápňováním, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto si můžete objednat v našem zákaznickém servisu. Pozáruční opravy můžete nechat provádět, pokud jsou ještě možné, na vlastní náklady za režijní cenu kalkulovanou individuálně v našem servisním centru.

Tato záruka nijak neomezuje **zákonná záruční práva**.

Servis a oprava

Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, obraťte se prosím nejdřív na náš zákaznický servis. Naši pracovníci Vám ochotně a rádi pomohou a domluví se s Vámi na dalším postupu.

Pokud bude nutno zaslat výrobek zpět, uveďte prosím následující údaje:
- svou **úplnou adresu**,
- **telefonní číslo** (na kterém jste přes den k zastižení) a/nebo **e-mailovou adresu**,
- **datum prodeje** a
- pokud možno **co nejpřesnější popis závady**.

K výrobku přiložte **kopii účtenky**. Výrobek dobře zabalte, aby se mu při přepravě nemohlo nic stát. Po dohodě s naším zákaznickým servisem bude Váš výrobek vyzvednut. Pouze tak bude zaručeno rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět.

Výrobek můžete také osobně odevzdat v nejbližším obchodě Tchibo.

Pokud se nebude jednat o opravu ze záruky, informujte nás o tom, jestli:
- si přejete předběžný rozpočet nákladů nebo
- Vám máme zaslat neopravený výrobek zpět (na Vaše náklady) nebo
- máme výrobek zlikvidovat (pro Vás zdarma).

Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku.

Zákaznický servis

☎ **800 900 826**
(zdarma)

e-mail: service@tchibo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 20:00 hod.
sobota 8:00 - 16:00 hod.

Číslo výrobku: 679 122

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz