Zewnętrzne lampki LED
LED exteriérové svietidlá

pl **Informacje o produkcie**

Drodzy Klienci!

Te nowe lampki LED zapewnią nastrojowe oświetlenie w Państwa ogrodzie. Można przy tym wybierać różne kolory światła, a także przejścia między kolorami lub ich brak. Lampki zachowują wodoszczelność aż do głębokości 50 cm. Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

www.tchibo.pl/instrukcje

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję. Zewnętrzne lampki LED służą do celów dekoracyjnych i nie są przeznaczone do oświetlania przestrzeni zewnętrznych czy też pomieszczeń. Nadają się zarówno do użytku w pomieszczeniach, jak i do stałego stosowania na zewnątrz (na wolnym powietrzu), a także pod wodą do głębokości 50 cm. Zaprojektowano je do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadają się do celów komercyjnych.

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Uwaga! Pilot zdalnego sterowania zawiera baterię litową. Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/–). Na wymianę należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne").
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Pilot wyposażony jest w baterię guzikową. Połknięta bateria guzikowa lub jakakolwiek inna bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Chronić baterie przed nadmiernym działaniem ciepła. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie należy używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- Zewnętrzne lampki LED zachowują wodoszczelność do głębokości 50 cm (IP68). Przed zanurzeniem lampek w wodzie należy upewnić się, że pierścień uszczelniający każdej z lampek jest prawidłowo osadzony i wolny od zanieczyszczeń, a komora baterii prawidłowo zamknięta.
- Nie ma możliwości ani potrzeby wymiany wbudowanych diod świecących LED.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Obsługa

Przygotowanie do użycia / wymiana baterii

Lampki zewnętrzne

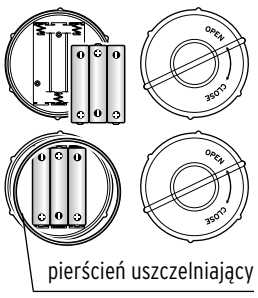

1. Odkręcić pokrywkę komory baterii.
2. Włożyć 3 baterie typu LR03 zgodnie z ilustracją w komorze baterii. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/–).
3. Ponownie nakręcić pokrywkę komory baterii.

Aby wodoszczelność produktu została zachowana, zwrócić uwagę na to, aby pierścień uszczelniający był prawidłowo osadzony nad gwintem.

Pilot

W chwili dostawy bateria jest już włożona do pilota i odizolowana za pomocą plastikowego paska.

▷ Wyciągnąć plastikowy pasek z komory baterii pilota.

Jeżeli zewnętrzne lampki LED nie reagują na polecenia wydawane za pomocą pilota, należy wymienić baterię.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

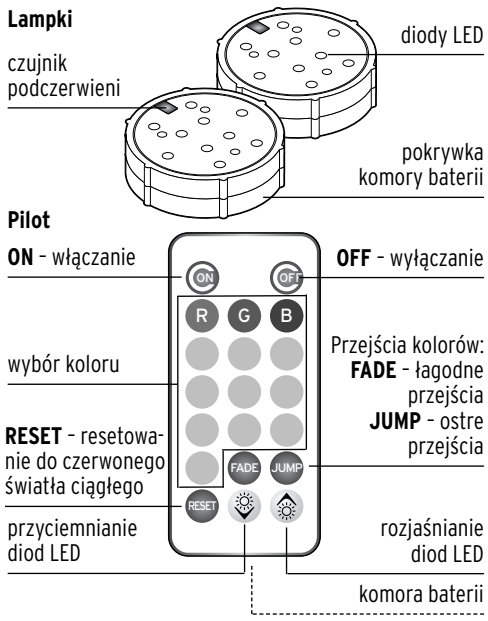

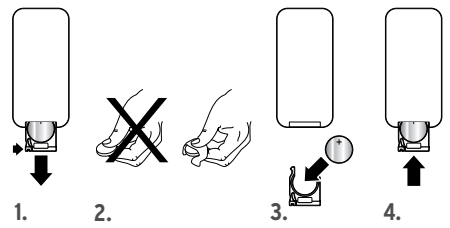

1. Nacisnąć blokadę w kierunku wskazywanym przez strzałkę i wyciągnąć uchwyt baterii z pilota.
2. Dotykanie baterii gołymi rękami może spowodować, że na stykach powstaną zanieczyszczenia, które mogą mieć działanie izolujące. Dlatego podczas wkładania baterii należy ją chwytać przez suchą, miękką ściereczkę.
3. Wymienić zużytą baterię na nową. Koniecznie zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (symbol **+** musi być skierowany ku górze).
4. Wsunąć cały uchwyt baterii do pilota. Musi się on słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.

Włączanie i wyłączanie

Za pomocą pilota można włączać i wyłączać lampę, a także wywoływać różne efekty nastrojowego światła.

▷ Nacisnąć przycisk **ON** lub **OFF**, aby włączyć lub wyłączyć lampkę LED. Lampka włącza się z takim efektem kolorowego światła nastrojowego, z jakim została ostatnio wyłączona.

Wybór rodzaju oświetlenia

Światło ciągłe

▷ Aby wybrać kolor nastrojowego oświetlenia, nacisnąć któryś z przycisków **R**/**G**/**B** lub któryś z kolorowych przycisków poniżej.

▷ Za pomocą przycisków / rozjaśnić, względnie przyciemnić światło.

Przejścia kolorów

▷ Za pomocą przycisków **FADE** / **JUMP** można uruchomić przejścia między dostępnymi kolorami oświetlenia:

FADE: Światło zmienia barwę, przechodząc płynnie (łagodnie) między poszczególnymi kolorami.

JUMP: Światło przechodzi bezpośrednio między poszczególnymi kolorami.

▷ Aby wyłączyć efekt świetlny, nacisnąć jeden z przycisków koloru światła. Lampka przełącza się wówczas na światło ciągłe jednobarwne.

Resetowanie

▷ Za pomocą przycisku **RESET** można zresetować wszystkie ustawienia do czerwonego światła ciągłego.

Czyszczenie

▷ W razie potrzeby przetrzeć lampki lekko zwilżoną w wodzie ściereczką.

Usuwanie odpadów

Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, oraz zużyte **baterie** nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyty sprzęt i **zużyte baterie** do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Dane techniczne

Model:		607 019
Baterie	lampek LED:	każdorazowo 3x LR03 (AAA) / 1,5 V
	pilota:	1x CR2032 / 3 V
Energia znamionowa pilota: (przebadano wg UN 38.3)		0,72 Wh
Klasa ochrony:		III
Stopień ochrony:		IP68
Moc:		1 W

Czas świecenia na jednym zestawie baterii: ok. 10 godz. (w zależności od warunków otoczenia)

Temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C

Prehľad (obsah balenia)

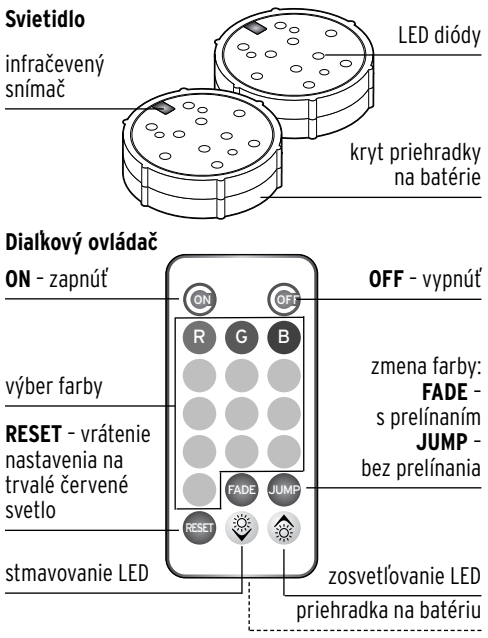

sk **Informácia o výrobku**

Vážení zákazníci!

Vaše nové LED exteriérové svietidlá sa postarajú o náladové osvetlenie vo vašej záhrade. Môžete si vybrať z rôznych farebných tónov a so zmenou farieb alebo bez nej. Svietidlá sú vodotesné do hĺbky 50 cm. Prajeme vám veľa radosti z tohto výrobku.

Váš tím Tchibo

www.tchibo.sk/navody

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Exteriérové svietidlá slúžia na dekoračné účely a nie sú určené na osvetlenie vonkajších alebo vnútorných priestorov. Sú vhodné nielen na použitie v interiéri, ale aj na stále osadenie v exteriéri, ako aj na použitie vo vode v hĺbke do 50 cm.
Sú určené na súkromné použitie a nie sú vhodné na komerčné účely.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!
- Pozor! Dialkový ovládač obsahuje lítiovú batériu. Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri vkladaní batérie dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-).
  Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje").
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Dialkový ovládač je vybavený gombíkovou batériou. Po prehltnutí gombíkovej alebo inej batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérií.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Exteriérové svietidlá sú vodotesné do hĺbky vody 50 cm (IP68). Pred ponorením svietidla do vody musí príslušný tesniaci krúžok správne sedieť a byť zbavený nečistôt a priehradka na batériu musí byť pevne uzatvorená.
- Zabudované LED diódy sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Čistenie

▷ Svietidlá čistite mierne navlhčenou handričkou.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl / www.tchibo.sk

Numer artykułu | Číslo výrobku : 607 019

Používanie

Uvedenie do prevádzky / výmena batérií

Exteriérové svietidlo

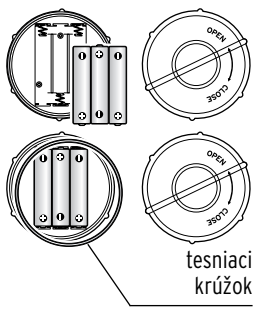

1. Odskrutkujte kryt priehradky na batérie.
2. Do priehradky na batérie vložte 3 batérie typu LR03 tak, ako je zobrazené v priehradke na batérie. Dbajte na správnu polaritu (+/–).
3. Znovu naskrutkujte kryt priehradky na batérie.
   Na zachovanie vodotesnosti dbajte na to, aby tesniaci krúžok správne sedel nad závitom.

Dialkový ovládač

Pri dodaní je batéria už vložená a izolovaná plastovým pásikom.

▷ Vytiahnite tento pásik z priehradky na batériu.

Ak svietidlá už nereagujú na dialkový ovládač, batéria sa musí vymeniť.

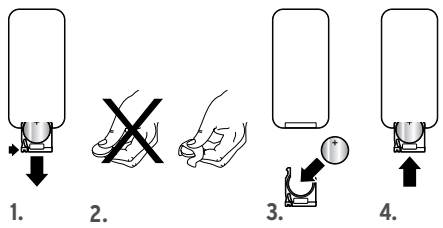

1. Zatlačte aretáciu v smere šípky a vytiahnite držiak batérie.
2. Pri dotyku holých rúk s batériou môžete na kontaktoch zanechať nečistoty, ktoré majú za istých okolností izolačný účinok. Pri vkladaní batérie použite preto suchú, mäkkú handričku.
3. Nahraďte vybitú batériu novou. Bezpodmienečne pritom rešpektujte správnu polaritu (symbol **+** nahor).
4. Zasuňte držiak batérie úplne dovnútra. Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.

Zapnutie a vypnutie

Dialkový ovládač slúži na zapínanie a vypínanie svietidla a na aktivovanie rôzneho náladového osvetlenia.

▷ Stlačte tlačidlo **ON**, resp. **OFF** na zapnutie, resp. vypnutie svietidla.
Svietidlo sa zapne s farebným nastavením, ktoré naposledy svietilo pri vypnutí.

Výber náladového osvetlenia

Trvalé svetlo

▷ Na výber želanej farby stlačte jedno z tlačidiel **R**/**G**/**B** resp. jedno z farebných tlačidiel pod nimi.

▷ Intenzitu svetla zvýšte alebo znížte tlačidlami resp. .

Zmena farby svetla

▷ S tlačidlami **FADE** resp. **JUMP** spustíte zmenu farby.

FADE: Svetlo prechádza jemne z farby do farby.

JUMP: Svetlo prechádza priamo z farby do farby.

▷ Na vypnutie efektu stlačte niektoré z farebných tlačidiel. Svietidlo sa opäť prepne do režimu trvalého svetla.

Reset

▷ S tlačidlom **RESET** vrátite všetky nastavenia späť na červené trvalé svetlo.

Likvidácia

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, ako ani vybité **batérie** sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje mimo domového odpadu a odovzdať **vybité batérie** v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Technické údaje

Model:		607 019
Batérie	svietidlá:	v každom 3x LR03(AAA)/1,5V
	dialkový ovládač:	1x CR2032/3V
Menovitá energia dialkový ovládač: (testované podľa UN 38.3)		0,72 Wh
Trieda ochrany:		III
Druh krytia:		IP68
Výkon:		1 W

Doba svietenia s 1 súpravou batérií: cca 10 hod. (v závislosti od podmienok okolia)

Teplota prostredia: 0 až +40 °C

LED-es kültéri spotlámpák

Dış mekan için LED spotları

hu **Termékismertető**

Kedves Vásárlónk!

Új kültéri spotlámpái hangulatos fényt árasztanak a kertben. Különböző színárnyalatok között választhat egy színben vagy váltakozó színekkel. A lámpák 50 cm-ig vízállóak. Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata

www.tchibo.hu/utmutatok

Biztonsági előírások

Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A kültéri spotlámpák csak dekorációs célokra szolgálnak, kültéri vagy beltéri világításként nem használhatók.
A spotlámpák beltéri és állandó kültéri használatra, valamint 50 cm mélységig vízben való használatra alkalmasak.
A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Figyelem! A távirányítóban egy lítium elem található. A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. A behelyezéskor feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (+/–).
  Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok").
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A távirányítóban egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos belső, marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen.
  Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket a kifolyt sav okozhat.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/–).
- A kültéri spotlámpák 50 cm-es vízmélységig vízállóak (IP68). Mielőtt vízbe merítené a lámpákat, ellenőrizze, hogy az adott tömítőgyűrű megfelelően helyezkedik-e el, tiszta-e, és az elemtartó legyen szorosan le van-e zárva.
- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Használat

Üzembe helyezés / Elemcsere

Kültéri lámpák

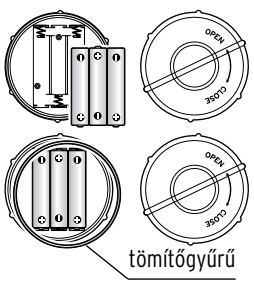

1. Csavarja le az elemtartó fedelét.
2. Az elemtartóban ábrázolt módon helyezze be a 3 darab LR03 típusú elemeket. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/–).
3. Csavarozza vissza az elemtartó fedelét. **A vízállóság megtartásának érdekében ügyeljen arra, hogy a tömítőgyűrű megfelelően helyezkedjen el a meneten.**

Távirányító

A kiszállításnál az elem már be van helyezve és egy műanyag csíkkal van szigetelve.

▷ Húzza ki a műanyag csíkot az elemtartóból.

Ha a lámpák már nem reagálnak a távirányítóra, ki kell cserélni az elemet.

Termékrajz (tartozékok)

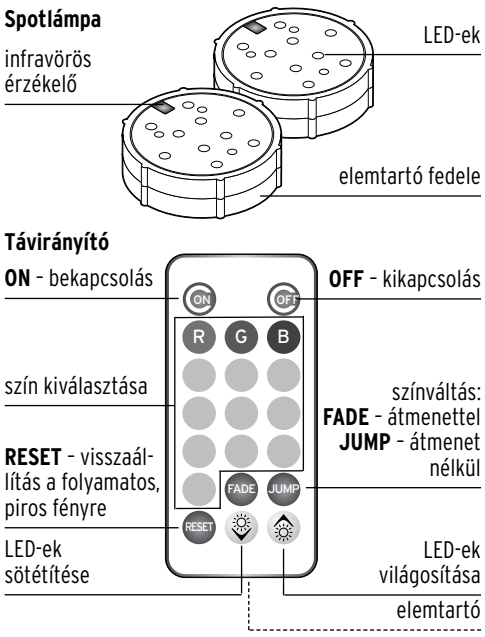

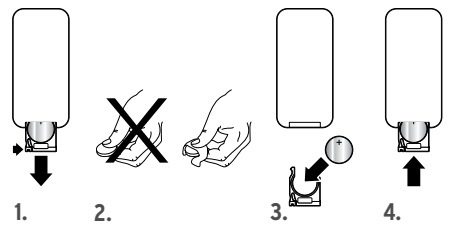

1. Nyomja a reteszt a nyíl irányába, és húzza ki az elemtartót.
2. Ha az elemet puszta kézzel érinti meg, előfordulhat, hogy annak érintkezőin szennyeződés rakódik le, ami bizonyos körülmények között szigetelő hatású lehet. Ezért az elemet száraz, puha ruhával fogja meg.
3. Cserélje ki az elhasználódott elemeket új, azonos típusúakra. Ügyeljen a helyes polaritásra (a **+** jel legyen felül).
4. Teljesen tolja vissza az elemtartót. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Be- és kikapcsolás

A távirányítóval be- és kikapcsolja a lámpát, valamint beállíthatja a különböző hangulatfényeket.

▷ Nyomja meg az **ON**, illetve az **OFF** gombot a spotlámpa be-, illetve kikapcsolásához. A lámpa abban a hangulatszínben kapcsol be, amelyben legutóbb kikapcsolta.

Fényhatás kiválasztása

Folyamatosan világító fény

▷ A kívánt szín kiválasztásához nyomja meg az egyik gombot **R**/**G**/**B** vagy az egyik alatta található színes gombot.

▷ A ☼ és a ☼ gombokkal állítsa be a fényerősséget.

A fényváltás

▷ A **FADE** vagy **JUMP** gombokkal indítja el a színváltást:

FADE: A fény finoman, átmenettel vált át egyik színből a másikba.

JUMP: A fény közvetlenül átvált egyik színből a másikba.

▷ A fényhatás kikapcsolásához nyomja meg az egyik szín gombját. A lámpa visszakapcsol a folyamatosan világító fényre.

Reset

▷ A **RESET** gombbal minden beállítást visszaállít a piros folyamatos fényre.

Tisztítás

▷ A spotlámpákat egy enyhén nedves kendővel törölje tisztára.

Hulladékkezelés

Ezzel a jellel ellátott **készülékek**, valamint az elhasználódott **elemek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! A hatályos rendelkezéseknek megfelelően, a régi, nem használatos háztartási készülékeket és az **elhasználódott elemeket** az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben tudja leadni.

Műszaki adatok

Modell:		607 019
Elemek	spotlámpák:	egyenként 3x LR03 (AAA)/1,5V
	távirányító:	1 db CR2032/3V típusú
Névleges energia távirányító: (az UN 38.3 szerint tesztelve)		0,72 Wh
Érintésvédelmi osztály:		III
Védelmi osztály:		IP68
Teljesítmény:		1 watt
Világítási időtartam egy készletnyi elemmel: kb. 10 óra (a környezeti feltételektől függően)		
Környezeti hőmérséklet:		0 és +40 °C között

Genel bakış (ambalaj içeriği)

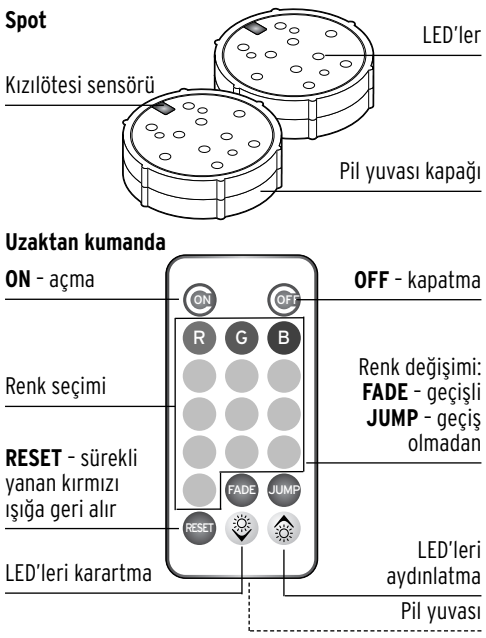

tr **Ürün bilgisi**

Değerli Müşterimiz!

Yeni dış mekan LED spotlarınız bahçenizde etkileyici bir aydınlatma sağlar. Çeşitli değişen veya sabit renkler arasında seçim yapabilirsiniz. Spotlar 50 cm derinliğe kadar su geçirmez özelliğine sahiptir.
Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Dış mekan spotlarınız iç veya dış mekan aydınlatması için değil, dekorasyon için tasarlanmıştır. İç mekanlarda, sürekli olarak dış mekanlarda ve 50 cm derinliğe kadar suyun içinde kullanım için uygundur.
Bu ürünler özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildirler.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Dikkat! Uzaktan kumanda lityum piller ile çalışmaktadır. Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mutlaka kutupların (+/–) doğru olmasına dikkat edin.
  Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler").
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Uzaktan kumanda bir düğme pil ile donatılmıştır. Düğme pili veya diğer pillerden biri yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin.
  Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri; farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.
- Pilleri yerleştirirken kutupların doğru yerleşmesine (+/–) dikkat edin.
- Spotlar 50 cm derinliğe kadar su geçirmez özelliğine sahiptir (IP68). Su geçirmez halka doğru şekilde takılmış olmalıdır, kirli olmamalıdır ve spotu suyun altına sokmadan pil bölmesi sıkıca kapalı olmalıdır.
- Entegre edilmiş LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu / www.tchibo.com.tr

Cikkszám | Ürün numarası : 607 019

Kullanım

Çalıştırma / Pil değiştirme

Dış mekan spotları

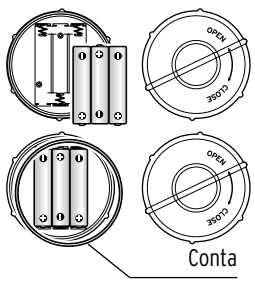

1. Pil yuvası kapağını çevirerek çıkarın.
2. Pil yuvasında gösterildiği şekilde LR03 tip 3 adet pili yerleştirin. Kutupların doğru olmasına (+/–) dikkat edin.
3. Pil yuvası kapağını tekrar yerleştirin.
   Suya dayanıklılığını sürdürmesi için su geçirmez halka doğru bir şekilde vidanın üzerinde oturmalıdır.

Uzaktan kumanda

Ürün teslim edildiğinde pilleri önceden yerleştirilmiştir ve bir izolasyon şeridiyle temas noktalarından ayrılmıştır.

▷ İzolasyon şeridini pil yuvasından çıkarın.

Spotlar uzaktan kumandaya tepki vermediğinde, pil değiştirilmelidir.

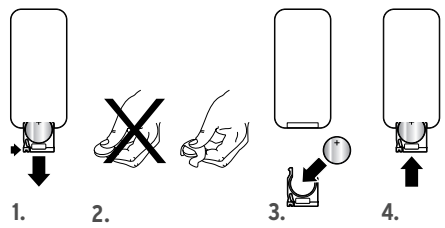

1. Kilidi ok yönüne itin ve pil tutucusunu çıkarın.
2. Pile elle dokunulduğunda kontakt kısımlarında kirlilik oluşabilir; bu da bazı durumlarda izole etkisi yaratabilir. Bu yüzden pil yerleştirirken sadece yumuşak ve kuru bir bez kullanın.
3. Biten pili yenisiyle değiştirin. Bu esnada mutlaka polariteye dikkat edin (+ sembolü yukarıda).
4. Pil yuvasını tekrar yerine itin. Duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.

Açma ve kapama

Uzaktan kumanda ile spotları açıp kapatabilir, ışığı aydınlatıp karartabilir ve ton efektlerini seçebilirsiniz.

▷ Spotları açmak veya kapatmak için **ON** veya **OFF** tuşuna basın.
Spotlar en son kapattığınız aydınlıkta açılır.

Aydınlatma türünü seçme

Sürekli yanan ışık

▷ Dilediğiniz rengi seçmek için **R**/**G**/**B** tuşlarından birine veya onların altındaki renkli tuşlara basın.

▷ ☼ veya ☼ tuşlarıyla ışığı kısın veya arttırın.

Işık değişimi

▷ **FADE** veya **JUMP** tuşlarıyla renk değişimini başlatırsınız:

FADE: Işık, renkler arasında yavaşça geçiş yapar.

JUMP: Işık, doğrudan renkler arasında geçiş yapar.

▷ Efekti kapatmak için renkli tuşlardan birine basın.
Işık tekrar sürekli olarak yanar.

Reset

▷ **RESET** tuşuyla bütün ayarları sürekli yanan kırmızı ışığa geri alırsınız.

Temizleme

▷ Spotları hafif nemli bir bezle temizleyin.

İmha etme

Bu sembolle işaretlenen **cihazlar** ve boş piller ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!
Yasal olarak eski cihazları evsel atıklardan ayrı şekilde imha etmekle ve aynı şekilde **boş pilleri** beldenizdeki veya belediyenizdeki bir toplama yerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Teknik bilgiler

Model:		607 019
Piller	Spot:	Her birinde 3x LR03(AAA)/ 1,5V
	Uzaktan kumanda:	1 adet CR2032/3V
Nominal güç uzaktan kumanda: (UN 38.3'e göre test edilmiştir)		0,72 Wh
Koruma sınıfı:		III
Koruma türü:		IP68
Güç:		1 Watt
Birer pille aydınlatma süresi: yakl. 10 saat (çevresel faktörlere bağlı)		
Ortam sıcaklığı:		0 ila +40 °C