Akumulátorový vysavač

CS **Návod k použití**

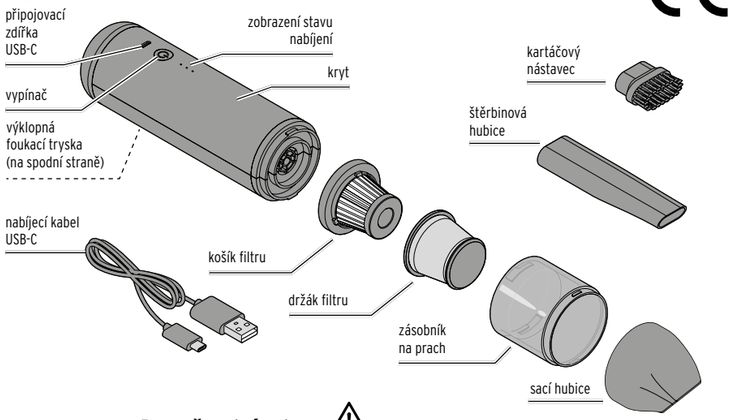

Bezpečnostní pokyny ⚠

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zraněním nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Akumulátorový vysavač je určen k vysávání prachu, nečistot a drobků na menších plochách, například v autě, na stole, na klávesnici počítače atd.
  Není určen k čištění velkých ploch nebo k nepřetržitému používání.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Čištění nesmí provádět děti bez dozoru.
  Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Baterie/akumulátory a výrobek uchovávejte na místě nepřístupném dětem.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
  Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Nikdy neponořujte přístroj a nabíjecí kabel USB-C do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma rukama.
- Do otvorů spotřebiče nevkládejte žádné jehly ani jiné kovové předměty.
- Přístroj nezapínejte, pokud je on sám nebo nabíjecí kabel USB-C viditelně poškozený nebo přístroj spadl na zem.
- Spotřebič dále jinak nerozebírejte, než jak je popsáno v tomto návodu. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Opravy zařízení nebo nabíjecího kabelu USB-C provádějte pouze v odborném servisu.

Při nabíjení akumulátorového vysavače mějte na paměti:

- Do bezprostřední blízkosti akumulátorového vysavače neumisťujte žádné nádoby naplněné tekutinou, například vázy s květinami. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost.
  Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- K nabíjení používejte pouze vhodné síťové adaptéry USB, které odpovídají „Technickým parametrům".
- Nepoužívejte žádné poškozené USB síťové adaptéry ani se je nepokoušejte opravit.

Varování před nevhodným použitím

V žádném případě nevysávejte následující objekty:

- žhavý popel, nedopalky cigaret, zápalky atd.: Nebezpečí požáru!
- tonery do tiskárny: Nebezpečí požáru, příp. výbuchu!
- žíravé nebo toxické látky (kyseliny, azbest nebo azbestový prach atd.): Ohrožení zdraví!
- kapaliny (zejména tekuté čisticí prostředky na koberce): Nebezpečí zkratu!
- ostré a tvrdé předměty (skleněné střepy, hřebíky atd.): Ty mohou filtr zničit.
- sádru, cement, vrtný prach, stavební suť, líčidla atd.: Tyto látky mohou ucpat filtr a poškodit spotřebič.
- kabely, vodiče atd.: Může dojít k poškození jejich izolace.

- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vysoce hořlavých materiálů.
- Nepoužívejte spotřebič ke sběru malých částí.

Nebezpečí popálení/požáru

- Zabudovaný akumulátor nemůžete ani nesmíte sami vyměňovat a demontovat. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Lze ho vyměnit pouze za stejný akumulátor nebo akumulátor stejného typu. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
- Výrobek obsahuje lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vhazovat do ohně ani zkratovat.
- Neprovádějte změny a/nebo nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte akumulátory.
- Baterie/akumulátory nesmí být nuceně vybíjeny.

Nebezpečí poranění

- Pokud používáte akumulátorový vysavač v autě: Nenechávejte akumulátorový vysavač volně ve vozidle, pokud jej nepoužíváte. Zařízení může při extrémních jízdních manévrech nekontrolovaně proletět interiérem. Zabezpečte zařízení např. v zavazadlovém prostoru nebo jej uložte doma v interiéru.
- Dbejte na to, aby při nabíjení zařízení nikdo nezakopl o nabíjecí kabel USB-C.
- Nikdy nevysávejte na lidech ani zvířatech. Vždy udržujte vlasy, části těla a části oděvu, jako jsou tkaničky od bot a šátky, mimo dosah sacího otvoru. Nikdy se nepokoušejte odstranit ucpání za chodu spotřebiče.
- Zařízení nesmí být během používání, čištění a vyjmutí zásobníku na prach připojeno ke zdroji napájení prostřednictvím nabíjecího kabelu USB-C.

Věcné škody

- Nepřehřívejte akumulátorový vysavač. Po maximálně 12 minutách jej vypněte a nechte jej přibližně 30 minut vychladnout.
- Ujistěte se, že větrací otvory spotřebiče nejsou zakryty prachem nebo podobnými látkami.
- Vyvarujte se skladování, nabíjení a používání za extrémních teplot a extrémně nízkého tlaku vzduchu (např. ve vysokých nadmořských výškách).
- Akumulátorový vysavač vždy přenášejte pouze za rukojeť, nikoli za hubici.
- Akumulátorový vysavač lze používat pouze kompletně sestavený a s vloženým filtrem.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. Chraňte akumulátor zejména před nadměrným teplem.
- K čištění nepoužívejte žádné silné chemikálie, agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Nabíjení akumulátoru

▷ Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál.

Akumulátor není při dodání plně nabitý. Chcete-li dosáhnout maximální nabíjecí kapacity akumulátoru, před prvním použitím jej plně nabijte.

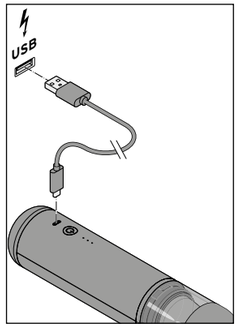

1. Připojte bezdrátový vysavač k síťovému adaptéru USB (není součástí dodávky) podle obrázku pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C.
2. Zapojte síťový adaptér USB do elektrické zásuvky.

● ○ ○	Během procesu nabíjení zobrazují kontrolky stavu nabití aktuální kapacitu akumulátorového vysavače:
● ● ○	
● ● ●	

kontrolka svítí –
kapacita byla dosažena

kontrolka bliká –
probíhá nabíjení

kontrolka nesvítí –
kapacita ještě nebyla dosažena

Pokud trvale svítí všechny tři kontrolky, je akumulátorový vysavač plně nabitý.

Doba nabíjení trvá přibližně 2-3 hodiny.
Provozní doba (s plně nabitým akumulátorem) je

- při normálním sacím výkonu cca 25 min.
- při vysokém sacím výkonu cca 14 min.

3. Po skončení nabíjení odpojte síťový adaptér USB od zásuvky a nabíjecí kabel USB-C od akumulátorového vysavače.

ℹ
- Abyste zachovali plnou kapacitu akumulátoru co možno nejdéle, nabíjejte akumulátor každé dva až tři měsíce do plné kapacity, i když se nepoužívá.
- Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

Použití

ℹ Akumulátorový vysavač se během používání zahřívá. To je normální a nejedná se o závadu.

Zapnutí/vypnutí / zvýšení sacího výkonu

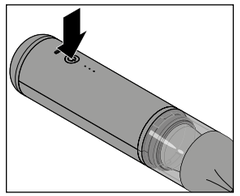

▷ Stiskněte tlačítko vypínače, ...
... 1x pro zapnutí akumulátorového vysavače.
... 2x pro zvýšení sacího výkonu.
... 3x pro vypnutí akumulátorového vysavače.

Používání štěrbinové hubice

Štěrbinovou hubici použijte na všechny rohy, úhly a těžko přístupná místa, kam se běžná sací hubice nedostane.

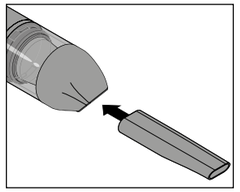

▷ Štěrbinovou hubici zasuňte širším okrajem do sací hubice na doraz.

Použití kartáčového nástavce

Na čalounění a choulostivé povrchy používejte kartáčový nástavec.

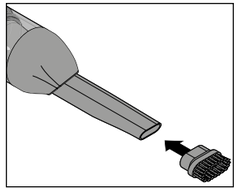

▷ Nasaďte kartáčový nástavec na štěrbinovou hubici na doraz, jak je znázorněno na obrázku.

Použití foukací trysky

Pomocí foukací trysky můžete vyfoukat prach a nečistoty z každého malého koutu.

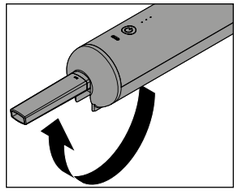

▷ Vyklopte foukací trysku (na spodní straně spotřebiče) směrem nahoru, dokud se slyšitelně a citelně nezacvakne.

Čištění přístroje

Čištění kartáčového nástavce a štěrbinové hubice

1. Vypněte spotřebič a vyjměte zněj štěrbinovou hubici a případně i kartáčový nástavec.
2. Odstraňte vlasy nebo jiné nečistoty z kartáčového nástavce nebo štěrbinové hubice.
3. Otřete kartáčový nástavec a štěrbinovou hubici mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

Vyprázdnění a čištění zásobníku na prach

POKYN – Věcné škody
Spotřebič nesmí být zapnutý, pokud vyjímáte zásobník na prach.

Pravidelně vyprazdňujte zásobník na prach, abyste zabránili snížení sacího výkonu, přehřátí spotřebiče a nadměrnému znečištění filtru.

1. Vypněte akumulátorový vysavač.
2. Držte akumulátorový vysavač tak, aby zásobník na prach směřoval dolů.

ℹ Zásobník na prach ideálně sejměte přímo nad odpadkovým košem.

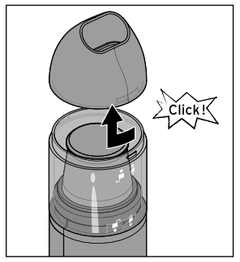

3. Otočte sací hubicí ve směru hodinových ručiček až na doraz a sejměte sací hubici ze zásobníku na prach.

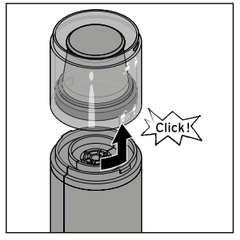

4. Otočte zásobníkem na prach proti směru hodinových ručiček až na doraz a sejměte z krytu zásobník na prach.
5. Vyprázdněte zásobník na prach.

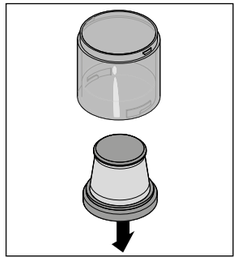

6. Vytáhněte filtr ze zásobníku na prach.
7. V případě potřeby otřete zásobník na prach vlhkým hadříkem.

Čištění filtru

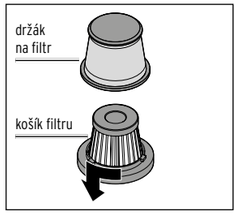

1. Otočte košíkem filtru ve směru hodinových ručiček až na doraz a vytáhněte jej z držáku filtru.
2. Vyklopte košík filtru a držák filtru nad odpadkovým košem. Držák filtru můžete také vykartáčovat nebo otřít vlhkým hadříkem.
3. Před opětovným sestavením filtru v opačném pořadí nechte košík a držák filtru zcela vyschnout.

Opětovné sestavení akumulátorového vysavače

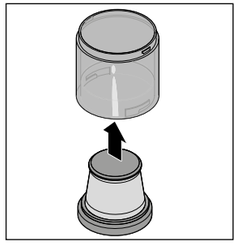

1. Vložte filtr do zásobníku na prach.

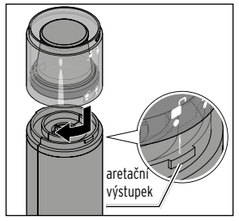

2. Nasaďte zásobník na prach na kryt tak, že bude aretační výstupek na krytu ukazovat na symbol 🔓 na zásobníku na prach. Následně otočte zásobníkem na prach ve směru hodinových ručiček na symbol 🔒 (viz obrázek).

Zásobník na prach musí slyšitelně a citelně zacvaknout.

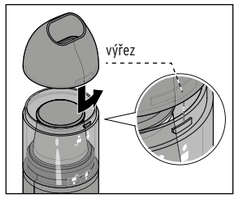

3. Nasaďte sací hubici na kryt tak, že bude výřez na vnitřní straně sací hubice ukazovat na symbol 🔓 na zásobníku na prach. Následně otočte sací hubicí proti směru hodinových ručiček na symbol 🔒 (viz obrázek).

Čištění pláště

POKYN – Věcné škody
K čištění nepoužívejte žádné silné chemikálie, agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

▷ V případě potřeby otřete kryt mírně vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna.

Závada/řešení

Přístroj nefunguje
- Je akumulátor nabitý?

Nízký sací výkon
- Není zásobník na prach plný?
- Není filtr silně znečištěný?
- Je akumulátor dostatečně nabitý?

Zvýšená hlasitost
- Není zásobník na prach plný?
- Je zásobník na prach správně vložen?
- Je filtr správně vložen?
- Není filtr znečištěný?
- Není v sacím otvoru nějaký předmět?

Technické parametry

Model:	VC 622
Číslo výrobku:	690 895
USB vstup:	5 V ⎓ 1,5 A (symbol ⎓ označuje stejnosměrný proud)
Akumulátor	
Typ:	2x 3,6 V 2000 mAh, 18650 Li-ion (testováno podle UN 38.3)
Jmenovitá energie:	14,4 Wh
Napětí:	7,2 V / 4000 mAh
Doba nabíjení:	cca 2-3 h

Akumulátorový vysavač

Maximální sací výkon:	5,5 kPa
Hladina zvuku:	cca 80 dBA
Provozní doba: (s plně nabitým akumulátorem)	normální sací výkon: cca 25 min. silný sací výkon: cca 14 min.
Kapacita zásobníku na prach:	cca 150 ml
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Výrobce:
Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Německo), info@jaxmotech.de

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, **baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Číslo výrobku: 690 895

142516HB1XXV · 2024-06