Herní konzole Mini-Retro



Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 109628HB66XX · 2020-06

Vážení zákazníci,

tato mini herní konzole má praktickou velikost, přesně do kapsy u kalhot a je ideální na cesty. 150 retro videoher nabízí nomezenou herní zábavu pro malé i velké! Ovládání je díky malému počtu přehledných ovládacích prvků velmi jednoduché a intuitivní – rychle zjistíte, jak jednotlivé hry fungují.

CE

Váš tým Tchibo

Technické parametry

Model:
603 971

Baterie:
3x 1,5V LR03(AAA)

LC-displej:
1,8" barevný displej

Hry:
158 8-bitových videoher

Okolní teplota:
+10 až +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.

Obsah

2 Technické parametry

4 Bezpečnostní pokyny

8 Přehled (rozsah dodávky)

9 Vložení / výměna baterií

10 Použití

10 Zapnutí / vypnutí přístroje
10 Nastavení hlasitosti
11 Výběr a spuštění hry
12 Navigační tlačítka a tlačítka A / B během hry
13 Přerušení hry (režim pauzy)
13 Ukončení hry
14 Automatický klidový režim
14 Automatické ukládání High Score

15 Čištění

15 Závada / náprava

17 Likvidace

Bezpečnostní pokyny 

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.
- Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
  Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Přiložený šroubovák slouží k výměně baterií. Baterie smí vkládat a vyměňovat pouze dospělé osoby.

VÝSTRAHA pro osoby s epilepsií nebo podezřením na epilepsii

- U velmi malého počtu osob mohou způsobit určité vizuální podněty (např. blikavé světlo, jaké se vyskytuje ve video hrách) epileptický záchvat. Takový záchvat může začínat různými příznaky, jako je např. oslabení smyslů, změny vidění, tik v oku a obličeji, ztráta orientace, zmatenost nebo dočasná ztráta vědomí. Osoby, které ztratily vědomí, se mohou zranit o předměty nacházející se v blízkosti nebo v důsledku upadnutí.
  Pokud při hraní pocítíte tyto příznaky, musíte ihned hru ukončit a vyhledat lékařskou pomoc. Rodiče musí sledovat děti a ptát se jich na příznaky uvedené výše. U dětí a mladistvých je pravděpodobnost výskytu takového záchvatu vyšší než u dospělých.

VÝSTRAHA před poškozením zdraví při video hrách

- Nejpozději po jedné hodině nepřetržitého hraní si udělejte přestávku 10 až 15 minut. Dohlédněte na to zejména u dětí.
- Nehrajte, když jste unavení nebo vyčerpaní. Přestaňte hrát i v případě, že začnete cítit bolest hlavy.
- Hrajte vždy v dobře osvětlené místnosti.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění


- Pokud by jednou některá baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Běžné (nenabíjecí) baterie se nesmí nabíjet.
- Baterie se nesmí rozebírat, vhazovat do ohně ani zkratovat.

POZOR na věcné škody

- Výrobek není vhodný pro používání s dobíjecími bateriemi (akumulátory).
- Chraňte výrobek i baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby některá baterie vytekla.
- Připojovací svorky v přihrádce na baterie se nesmí zkratovat.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie, různé typy ani značky baterií nebo baterie s různou kapacitou.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/–).

- Výrobek neponořujte do vody. Chraňte ho před prachem, nárazy, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Přehled (rozsah dodávky)

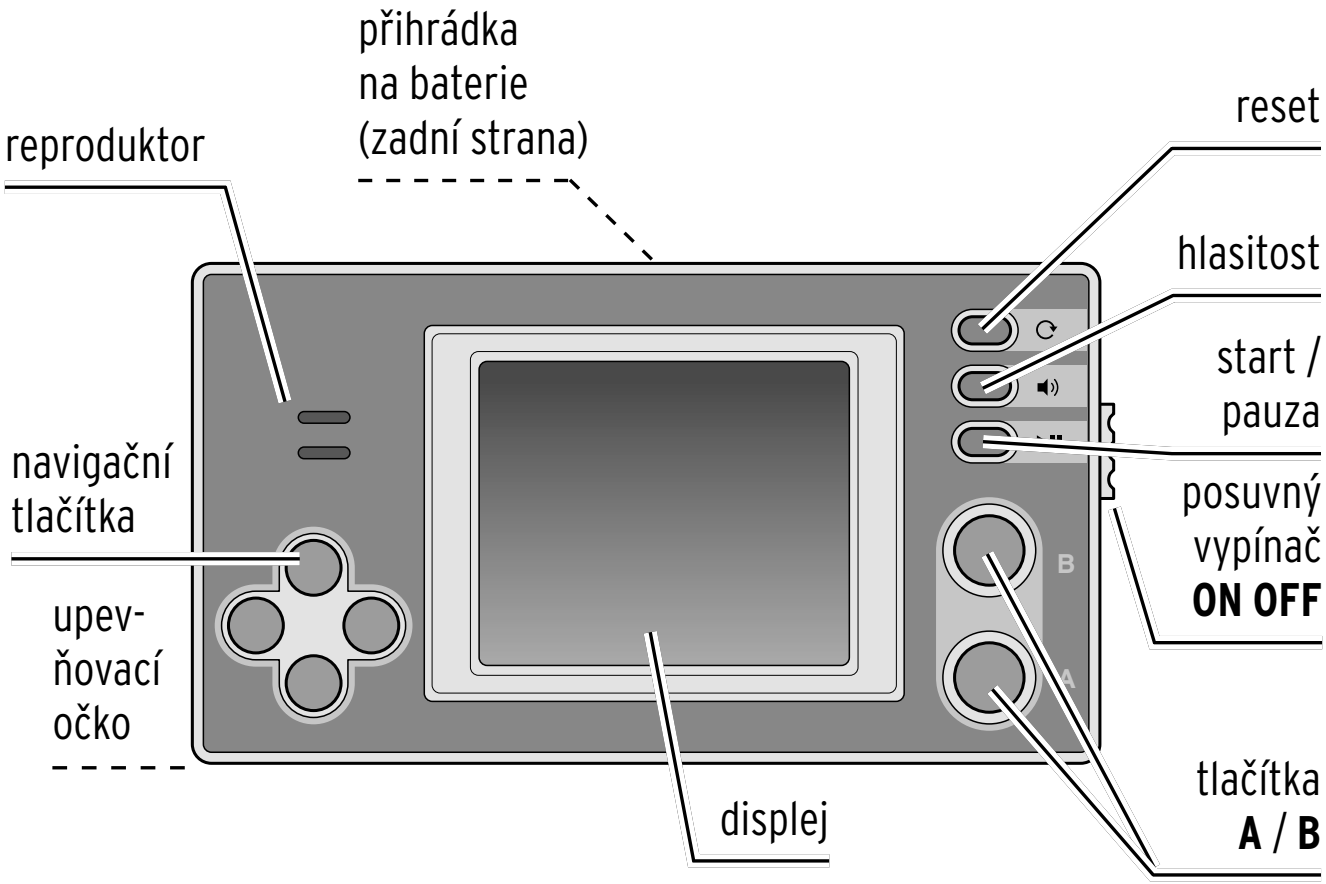

není zobrazeno:
3 baterie


Odstraňte ochrannou fólii z displeje.

Vložení / výměna baterií

NEBEZPEČÍ pro děti –
ohrožení života udušením/spolknutím

- Obalové materiály se nesmějí dostat do rukou dětem. Okamžitě je zlikvidujte.
- Baterie smí vkládat a vyměňovat pouze dospělé osoby.

▷ Pokud v této poloze není, posuňte boční posuvný vypínač do polohy **OFF**.

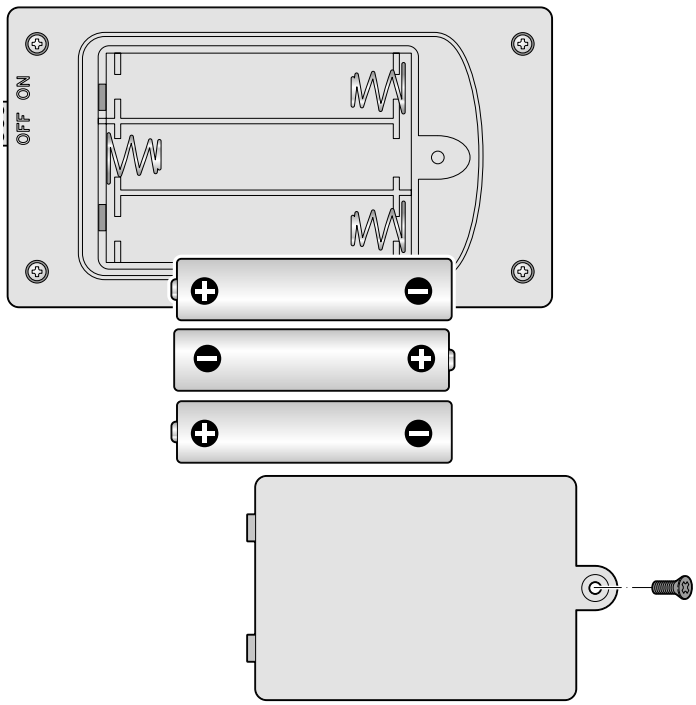


1. Povolte šroub na přihrádce na baterie a sejměte víko přihrádky.
2. Vložte dodané baterie tak, jak je znázorněno v přihrádce na baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/–).
3. Nasaďte víko přihrádky na baterie zpět a zafixujte ho šroubem.

Baterie se musí vyměnit, pokud se na displeji objeví symbol .
Výrobek není vhodný pro používání s dobíjecími bateriemi (akumulátory).

Použití


Zapnutí / vypnutí přístroje

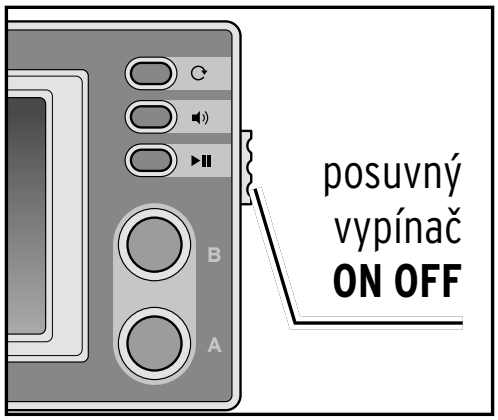

▷ Přístroj zapnete posunutím bočního posuvného spínače do polohy **ON**.

▷ Přístroj vypnete posunutím bočního posuvného spínače do polohy **OFF**.

Nastavení hlasitosti

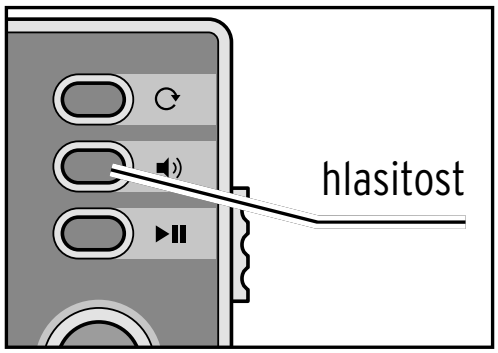

Při každém zapnutí nebo resetu je hlasitost standardně nastavena na nejvyšší stupeň.


Hlasitost můžete změnit opakovaným stisknutím tlačítka 🔊 následovně:

- ▷ stlačte 1x: prostřední hlasitost
- ▷ stlačte 2x: nejnižší hlasitost
- ▷ stlačte 3x: zvuk je vypnutý
- ▷ Když chcete vrátit hlasitost na původní úroveň, stiskněte znovu tlačítko 🔊.

Výběr a spuštění hry


Po zapnutí se objeví na displeji seznam dostupných her a zazní melodie.

1. Navigujte navigačními tlačítky (**nahoru** / **dolů** / **doprava** / **doleva**) následovně v seznamu dostupných her, dokud nedosáhnete požadované hry:

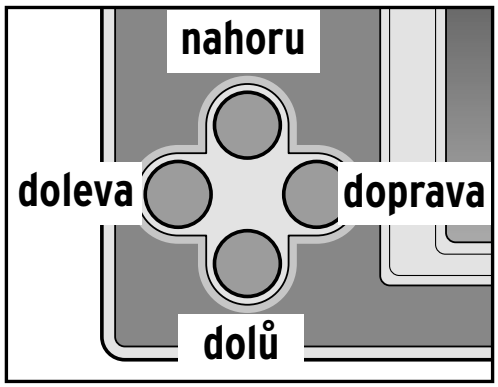

- ▷ Tlačítko **nahoru** / **dolů**: každé stisknutí tlačítka posune kurzor o 1 pozici nahoru nebo dolů.
- ▷ Tlačítko **doprava** / **doleva**: každé stisknutí tlačítka posune kurzor o 5 pozic dolů nebo nahoru.


Když se nacházíte na začátku seznamu, můžete tlačítkem nahoru nebo doleva skočit přímo na konec seznamu.

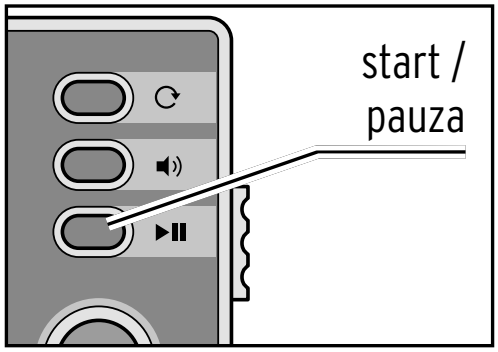

2. Stisknutím tlačítka ▶II vyberete označenou hru.
3. Pak stiskněte ještě jednou tlačítko ▶II pro spuštění hry.

Navigační tlačítka a tlačítka A / B během hry

Navigačními tlačítky ovládáte směr své postavy.

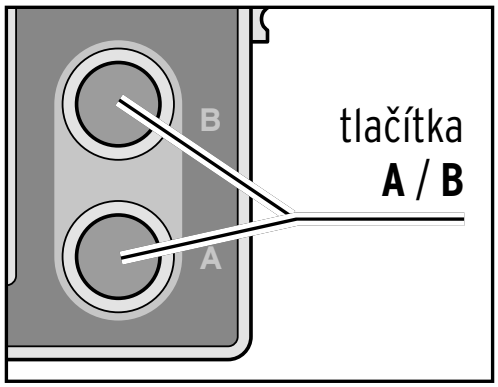

Funkční tlačítka **A** a **B** se liší podle hry. Stisknutím příslušného tlačítka můžete provést např. jeden skok, jeden výstřel, jeden krok apod. Jednoduše to vyzkoušejte!

V herní konzoli je k dispozici 158 arkádových retro her. Na to, jak hrát jednotlivé hry, intuitivně rychle přijdete díky nízkému počtu ovládacích prvků. Jednoduše to vyzkoušejte!

Přerušení hry (režim pauzy)

Hru můžete kdykoliv přerušit.


▷ Stiskněte tlačítko ▶II. ve hře se zobrazí nápis ***PAUSE***.

Nyní se můžete stisknutím tlačítka **B** vrátit zpět vždy o jeden nastavený krok.

▷ Dalším stisknutím tlačítka ▶II můžete pokračovat ve hře.

Když v režimu ***pauzy*** přibližně 1 minutu nestisknete žádné tlačítko, přepne se přístroj automaticky do klidového režimu – viz „Automatický klidový režim“.

Ukončení hry

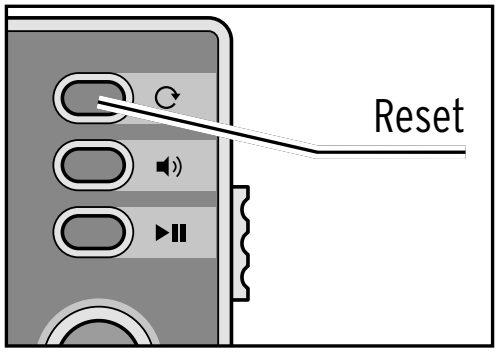

▷ Hru ukončíte během hraní stisknutím tlačítka ⟳.

Na displeji se opět zobrazí seznam dostupných her. Znovu se ozve zvuk s nejvyšší hlasitostí.

Alternativně můžete během hry stisknout tlačítko ▶II a následně 2x tlačítko **B** pro návrat do seznamu her. Zvuk zůstane na předem nastavené hlasitosti.

Automatický klidový režim

Když přibližně 1 minutu nestisknete žádné tlačítko (bez ohledu na to, zda se přístroj nachází v režimu hry nebo v režimu ***pauzy***), přepne se herní konzole automaticky do klidového režimu. Displej zčerná a tlačítka (mimo tlačítko Reset ⟳) už nereagují.

▷ Klidový režim ukončíte stisknutím tlačítka ⟳.

Na displeji se opět zobrazí seznam dostupných her. Znovu se ozve zvuk s nejvyšší hlasitostí.

Alternativně můžete také posunout posuvný vypínač krátce na **OFF** a následně opět na **ON**.

Automatické ukládání High Score

Na konci hry se automaticky uloží nejvyšší dohrané skóre. Při příštím spuštění hry se na displeji zobrazí poslední odehrané skóre.

Čištění

POZOR na věcné škody

- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek neponořujte do vody.

▷ V případě potřeby očistěte výrobek suchým hadříkem nepouštějícím vlákna.

Závada / náprava

Přístroj nevykazuje žádnou funkci (ani zvuk, ani obraz).

- Není posuvný spínač v poloze **OFF**?
  Přesuňte spínač do polohy **ON**.
- Nejsou baterie vybité? Vyměňte baterie.

Displej zůstává černý, ale je slyšet zvuk.

- Nejsou baterie vybité?
  Vyměňte baterie.

Žádný zvuk, ale displej a tlačítka fungují jako obvykle.

- Není zvuk ztlumený?
  Zvyšte hlasitost pomocí příslušného tlačítka.

Obraz na displeji je velmi tmavý.

- Nejsou baterie vybité? Vyměňte baterie.


Obraz na displeji bliká, je pruhovaný nebo jinak rušený.

- Případně stiskněte tlačítko reset ⟳.
- Přístroj vypněte a opět zapněte posuvným vypínačem **ON** / **OFF** a vyzkoušejte to ještě jednou.
- Nejsou baterie vybité?
  Vyměňte baterie.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů.
Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

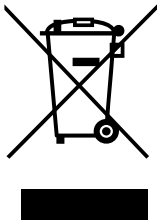

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku: 603 971

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz