Kráječ ovoce a zeleniny

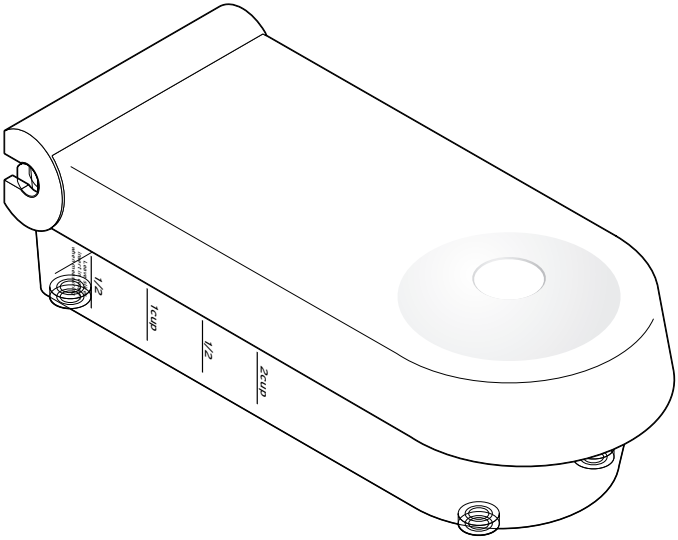

cs Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 11738HB54XIX · 2019-02 · 376 513

Vážení zákazníci,

s Vaším kráječem ovoce a zeleniny jednoduše a rychle nakrájíte různé druhy ovoce a zeleniny, jakož i jiné měkké potraviny.

Tři různé nástavce lze snadno vyměnit a po použití je uschovat tak, aby nezabíraly místo. Čtyři neklouzavé patky na spodní straně nádoby zajišťují stabilitu během používání kráječe.

Po použití můžete kráječ ovoce a zeleniny umýt v myčce na nádobí.

Přejeme Vám, abyste byli s tímto kráječem ovoce a zeleniny spokojeni.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Bezpečnostní pokyny 

Přečtěte si prosím pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění a škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku předejte společně s ním i tento návod.

Účel použití

Kráječ ovoce a zeleniny určen ke krájení zeleniny a ovoce. Nelze jím strouhat velmi tvrdé potraviny (ořechy, kostky ledu, atd.). Je koncipován pro množství běžná v domácnosti a není vhodný pro komerční využití.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Nože v krájecích nástavcích jsou ostré. Děti udržujte mimo dosah kráječe ovoce a zeleniny a kráječ uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zabraňte dětem v přístupu k obalovému materiálu. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před pořezáním

- Nože v krájecích nástavcích jsou ostré. S krájecími nástavci zacházejte opatrně. Potraviny krájejte zatlačením víka, nestlačujte je rukou.

POZOR na věcné škody

- Nekrájejte tvrdé potraviny, jako např. ořechy nebo kostky ledu. Jinak by mohlo dojít k poškození výrobku.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nenaruší nebo nezměkčí materiál patek. Aby bylo zabráněno nepříjemným stopám, položte popř. pod výrobek neklouzavou podložku.

Přehled (rozsah dodávky)

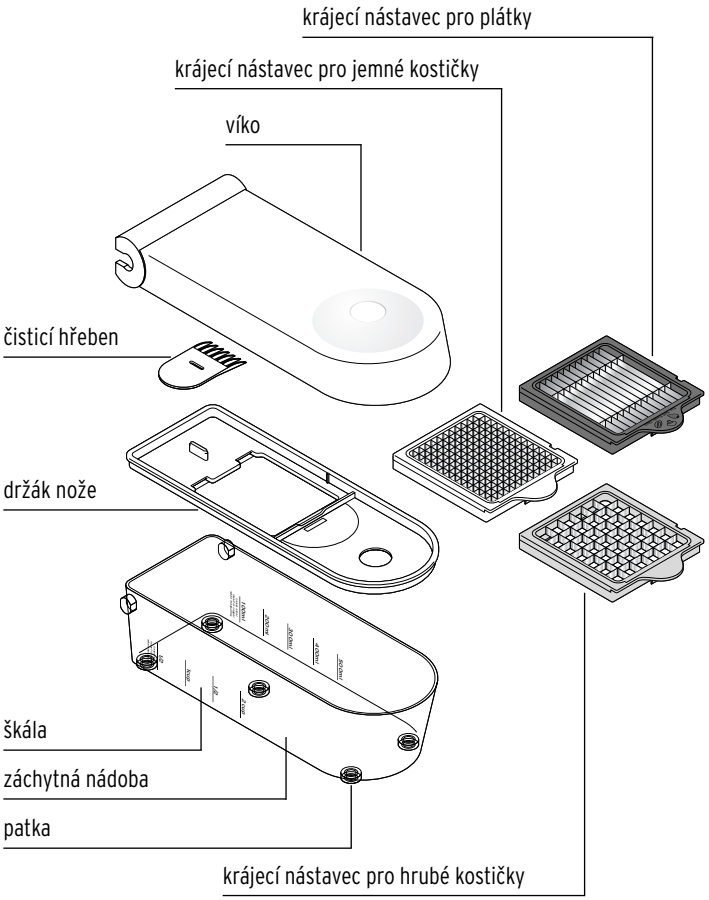

Použití

1. Před prvním použitím všechny části umyjte, viz popis v části „Čištění“.
2. Záchytnou nádobu postavte na pevný podklad. Protože při krájení ovoce a zeleniny může docházet k vystřikování a znečištění, nesmí být povrch choulostivý.
3. 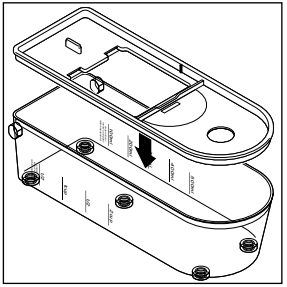

   Držák nože nasaďte na záchytnou nádobu.
4. 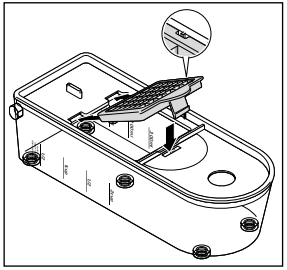

   Zvolený krájecí nástavec vložte do držáku nože. Vybrání v krájecím nástavci musí zapadnout kolem zarážky v držáku nože.

Doporučujeme krájet krájecím nástavcem na ...

... jemné kostičky např. celer, papriku nebo cibuli;
... hrubé kostičky např. jablka, brambory nebo rajčata;
... plátky např. houby, jahody nebo kiwi.

Krájecí nástavec pro plátky je vhodný pouze ke krájení měkkých druhů ovoce a zeleniny.

5. 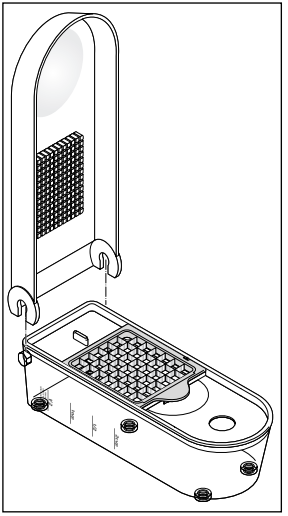

Víko nasaďte svisle, viz obrázek.

6. Připravte potraviny: Kulaté, tlustší nebo tvrdé potraviny, jako např. jablka, brambory, cibule atd., musíte před krájením rozpůlit nebo nakrájet na menší kusy.
7. Položte potravinu plochu stranou dolů na krájecí nástavec.

VÝSTRAHA – nebezpečí poranění

- Potraviny zásadně krájejte zatlačením víka, nestlačujte je rukou.

8. 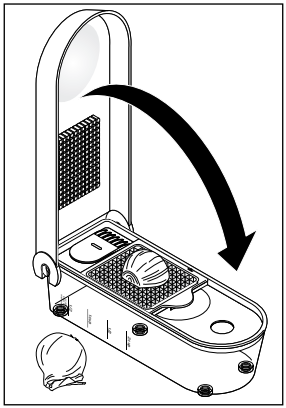

Víko plynule a s vynaložením mírné síly stlačujte oběma rukama dolů.

Nedá-li se potravina krájet, je zřejmě ještě příliš tlustá. V tomto případě rozkrájejte potravinu na menší kusy a postup zopakujte.

V žádném případě k rozkrájení velkých nebo příliš tvrdých potravin nepoužívejte násilí.

Čištění

Kráječ ovoce a zeleniny umyjte hned po použití.

1. 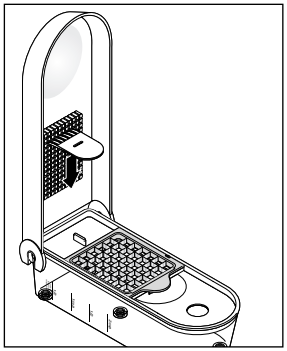

Čisticím hřebenem odstraňte zbytky potraviny ulpělé ve víku.

2. Všechny díly umyjte teplou vodou s trochou saponátu nebo v myčce nádobí.
   Všechny části nechte dobře uschnout.
3. 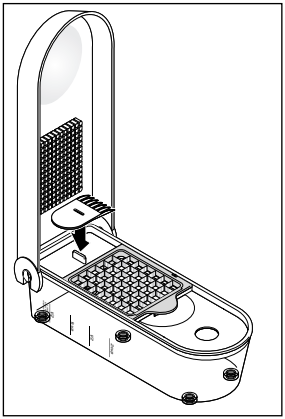

   Čisticí hřeben můžete uschovávat ve víku.

   Všechny díly uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Číslo výrobku: 376 513