Vánoční vláček, vánoční stromek

cz Návod k použití

Stručný přehled (obsah balení)



kolejové úseky x8

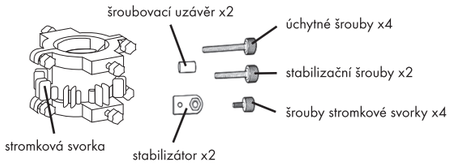

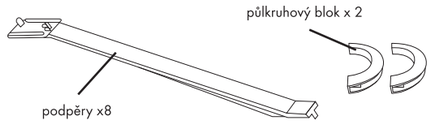



lokomotiva | saně s vagónem Santa Clause | vagón

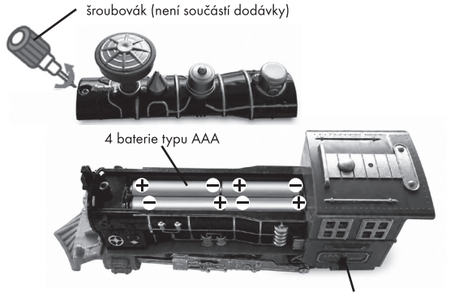

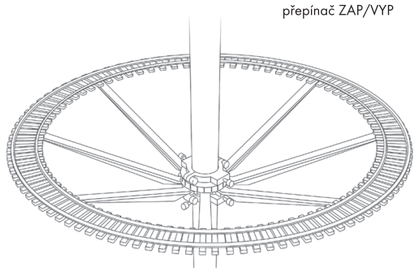

ES – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt popsaný v tomto návodu k použití splňuje všechny příslušné harmonizované požadavky EU. Úplné prohlášení o shodě a návod k použití naleznete na internetové stránce www.jaxmotech.de/downloads.

Tento návod si uschovejte pro pozdější použití, protože obsahuje důležité informace. Pokud budete předávat produkt, předejte také tyto pokyny. Symboly uvedené v tomto návodu:

⚠ Tento symbol vás varuje před nebezpečím zranění.

⚠ Tento symbol vás varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Signální slova v tomto návodu:
NEBEZPEČÍ varuje před bezprostředním nebezpečím vážného zranění nebo ohrožení života.
VAROVÁNÍ varuje před možnými lehkými zraněními.
UPOZORNĚNÍ varuje před možnými věcnými škodami.

ⓘ Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny ⚠

⚠ **Pozor – Nevhodné pro děti do 36 měsíců věku. Malé díly. Riziko udušení**

Obecné bezpečnostní informace

- Tento výrobek je vhodný pro děti starší 3 let.
- Sestavovat jej smí pouze dospělí.
- Při hře se doporučuje dohled dospělých.
- Pečlivě si přečtěte tento návod a uchovejte si jej pro pozdější použití.
- Před předáním dítěti odstraňte všechny obalové materiály a spojovací prvky.
- Pokud je některý díl poškozený, uvolněný nebo zlomený, okamžitě přerušte používání.

Používání hraček (režim „hračky na zemi“)

Při používání výrobku jako hračky na podlaze:

- Používejte pouze na plochém, rovném povrchu.
- Ruce, vlasy a volné oblečení držte mimo dosah pohyblivých dílů.
- Nepoužívejte hračku na stolech, policích, schodech nebo jiných vyvýšených plochách.
- Vhodné pouze pro použití ve vnitřních prostorách.

DEKORATIVNÍ POUŽITÍ (REŽIM „UPEVNĚNÍ NA STROMKU“)

⚠ **Varování!**

Při montáži na stromek už se nejedná o hračku.

- Montáž smí provádět pouze dospělí.
- Při montáži na stromek nebo na vyvýšenou konstrukci se výrobek používá výhradně pro dekorativní účely. Už jej nelze použít ke hraní.
- Instalovat mimo dosah dětí mladších 3 let.
- Ujistěte se, že montážní plocha je stabilní a spolehlivá.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny podpěry a svorky pevně upevněny.
- Děti nesmějí na výrobek lézt, tahat za něj, věšet se na něj nebo si s namontovaným výrobkem hrát.
- Vhodné pouze pro použití ve vnitřních prostorách.

Upozornění ohledně baterií

⚠ **Varování!**

- Baterie smí vkládat nebo měnit pouze dospělí.
- Používejte pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu.
- Baterie musí být používány se správnou polaritou.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte různé typy baterií (např. alkalické, standardní/zinko-uhlíkové, nabíjecí baterie).
- Nenabíjejte baterie, které nejsou nabíjecí.
- Vybité baterie okamžitě vyjměte.
- Vyjměte baterie, pokud výrobek delší dobu nepoužíváte.
- Nesmí dojít ke zkratu přípojek.
- Baterie likvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s místními předpisy.
- Před likvidací výrobku baterie vyjměte a odděleně zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Vybité baterie musí být z výrobku okamžitě vyjmuty.

Důležité bezpečnostní informace ⚠

důležité!

- Pro bezpečnou instalaci se doporučuje spolupráce dvou dospělých.
- Děti si nesmí hrát s jednotlivými díly ani během sestavování.

- Buďte opatrní s ostrými hranami a větvičkami.
- Před použitím zkontrolujte všechny součásti – poškozené součásti nepoužívejte.

příprava

- Vyjměte všechny díly z obalu a porovnejte je se seznamem dílů.
- Chybějící nebo vadní díly nepoužívejte – kontaktujte zákaznický servis.
- **Odhadovaná doba sestavení:** cca 30 minut
- **Potřebné nářadí:** Křížový šroubovák (není součástí dodávky)

INSTALACE NA STROMKU

Příprava stromku

- Stromek postavte stabilně a nechte kolem něj dostatek místa.
- Namontujte vláček na stromek **před dalšími ozdobami**.
- Doporučuje se ochranný oděv (brýle, dlouhé rukávy).

1. Upevnění stromkové svorky

1. Vyberte oblast na kmeni: Vyberte část stromku, kde je k dispozici volný prostor bez větví o průměru přibližně **90 cm**.



2. Otevřete stromkovou svorku: Umístěte stromkovou svorku kolem 7–10 cm dlouhé části kmene, která je bez větví.

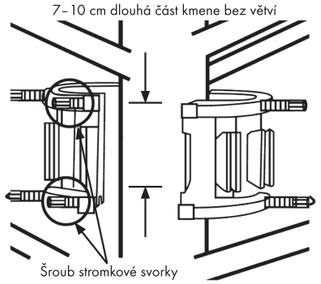

3. Použijte stabilizátory: Vložte stabilizátory do spodních otvorů stromkové svorky. Namontujte šroubovací krytku na konec šroubu stabilizátoru (viz obrázek níže).

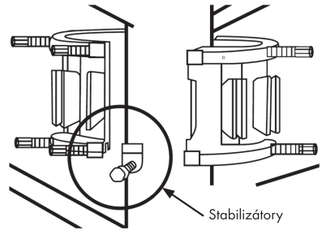

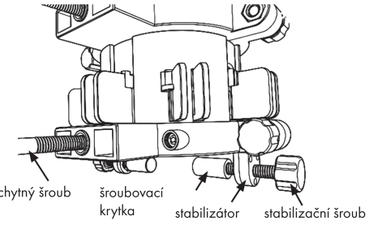

4. Zavřete stromkovou svorku: Střídavě utahujte šroub, dokud není stromková svorka **stabilní, vycentrovaná a řádně upevněná.**
5. Utáhněte chapadla a stabilizátory: Utáhněte přídavné úchytné šrouby a šrouby stabilizátoru.

Důležité: Svorka musí sedět zcela pevně a být ve vodorovně a vycentrované poloze.

2. Montáž podpěr

1. Umístěte podpěry na vyznačené místo a vtlačte je do drážky svorky, dokud pevně nezapadnou.
2. Opakujte postup pro všech **8 podpěr**.
3. Namontujte půlkruhový blok ke stromkové svorce, abyste zajistili podpěry.

3. Montáž kolejnic

1. Připojte úseky kolejí a vytvořte **uzavřený okruh**.
2. Veďte okruh kolejí shora dolů po stromku.
3. Umístěte kolejnice na plochy podpěr.
4. Stisknutím je zaklesněte tak, aby byly kolejnice zcela upevněny.

Důležité

- Ujistěte se, že **všechna kola vlaku sedí správně na kolejnici**.
- Před prvním použitím pohybujte vláčkem **dopředu a dozadu** rukou, abyste zkontrolovali, zda se pohybuje hladce.

ALTERNATIVNÍ POUŽITÍ NA ZEMI (REŽIM HRAČKY)

Výrobek lze také použít jako **klasický hračkový vláček na zemi**, tedy nezávisle na stromku.

1. Příprava podkladu

- Používejte pouze na hladkých, rovných površích (parkety, laminát, dlaždice, koberec s krátkým vlasem).
- Udržujte hrací oblast čistou a odstraňte překážky.

2. Sestavení kolejnic pro použití na zemi

- Propojte úseky kolejí a vytvořte okruh jako obvykle.
- **Podpěry a stromková svorka nejsou nutné.**
- Lehce přitlačte na kolejnice, aby dobře doléhaly k podkladu.
- Ujistěte se, že podklad je rovný, aby vláček jezdil plynule.

3. Nasazení a spuštění vláčku

- Umístěte lokomotivu a vagóny na koleje a správně usaďte všechna kola na kolejnici.
- Na zkoušku pohybujte vláčkem rukou.

4. Bezpečnost při hraní

- Neinstalujte koleje v místech, kudy chodí lidé → riziko zakopnutí.
- Nepoužívejte na vyvýšených plochách (stoly, pohovky).
- Děti si smí hrát pouze pod dohledem.
- Udržujte vlasy, oblečení nebo dekorace mimo pohyblivé části.

VÝMĚNA BATERIÍ A PŘEPÍNAČ – FUNKČNÍ REŽIMY

Vložení nebo výměna baterií

Přihrádka na baterie je v horní části lokomotivy.

1. Sejměte kryt přihrádky na baterie.
   – Pomocí křížového šroubováku odšroubujte šroub a sejměte kryt.
2. Vložte čtyři (4) 1,5V baterie typu AAA.
   – Dbejte na správnou polaritu (+/–) dle vyznačení v přihrádce na baterie.
3. Přihrádku na baterie znovu zavřete.
   – Nasaďte kryt a utáhněte šroub.
4. Okamžitě vyjměte staré nebo použité baterie a řádně je zlikvidujte.

Pozor: Baterie smí vkládat nebo měnit pouze dospělí. Po vložení nebo výměně baterií musí být přihrádka na baterie zcela uzavřena a šroub pevně utažen, než hračku dáte dítěti. Nepoužívejte hračku, pokud nelze prostor pro baterie bezpečně uzavřít.

Přepínač a funkční režimy

Lokomotiva má na boku posuvný přepínač, který ovládá následující provozní režimy:

- **OFF (vypnuto)**
  Vláček je vypnutý.
- **ON (pohyb + hudba)**
  Vláček jezdí po kolejích s hudbou a zvukovými efekty.
- **MUTE ON (pohyb bez hudby)**
  Vláček běží tiše, všechny zvukové efekty jsou deaktivovány.

ON	
OFF	
MUTE ON	

Pro spuštění jednoduše přesuňte přepínač do požadované polohy.

Péče a údržba

- Pravidelně čistěte vláček a kolejnice od prachu a nečistot.
- Skladujte kolejnice na suchém místě.
- Pokud delší dobu hračku nepoužíváte, vláček a baterie odstraňte.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

1. Kolejnice na stromku nejsou ve vodorovné poloze
– seřiďte stabilizátory

2. Vláček se pohybuje trhavě nebo se třese
– Zkontrolujte, zda nejsou kola znečištěná/mastná, a případně je očistěte.
– Umístěte kola správně na koleje

Technické údaje

Model	: CTT 125
Číslo výrobku	: 753 415
Baterie	: 4x LR03 (AAA) /1,5 V ⎓
Okolní teplota	: +10 až +40 °C

Informace o bateriích:

Model baterií	: LR03/AAA
Výrobce baterií	: Naccon Power Technology Co., Ltd. 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, P.R. China
Značka	: Naccon
Internet	: http://www.naccon.com
E-mailová adresa	: aguoguo@naccon.com
Datum výroby	: 05/2026 Vyrobeno v Číně
Výrobce	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Německo) info@jaxmotech.de

V rámci vylepšování produktů si vyhrazujeme právo na technické a vizuální změny výrobku.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z hodnotných materiálů, které lze recyklovat. **Balení** zlikvidujte podle druhu materiálu. Využijte k tomu místní možnosti sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Zaøízení, jednorázové baterie a dobíjecí ba terie oznaèené tímto symbolem nesmí být likvidovány spolu s bìžným domovým odpadem! Jste ze zákona po vinni likvidovat staré spotøebièe oddìlenì od domovního odpadu. Elektrické spotøebièe obsahují nebezpeèné látky. Pøi nesprávném skladování a likvidaci mohou ško dit životnímu prostøedí a zdraví. Informace o sbìrných místech, která bezplatnì pøijímají staré pøístroje, získáte u svého obecního nebo místského úøadu.

Ploché jednorázové a dobíjecí baterie je nutné odevzdat v komunálním sbìrném místì nebo vrátit v obchodì speci alizujícím se na baterie. Kontakty jednorázových lithiových baterií a akumulátorù musí být pøed likvidací zalepeny.

Model	: CTT 125
Vyrobeno společností	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Německo) info@jaxmotech.de

CE