Tchibo

(de) Gebrauchsanleitung
(en) Instructions for use
(fr) Mode d'emploi
(cs) Návod k použití
(pl) Instrukcja użytkowania
(sk) Návod na použitie
(hu) Használati útmutató

LED-Getränkewürfel
LED drink cubes
Cubes à boisson à LED
Kostky do nápoje s LED
Kostki do napojów LED
LED kocky do nápojov
LED-es italkockák



Inbetriebnahme | Prior to first use | **Mise en service** | Uvedení do provozu | **Przygotowanie do użytkowania**
Uvedenie do prevádzky | **Üzembe helyezés**

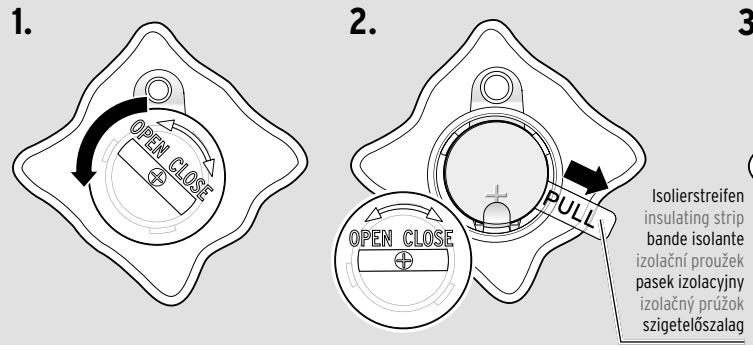

Batterien einlegen/wechseln | Inserting/replacing the batteries
Insérer/remplacer les piles | **Vložení/výměna baterií**
Wkładanie/wymiana baterii | Vloženie/výmena batérií
Elemek behelyezése/cseréje

Ein-/ausschalten / Farbe wechseln
Switching on/off / changing the colour
Allumer/éteindre / changer de couleur
Zapnutí/vypnutí / změna barvy
Włączanie/wyłączanie / zmiana koloru
Zapnutie/vypnutie / zmena farby
Be-/kikapcsolás / színváltás

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 161329CE66XXVI · 2026-06

de

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Der Artikel ist nur zur Dekoration in flüssigen Lebensmitteln und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. **Der Artikel hat keine Kühlfunktion.** Der Artikel ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

- Achtung! Kein Kinderspielzeug. Halten Sie Kinder vom Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und verschluckbaren Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn das Batteriefach nicht mehr korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

Der Artikel enthält Lithium-Batterien (Knopfzellen). Es besteht die Gefahr des Auslaufens, des Entweichens von Gas sowie von Explosion und Brand:

- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die richtige Polarität (+/–). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten").
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen oder zerkleinert, nicht in Feuer oder einen heißen Ofen geworfen oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Batterien nicht. Beschädigte Batterien nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Batterien dürfen nicht überentladen werden. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in der Originalverpackung auf. Bringen Sie ausgepackte (sowohl neue als auch ge- oder verbrauchte) Batterien nicht ungeordnet in Kontakt miteinander und halten Sie sie auch von Metallgegenständen fern.
- Schützen Sie Batterien und Artikel vor übermäßiger Wärme (Heizung), direkter Sonneneinstrahlung und niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen), da sie sonst explodieren oder entflammbare Flüssigkeiten oder Gase austreten können.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein.
- Schützen Sie den Artikel vor Staub, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. **Nicht einfrieren!** Achten Sie auch bei den verwendeten Getränken darauf, dass sie im Temperaturbereich von 0 bis +40 °C liegen.
- Der Artikel entspricht der Schutzart IPX7. Dies bedeutet, dass der Artikel geschützt ist gegen Wasser bei zeitweiligem Untertauchen (max. 30 Minuten bei 1 Meter Tiefe).
- Verwenden Sie den Artikel nicht weiter, wenn der Dichtungsring im Batteriefach nicht ordnungsgemäß angebracht oder beschädigt ist.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Die fest eingebauten LEDs können und dürfen nicht gewechselt werden.

Inbetriebnahme

Bei Anlieferung sind die Batterien bereits im Batteriefach eingesetzt und mit einem Isolierstreifen geschützt. Entfernen Sie vor dem Gebrauch den Isolierstreifen wie folgt:

1. Drehen Sie den Batteriefachdeckel auf der Unterseite des Getränkewürfels mit Hilfe einer Münze ca. eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn in Richtung **OPEN** und nehmen Sie ihn ab.
2. Ziehen Sie den Isolierstreifen vorsichtig aus dem Batteriefach heraus.
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und drehen Sie ihn ca. eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn in Richtung **CLOSE**, bis er spürbar fest sitzt.

Reinigen

▷ Reinigen Sie die Getränkewürfel vor und nach jedem Gebrauch mit etwas Spülmittel in warmem Wasser. Trocknen Sie sie vor dem Wegräumen gut ab. Verwahren Sie sie geschützt vor Feuchtigkeit und Staub. Die Getränkewürfel sind nicht spülmaschinengeeignet.

Batterien einlegen/wechseln

▷ Trocknen Sie den Artikel gut ab, bevor Sie den Batteriefachdeckel abdrehen.
▷ Legen Sie die Batterien so ein wie abgebildet. Beachten Sie die richtige Polarität (+/-). Der Pluspol (+) muss nach oben zeigen.

Ein-/ausschalten / Farbe wechseln

▷ Drücken Sie **1x** auf den Ein-/Ausschalter, um den Artikel einzuschalten. Der Getränkewürfel leuchtet in einer Farbe.
▷ Drücken Sie erneut **1x** auf den Ein-/Ausschalter, um den Artikel auszuschalten.

Bei jedem erneuten Einschalten leuchtet der Getränkewürfel in einer anderen Farbe. Die Reihenfolge ist: rot – grün – blau – gelb – hellblau – pink – weiß – changierend in allen Farben – rot etc.

LED-Getränkewürfel dekorieren

▷ Dekorieren Sie die LED-Getränkewürfel stilvoll in einem Glas und geben Sie Wasser oder Ihr Lieblingsgetränk mit einer Temperatur von 0 bis +40 °C hinzu.

Technische Daten

Modell:	763 520
Batterie:	je 2x CR1620/3 V (Li/MnO_2)
Leuchtdauer (mit einem Satz Batterien):	ca. 24 Stunden
Schutzart:	IPX7
Umgebungstemperatur:	0 bis +40 °C

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, **Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!
Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

en

Safety warnings

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

The product is only suitable for decoration in liquid foods and not for lighting whole rooms. **This product does not have a cooling function.** The product is designed for indoor and outdoor use. It is designed for private use and is not suitable for commercial purposes.

- Warning! Not a children's toy. Keep the product out of the reach of children.
- Keep packaging materials and small swallowable parts out of the reach of children. They pose several risks, including the risk of suffocation/choking!
- Swallowing batteries can be fatal. Swallowing a battery can cause severe internal chemical burns and even death within 2 hours. Therefore, keep both new and used batteries and the product out of the reach of children. If the battery compartment does not close properly, discontinue use of the product and keep it out of the reach of children. If you think that a battery has been swallowed or has got into the body in any other way, seek medical advice immediately.

This product contains lithium batteries (coin batteries). There is a risk of leakage, gas escaping, explosion and fire:

- Warning! Lithium batteries can explode if inserted incorrectly. When inserting batteries, pay special attention to the correct positioning of the poles (+/–). Use only batteries of the same or of equivalent type (see the technical specifications).
- Batteries must not be taken apart, crushed, thrown into fire or a hot oven, or short-circuited. In addition, single-use batteries must not be charged. Do not modify and/or deform/heat/dismantle single-use batteries. Do not allow damaged batteries to come into contact with water.
- Batteries must not be overdischarged. Keep unused batteries in the original packaging. Unpacked batteries (either new or partially/fully used) must be stored in an orderly fashion so they cannot come into contact with each other. Also keep them away from metal objects.
- Protect batteries and the product from excessive heat (heaters), direct sunlight and low air pressure (e.g. at high altitudes), as they may otherwise explode or leak flammable liquids or gases.
- If a battery has leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. If necessary, rinse the affected areas with water and consult a doctor immediately.
- Remove the batteries from the product when they are flat or if you do not intend to use the product for a longer period of time. This will help prevent damage caused by leakage.
- Always replace all batteries at the same time. Do not mix old and new batteries, different types or brands of batteries, or batteries with different capacities.
- If necessary, clean the battery and device contacts before inserting batteries. Risk of overheating!
- Do not switch the product on while it is still in the packaging.
- Protect the product from dust, direct sunlight and extreme temperatures. **Do not freeze!** Also make sure that the drinks used are within the temperature range of 0 to +40 °C.
- The product complies with protection type IPX7. This means that the product is protected against water when temporarily submerged (max. 30 minutes at a depth of 1 metre).
- Do not continue to use the product if the sealing ring in the battery compartment is not fitted correctly or is damaged.
- Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.
- The LEDs are firmly built in and cannot and must not be replaced.

Prior to first use

On delivery, the batteries are already inserted in the battery compartment and protected by an insulating strip. Before using the product, remove the insulating strip as follows:

1. Using a coin, turn the battery compartment lid on the underside of the drink cube approx. a quarter turn anticlockwise towards **OPEN** and take it off.
2. Carefully pull the insulating strip out of the battery compartment.
3. Put the battery compartment lid back on and turn it approx. a quarter turn clockwise towards **CLOSE** until it is firmly in place.

Cleaning

▷ Clean the drink cubes before and after each use with a little washing-up liquid in warm water. Dry them thoroughly before putting them away. Store them away from moisture and dust. The drink cubes are not dishwasher-safe.

Inserting/replacing the batteries

▷ Dry the product thoroughly before unscrewing the battery compartment lid.
▷ Insert the batteries as illustrated. Ensure that the polarity (+/-) is correct when doing so. The positive terminal (+) must face upwards.

Switching on and off/changing colour

▷ Press the On/Off switch **1x** to switch the product on. The drink cube will light up in one colour.
▷ Press the On/Off switch **1x** again to switch the product off.

Each time it is switched on again, the drink cube lights up in a different colour. The sequence is: red – green – blue – yellow – light blue – pink – white – shifting through all colours – red, etc.

Decorating drinks with the LED drink cubes

▷ Decorate a glass stylishly with the LED drink cubes and add water or your favourite drink, making sure the temperature is between 0 and +40 °C .

Technical specifications

Model:	763 520
Single-use battery:	2x CR1620/3 V (Li/MnO_2) each
Light duration (with 1 set of batteries):	approx. 24 hours
IP code:	IPX7
Ambient temperature:	0 to +40 °C

Disposal

The product, its packaging and the supplied batteries have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment.

Dispose of the packaging at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.

Devices, **single-use batteries and rechargeable batteries** marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!
You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Electronic devices contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.

fr

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.
Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

L'article est uniquement adapté pour décorer des liquides alimentaires et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. **Cet article ne dispose pas de fonction de refroidissement.** Cet article est conçu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Cet article est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

- Attention! Cet article n'est pas un jouet. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez le matériel d'emballage et les petits éléments susceptibles d'être ingérés hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne ferme plus correctement, cessez d'utiliser l'article et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

L'article contient des piles au lithium (piles boutons). Il y a risque d'écoulement, de fuite de gaz, d'explosion et d'incendie:

- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas insérées correctement. Aussi, en insérant les piles, respectez impérativement la bonne polarité (+/–). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir ou broyer, ni jeter au feu ou dans un four chaud, ni court-circuiter les piles. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les piles. Les piles endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
- Les piles ne doivent pas être surdéchargées! Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine. Ne mettez pas les piles déballées (neuves, utilisées ou usagées) en contact les unes avec les autres de manière désordonnée et tenez-les également éloignées de tout objet en métal.
- Protégez les piles et l'article de la chaleur excessive (chauffage), de la lumière directe du soleil et de la pression atmosphérique extrêmement basse (p. ex. en haute altitude), car sinon celles-ci peuvent exploser ou laisser échapper des liquides ou gaz inflammables.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.
- Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!
- N'allumez pas l'article dans son emballage.
- Protégez l'article de la poussière, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes. **Ne pas congeler!** Veillez également à ce que la température des boissons utilisées soit comprise entre 0 à +40 °C.
- L'article a un indice de protection IPX7. Cela signifie que l'article est protégé contre l'eau en cas d'immersion temporaire (30 minutes max. à une profondeur de 1 mètre).
- Ne continuez pas à utiliser l'article si le joint situé dans le compartiment à piles n'est pas correctement placé ou est endommagé.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.
- Les LED définitivement intégrées dans l'article ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

Mise en service

À la livraison, les piles sont déjà insérées dans le compartiment à piles et protégées par une bande isolante. Avant utilisation, retirez la bande isolante comme suit:

1. À l'aide d'une pièce de monnaie, tournez le couvercle du compartiment à piles situé sous le cube à boisson d'env. un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en direction de **OPEN**, puis retirez-le.
2. Retirez la bande isolante avec précaution du compartiment à piles.
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et tournez-le d'env. un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, en direction de **CLOSE** jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Nettoyage

▷ Nettoyez les cubes à boisson avant et après chaque utilisation avec un peu de produit vaisselle dans de l'eau chaude. Séchez-les bien avant de les ranger. Conservez-les à l'abri de l'humidité et de la poussière. Les cubes à boisson ne passent pas au lave-vaisselle.

Insérer/remplacer les piles

▷ Séchez bien l'article avant de dévisser le couvercle du compartiment à piles.
▷ Insérez les piles comme illustré en respectant la bonne polarité (+/–). Le pôle positif (+) doit être orienté vers le haut.

Allumer/éteindre / changer de couleur

▷ Appuyez **1x** sur l'interrupteur pour allumer l'article. Le cube à boisson s'allume d'une seule couleur.
▷ Rappuyez **1x** sur l'interrupteur pour éteindre l'article.

À chaque nouvelle mise en marche, le cube à boisson s'allume d'une couleur différente. L'ordre est le suivant: rouge – vert – bleu – jaune – bleu clair – rose – blanc – irisé de toutes les couleurs – rouge, etc.

Décorer avec les cubes à boisson à LED

▷ Disposez les cubes à boisson à LED avec élégance dans un verre et versez-y de l'eau ou votre boisson préférée à une température comprise entre 0 et +40 °C.

Caractéristiques techniques

Modèle:	763 520
Pile:	2x CR1620/3 V (Li/MnO_2) chacun
Durée d'éclairage (avec un jeu de piles):	env. 24 heures
Indice de protection:	IPX7
Température ambiante:	de 0 à +40 °C

Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!
Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Artikelnummer | Product number | **Référence** | Číslo výrobku
Numer artykułu | **Číslo výrobku** | Cikkszám **:**
763 520

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de • www.tchibo.ch • www.tchibo.cz • www.tchibo.pl
www.tchibo.sk • www.tchibo.hu

Informationen zu den beiliegenden Batterien / Information about the supplied batteries:
Hersteller / Manufacturer: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD., Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Jiang Su, P.R. China; www.chaochuang.com
Email: marvelous@chaochuang.com **Modell / Model**: CHAO CHUANG CR1620 3 V **Herstellungsdatum / Manufacturing date**: 2026-07
Hergestellt in / Made in: China

cs

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.
Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Výrobek je vhodný pouze k dekoraci v tekutých potravinách a není vhodný jako osvětlení místností. **Výrobek nemá žádnou chladicí funkci.** Výrobek je koncipován k používání ve vnitřních a venkovních prostorách. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

- Pozor! Nejedná se o dětskou hračku. Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
- Malé části, které mohou být spolknuty, a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterii správně nedovírá, výrobek již nepoužívejte a udržujte ho mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobek obsahuje lithiové baterie (knoflíkové baterie). Hrozí nebezpečí vytečení obsahu, úniku plynu nebo také výbuchu a požáru:

- Pozor! Lithiové baterie mohou vybuchnout, pokud nejsou vloženy správně. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejné baterie nebo baterie stejného typu (viz „Technické parametry").
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat nebo drtit, vhazovat do ohně ani zkratovat. Neprovádějte na bateriích žádné změny a/nebo baterie nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte. Zabraňte kontaktu poškozených baterií s vodou.
- Baterie se nesmí nadměrně vybíjet. Nepoužívané baterie uchovávejte v originálním obalu. Zabraňte neuspořádanému vzájemnému kontaktu vybalených (nových, ale i použitých nebo spotřebovaných) baterií a udržujte je také v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů.
- Chraňte baterie a výrobek před nadměrným teplem (topení), přímým slunečním zářením a nízkým tlakem vzduchu (jako např. ve velkých výškách), protože jinak by mohly explodovat nebo by z nich mohly unikat hořlavé kapaliny nebo plyny.
- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby akumulátory vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte současně staré a nové baterie, rozdílné typy a značky baterií, nebo baterie s rozličnou kapacitou.
- V případě potřeby vyčistěte před vložením baterií do přístroje kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Výrobek nezapínejte, pokud je ještě v obalu.
- Výrobek chraňte před prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. **Nezmrazujte!** Také u používaných nápojů dbejte na to, aby se jejich teplota pohybovala v rozsahu 0 až +40 °C.
- Výrobek odpovídá stupni krytí IPX7. To znamená, že je výrobek chráněn proti vodě při dočasném ponoření (max. 30 minut při hloubce 1 metr).
- Pokud není těsnicí kroužek v přihrádce na baterie správně nasazen nebo je poškozen, výrobek dále nepoužívejte.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.

Uvedení do provozu

Při dodání jsou baterie již vloženy v přihrádce na baterie a chráněny izolačním páskem. Před použitím odstraňte izolační pásek následovně:

1. Víko přihrádky na baterie na spodní straně kostky do nápojů otočte pomocí mince cca o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček směrem k nápisu **OPEN** a sejměte ho.
2. Opatrně vytáhněte izolační pásku z přihrádky na baterie.
3. Nasaďte opět víko přihrádky na baterie a otočte je cca o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček směrem k nápisu **CLOSE**, až slyšitelně pevně dosedne.

Čištění

▷ Před každým použitím umyjte kostky do nápojů teplou vodou s trochou prostředku na mytí nádobí. Před uložením je dobře osušte. Uchovávejte je na místě chráněném před vlhkostí a prachem. Kostky do nápojů nejsou vhodné do myčky.

Vložení/výměna baterií

▷ Před odšroubováním víka přihrádky na baterie výrobek dobře osušte.

▷ Baterie vložte podle vyobrazení. Dbejte na správnou polaritu (+/-). Kladný pól (+) musí ukazovat směrem nahoru.

Zapnutí/vypnutí / změna barvy

▷ Pro zapnutí výrobku stiskněte **1x** vypínač. Kostka do nápojů svítí jednou barvou.

▷ Pro vypnutí výrobku stiskněte znovu **1x** vypínač.

Při každém dalším zapnutí svítí kostka do nápojů jinou barvou. Pořadí je následující: červená – zelená – modrá – žlutá – světle modrá – růžová – bílá – střídavě všemi barvami – červená atd.

Použití kostky do nápojů s LED jako dekorace

▷ Použijte kostku do nápojů s LED jako stylovou dekoraci ve sklenici a přidejte vodu nebo svůj oblíbený nápoj s teplotou 0 až +40 °C.

Technické parametry

Model:	763 520
Baterie:	vždy 2x CR1620/3 V (Li/MnO_2)
Doba svícení (s jednou sadou baterií):	cca 24 hodin
Stupeň krytí:	IPX7
Okolní teplota:	0 až +40 °C

Likvidace

Výrobek, jeho obal a přiložené baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, **baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.

pl

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Produkt nadaje się wyłącznie do dekoracji płynnych produktów spożywczych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. **Produkt nie ma funkcji chłodzenia.** Produkt zaprojektowano zarówno do użytku w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz (na wolnym powietrzu). Przewidziany jest do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

- Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać dzieci z dala od tego produktu.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do drobnych elementów, które mogą zostać połknięte ani do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać użytkowania produktu i trzymać go z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.

Produkt zawiera baterie litowe (guzikowe). Istnieje niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu, uwolnienia gazu, a także wybuchu i pożaru:

- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone do komory baterii. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne").
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części lub rozdrabniać, a także wrzucać do ognia lub gorącego pieca/piekarnika ani zwierać. Baterii nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozmontowywać. Uszkodzone baterie nie mogą mieć styczności z wodą.
- Nie wolno doprowadzić do głębokiego rozładowania baterii. Nieużywane baterie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Rozpakowane baterie (zarówno nowe jak i używane/zużyte) nie mogą mieć ze sobą kontaktu w nieuporządkowany sposób. Należy również trzymać je z dala od metalowych przedmiotów.
- Należy chronić baterie i produkty przed nadmiernym ciepłem (ogrzewanie), bezpośrednim nasłonecznieniem oraz niskim ciśnieniem powietrza (np. na dużych wysokościach), ponieważ w przeciwnym razie mogą one eksplodować lub może dojść do wycieku łatwopalnych cieczy lub gazów.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Należy wyjąć baterie z produktu, jeśli są zużyte lub jeśli produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie należy używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów lub marek ani baterii o różnej pojemności.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii oraz urządzenia. Niebezpieczeństwo przegrzania!
- Nie wolno włączać produktu znajdującego się w opakowaniu.
- Produkt należy chronić przed kurzem/pyłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami. **Nie zamrażać!** Należy również zwrócić uwagę, aby temperatura stosowanych napojów mieściła się w zakresie od 0 do +40 °C.
- Produkt odpowiada stopniowi ochrony IPX7. Oznacza to, że produkt jest odporny na wodę w przypadku chwilowego zanurzenia (maks. 30 minut na głębokości 1 metra).
- Przestać używać produktu, jeśli pierścień uszczelniający w komorze baterii nie jest prawidłowo założony lub jest uszkodzony.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED ani nie wolno tego robić.

Przygotowanie do użycia

W momencie dostawy baterie są już umieszczone w komorze baterii i zabezpieczone paskiem izolacyjnym. Przed użyciem należy usunąć pasek izolacyjny w następujący sposób:

1. Za pomocą monety obrócić pokrywkę komory baterii znajdującą się na spodzie kostki do napojów o około ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w stronę napisu **OPEN**, a następnie zdjąć ją.
2. Ostrożnie wyjąć pasek izolacyjny z komory baterii.
3. Założyć ponownie pokrywkę komory baterii i obrócić ją o około ćwierć obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara w kierunku **CLOSE**, do momentu, aż będzie wyczuwalnie dobrze zamocowana.

Czyszczenie

▷ Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym użyciu należy dokładnie umyć kostki do napojów w ciepłej wodzie ewentualnie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Przed schowaniem starannie osuszyć kostki. Należy przechowywać je w miejscu chronionym przed wilgocią i kurzem. Kostki do napojów nie nadają się do mycia w zmywarce do naczyń.

Wkładanie/wymiana baterii

▷ Przed odkręceniem pokrywy komory baterii należy dobrze osuszyć urządzenie.

▷ Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Biegun dodatni (+) musi być skierowany ku górze.

Włączanie/wyłączanie / zmiana koloru

▷ Aby włączyć produkt, nacisnąć **1x** włącznik/wyłącznik. Kostka do napojów świeci w jednym kolorze.

▷ Aby włączyć produkt, nacisnąć ponownie raz **1x** włącznik/wyłącznik.

Przy każdym ponownym włączeniu kostka do napojów świeci się innym kolorem. Kolejność jest następująca: czerwony – zielony – niebieski – żółty – jasnoniebieski – różowy – biały – mieniący się wszystkimi kolorami – czerwony itp.

Dekoracyjne układanie kostek do napojów LED

▷ Umieścić stylowo kostki LED do napojów w szklance i wlać wodę lub swój ulubiony napój o temperaturze od 0 do +40 °C.

Dane techniczne

Model:	763 520
Baterie:	każdorazowo 2x CR1620/3 V (Li/MnO_2)
Czas świecenia (na jednym zestawie baterii):	ok. 24 godzin
Stopień ochrony:	IPX7
Temperatura otoczenia:	od 0°C do +40°C

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, **baterie i akumulatory,** które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat bezpłatnych punktów zbiórki zużytego sprzętu udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

sk

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.
Tento návod si uschovajte pre prípad neskoršej potreby.
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok slúži len na dekoračné účely v tekutých potravinách a nie je určený na osvetlenie priestorov. **Výrobok nemá funkciu chladenia.** Výrobok je určený na použitie v interiéri a exteriéri. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

- Pozor! Výrobok nie je detská hračka. Zabráňte prístupu detí k výrobku.
- Obalový materiál a drobné časti, ktoré možno prehltnúť uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Prehltnutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batérie už neuzatvára správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

Výrobok obsahuje lítiové batérie (gombíkové články). Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu a výbuchu a požiaru:

- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dbajte pri vkladaní bezpodmienečne na správnu polaritu (+/–). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje").
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať alebo drviť, hádzať do ohňa alebo horúcej pece/rúry alebo skratovať. Na batériách nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené batérie dostali do kontaktu s vodou.
- Batérie sa nesmú nadmerne vybíjať. Uschovajte nepoužívané batérie v originálnom obale. Nedávajte vybalené (tak nové, ako aj používané a vybité) batérie do neusporiadane do kontaktu a udržujte ich aj mimo dosahu kovových predmetov.
- Chráňte batérie a výrobok pred nadmerným teplom (kúrenie), priamym slnečným žiarením a nízkym tlakom vzduchu (ako napr. vo veľkých nadmorských výškach), pretože inak môžu explodovať alebo z nich môžu unikať horľavé kvapaliny alebo plyny).
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabránite tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Vždy vymieňajte všetky batérií. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Výrobok nezapínajte, ak je ešte v obalovom materiáli.
- Chráňte výrobok pred prachom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami. **Nezamrazujte!** Aj pri používaných nápojoch dbajte na to, aby boli v teplotnom rozsahu od 0 do +40 °C.
- Výrobok zodpovedá stupňu ochrany krytom IPX7. Toto znamená, že je výrobok chránený pred vodou pri dočasnom ponorení (max. 30 minút pri hĺbke 1 meter).
- Výrobok už nepoužívajte, ak tesniaci krúžok v priehradke na batérie nie je osadený riadne alebo je poškodený.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Zabudované LED diódy sa nedajú a ani sa nesmú vymieňať.

Uvedenie do prevádzky

Pri dodaní sú batérie už vložené v priehradke na batérie a chránené izolačným pásikom. Pred používaním odstráňte izolačný pásik takto:

1. Pomocou mince otočte kryt priehradky na batérie na spodnej strane kocky do nápojov približne o štvrť otáčky proti smeru hodinových ručičiek smerom k nápisu **OPEN** a odoberte ho.
2. Z priehradky na batérie vytiahnite pozorne izolačný pásik.
3. Znova nasaďte veko priehradky na batérie a otočte ho cca štvrtinu otočenia v smere hodinových ručičiek v smere **CLOSE**, kým citeľne pevne dosadne.

Čistenie

▷ Umyte kocky do nápojov pred a po každom použití v teplej vode s trochou prostriedku na umývanie riadu. Pred odložením ich dobre osušte. Uschovajte ich chránené pred vlhkosťou a prachom. Kocky do nápojov nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

Vloženie/výmena batérií

▷ Dobre vysušte výrobok, kým odoberiete kryt priehradky na batérie.

▷ Založte batérie podľa vyobrazenia. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/–). Plusový pól (+) musí smerovať nahor.

Zapnutie/vypnutie / prepínanie farby

▷ Na zapnutie výrobku stlačte **1x** na spínač zap./vyp. Kocka do nápojov svieti vo farbe.

▷ Na vypnutie výrobku stlačte znova **1x** spínač zap./vyp.

Pri každom novom zapnutí svieti kocka do nápojov v inej farbe. Platí poradie: červená – zelená – modrá – žltá – svetlomodrá – ružová – biela – striedanie všetkých farieb – červená atď.

Ozdobenie svietiacimi LED kockami do nápojov

▷ Štýlovo usporiadajte svietiace LED kocky do nápojov v pohári a pridajte vodu alebo váš obľúbený nápoj s teplotou od 0 do +40 °C.

Technické údaje

Model:	763 520
Batéria:	po 2x CR1620/3 V (Li/MnO_2)
Doba svietenia (s jednou súpravou batérií):	cca 24 hodín
Stupeň ochrany krytom:	IPX7
Teplota prostredia:	0 až +40 °C

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, **batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

hu

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.
Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék csak folyékony élelmiszerek dekorálására szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. **A termék nem rendelkezik hűtőfunkcióval.** A termék beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

- Figyelem! A termék nem játékszer! Tartsa távol a gyermekeket a terméktől.
- Ne engedje, hogy a lenyelhető, kisméretű részek és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a terméket és gyermekektől tartsa távol. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

A termék lítium elemeket (gombelemeket) tartalmaz. Szivárgás, gázszivárgás, robbanás és tűz veszélye áll fenn:

- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Ezért az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok").
- Az elemeket feltölteni, szétszedni vagy felaprítani, tűzbe vagy forró sütőbe dobni vagy rövidre zárni tilos. Az elemeket ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült elemek vízzel érintkezzenek.
- Az elemeket nem szabad kisütni. A fel nem használt elemeket az eredeti csomagolásban tárolja. A kicsomagolt (új, használt és lemerült) elemek nem érintkezhetnek rendezetlenül egymással, és tartsa távol őket a fém tárgyaktól is.
- Óvja az elemeket és a terméket a túlzott hőtől (fűtés), a közvetlen napfénytől és az alacsony légnyomástól (pl. nagy magasságban), mivel ellenkező esetben felrobbanhatnak, vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok szivároghatnak ki belőlük.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Vegye ki az elemeket a termékből, amikor elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre új és régi, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- A terméket ne kapcsolja be a csomagolásában.
- Óvja a terméket a portól, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől. **Ne fagyassza le!** A felhasznált italok esetében is ügyeljen arra, hogy azok hőmérséklete 0 és +40 °C között legyen.
- A termék megfelel az IPX7 védelmi osztálynak. Ez azt jelenti, hogy a termék az ideiglenes merítés során vízálló (max. 30 percig 1 méter mélységben).
- Ne használja tovább a terméket, ha az elemtartóban található tömítőgyűrű nincs megfelelően behelyezve vagy megsérült.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- A fixen beépített LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.

Üzembe helyezés

A kiszállításkor az elemek már be vannak helyezve az elemtartóba, és szigetelőcsíkkal vannak védve. A használat előtt távolítsa el a szigetelőcsíkot az alábbiak szerint:

1. Egy érmével forgassa el az italkocka alján található elemtartó fedelét körülbelül egynegyed fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba az **OPEN** felé, majd vegye le.
2. Húzza ki óvatosan a szigetelőszalagot az elemtartóból.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, majd forgassa el körülbelül egynegyed fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba a **CLOSE** felé, amíg érezhetően berögzült.

Tisztítás

▷ Tisztítson meg az italkockákat az első használat előtt és minden használat után meleg vízzel és kevés mosogatószerrel. Mielőtt elrakná a terméket, alaposan szárítsa meg. A terméket portól és nedvességtől védve tárolja. Az italkockák mosogatógépben nem tisztíthatók.

Elemek behelyezése/cseréje

▷ Alaposan szárítsa meg a terméket, mielőtt lecsavarja az elemtartó fedelét.

▷ Helyezze be az elemeket az ábrázolt módon. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). A pozitív pólus (+) mutasson felfelé.

Be-/kikapcsolás / Színváltás

▷ A készülék bekapcsolásához nyomja meg **1-szer** a be-/kikapcsoló gombot. Az italkocka egy színben világít.

▷ A készülék kikapcsolásához nyomja meg még **1-szer** a be-/kikapcsoló gombot.

Minden újabb bekapcsolás után az italkocka más színben világít. A sorrend a következő: piros – zöld – kék – sárga – világoskék – rózsaszín – fehér – minden színben változó – piros stb.

Dekorálás a LED-es italkockával

▷ Helyezze az LED-es italkockákat mutatósan egy pohárba, majd öntsön hozzájuk vizet vagy kedvenc italát, amelynek hőmérséklete 0 és +40 °C között van.

Műszaki adatok

Modell:	763 520
Elem:	egyenként 2 db CR1620/3 V (Li/MnO_2)
Világítási időtartam (egy készletnyi elemmel):	kb. 24 óra
Érintésvédelmi osztály:	IPX7
Környezeti hőmérséklet:	0 és +40 °C között

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.
A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.