Cafissimo pure+

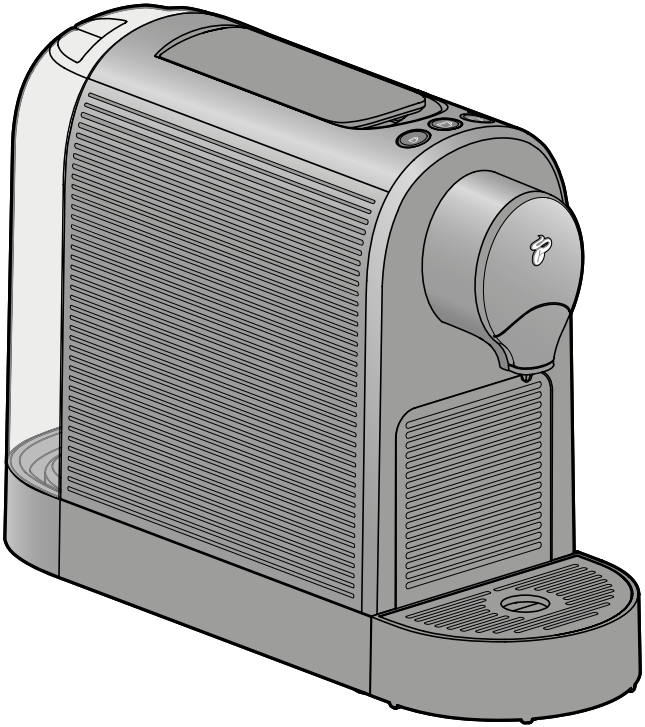

CS **Originální návod k použití a záruka**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 113420HB · 2026-06 · V5

Obsah

2 Účel použití
2 Místo použití
2 K tomuto návodu
3 Bezpečnostní pokyny
5 Technické parametry
6 Přehled (rozsah dodávky)
6 Ovládací pole — funkce tlačítek
7 Odstranění ochranných fólií a obalového materiálu
7 Uvedení do provozu - před prvním použitím
8 Proplachování kávovaru
10 Nejlepší aroma – nejlepší chuť
10 Postavení malého/velkého šálku nebo sklenice pod výpust
10 Zapnutí/vypnutí kávovaru
10 Pohotovostní režim – režim klidu
11 Plnění nádržky na vodu
11 Příprava nápoje
12 Po použití
13 Úprava síly nápoje (množství nápoje)
13 Obnovení továrního nastavení
14 Údržba kávovaru
15 Odvápňování
17 Závada/řešení
18 Likvidace
18 Prohlášení o shodě
19 Záruka
19 Servis a oprava
20 Zákaznický servis Cafissimo
20 Číslo výrobku

Každý kávovar před odesláním pečlivě testujeme a zkoušíme jej s kávovými kapslemi a vodou. I přes důkladné čištění je možné, že se v kávovaru nacházejí ještě minimální zbytky kávy nebo vody. V žádném případě to není známkou nedostatečné kvality – kávovar se nachází v bezvadném stavu.

Účel použití

Tento kávovar je koncipován k následujícím účelům použití:

- příprava běžné kávy, caffè crema a espresa s kapslemi značky Tchibo Cafissimo.

Kávovar je určen k používání v domácnosti a na místech domácnosti podobných, jako například:

- v obchodech, kancelářích nebo na podobných pracovištích,
- v zemědělských usedlostech,
- pro hosty hotelů, motelů, penzionů poskytujících ubytování se snídaní a jiných obytných zařízení.

Pokud bude kávovar využíván ke komerčním účelům, musí na něj dohlížet a čistit jej vyškolený personál. U kávovaru není nutno provádět kromě čištění a odvápňování žádnou jinou údržbu.

Místo použití

Kávovar umístěte do suché vnitřní místnosti. Chraňte jej před vysokou vlhkostí vzduchu a vysokou koncentrací prachu. Kávovar je určen k používání při okolní teplotě od +10 do +40 °C.

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symboly v tomto návodu:

Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.

Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Výstražná hesla uvedená v tomto návodu:

NEBEZPEČÍ varuje před bezprostředním těžkým zraněním a ohrožením života.

VÝSTRAHA varuje před možnými těžkými zraněními a ohrožením života.

POZOR varuje před možnými lehkými poraněními.

POKYN varuje před možnými věcnými škodami.

Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší než 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát. Přístroj a síťový kabel uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let a domácích zvířat.
- Přístroj postavte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Nikdy neponořujte kávovar, zástrčku ani síťový kabel do vody, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Kávovar nečistěte proudem vody a neumisťujte jej tak, aby bylo možné jej čistit proudem vody. Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky vlhkýma rukama. Kávovar nepoužívejte venku.
- Nikdy nenechávejte zapnutý kávovar bez dozoru.
- Kávovar připojujte pouze do zásuvek s ochrannými kontakty instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům kávovaru.
- Síťový kabel nesmíte zalomit ani přiskřípnout. Udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od ostrých hran a zdrojů tepla.
- Kávovar nepoužívejte, pokud je poškozený on sám, síťový kabel nebo síťová zástrčka nebo pokud kávovar spadl na zem.
- Nahoru na kávovar neodkládejte žádné nápoje ani jiné předměty.
- Na kávovaru, síťovém kabelu ani jiných dílech neprovádějte žádné změny. Elektrospotřebiče smí opravovat pouze kvalifikovaný elektrikář, protože neodbornými opravami může dojít k vzniku následných škod. Případné opravy proto nechte provádět pouze v odborné opravně nebo u našeho zákaznického servisu.
- Pokud se poškodí síťový kabel tohoto přístroje, je nutno ho nechat vyměnit výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo ohrožení.

- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, ...
  ... pokud dojde k poruše,
  ... pokud nebudete kávovar delší dobu používat,
  ... než začnete kávovar čistit.
  Přitom tahejte za síťovou zástrčku, ne za síťový kabel.
- Pro úplné odpojení kávovaru od elektrické sítě je nutno vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.

Nebezpečí požáru / popálení / opaření

- Když budete kávovar používat, postavte jej na volnou plochu. V žádném případě jej nestavte ke zdi nebo do rohu, do skříně, do blízkosti záclon a podobných předmětů.
- Kávovar během provozu nikdy nezakrývejte (např. časopisy, dekami, oblečením apod.).
- Během používání kávovaru ani krátce po něm nesahejte na výpust nápojů. Dávejte si pozor, abyste nepřišli do kontaktu s vytékajícím nápojem.
- Během provozu nevyklápějte páčku nahoru, nechte otvor k vložení kapsle zavřený a nevytahujte přední zásuvku se záchytnou nádobkou na kapsle ven z kávovaru.

Nebezpečí poškození zdraví

- Záchytnou nádobku na kapsle a odkapávací misku pravidelně vyprazdňujte a umývejte.
- Pokud nebudete kávovar delší dobu používat, vyprázdněte nádržku na vodu, záchytnou nádobku na kapsle a odkapávací misku.
- Vodu v nádržce na vodu vyměňujte každý den, abyste předcházeli tvorbě choroboplodných zárodků.
- K čištění kávovaru používejte výhradně čisticí a odvápňovací prostředky uvedené v tomto návodu k použití a také pouze odpovídající čisticí pomůcky. Používání jiných čisticích prostředků s sebou nese riziko poškození zdraví.

Nebezpečí poranění

- V otvoru k vložení kapsle se nacházejí dva trny. Při sklopení páčky dolů propíchnou tyto dva trny kapsli z obou stran. Do otvoru k vložení kapsle nikdy nesahejte. Během sklápění páčky dolů udržujte prsty a předměty v dostatečné vzdálenosti od otvoru k vložení kapsle.

Věcné škody

- **Používejte výhradně originální kapsle Tchibo Cafissimo**.
  Nepoužívejte kapsle od jiných výrobců, poškozené ani deformované kapsle a nikdy do kávovaru nesypte mletou ani zrnkovou kávu, protože by ho to poškodilo.
  V takovém případě by se na opravu kávovaru nevztahovala záruka.
- Kávovar používejte pouze s vloženou přední zásuvkou, příp. záchytnou nádobkou na kapsle.
- Do nádržky na vodu nalévejte jen čerstvou studenou vodu z vodovodu nebo jinou pitnou vodu. Nepoužívejte perlivou minerální vodu ani jiné tekutiny.
- Kávovar odvápněte, jakmile začne signalizovat nutnost odvápnění.
- Kávovar nezvedejte za páčku. Pokud budete chtít kávovar přemístit, uchopte ho za vnější plášť.
- Kávovar postavte na stabilní a rovnou plochu, která je dobře osvětlená a odolná proti vlhkosti a teplu.
- Nestavte kávovar na plotýnky sporáku, přímo vedle horkých kamen, topných těles apod., aby se plášť kávovaru neroztavil.

- Síťový kabel položte tak, aby o něj nebylo možné zakopnout. Nenechte síťový kabel viset dolů přes hranu, abyste za něj kávovar nedopatřením nestrhli na zem.
- Kávovar je vybaven protiskluzovými nožičkami. Pracovní plochy jsou natřeny různými laky nebo potaženy plasty a ošetřují se nejrůznějšími prostředky. Nelze proto zcela vyloučit, že některé z těchto látek neobsahují složky, které mohou napadat a změkčovat nožičky kávovaru. Proto v případě potřeby položte pod kávovar neklouzavou podložku.
- Kávovar nesmí být vystaven teplotě nižší než 4 °C. Zbytková voda v systému ohřevu by mohla zamrznout a způsobit škody.
- Hladina akustického tlaku <70dB(A).

Technické parametry

Typ/model:	MCA21102
Číslo výrobku:	viz kapitola „Záruka“
Síťové napětí:	220–240 V ~ 50 Hz
Výkon:	1 250 W
Spotřeba el. energie při vypnutém kávovaru (pohotovostní režim):	<0,5 W
Automatické vypínání:	po cca 9 minutách
Třída ochrany:	I
Tlak čerpadla:	max. 15 barů
Hladina akustického tlaku:	<70 dB(A)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Množství spařeného nápoje nastavené z výroby:	espreso cca 125 ml caffè crema cca 125 ml překapávaná káva cca 40 ml
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

www.tchibo.cz/navody

Přehled (rozsah dodávky)

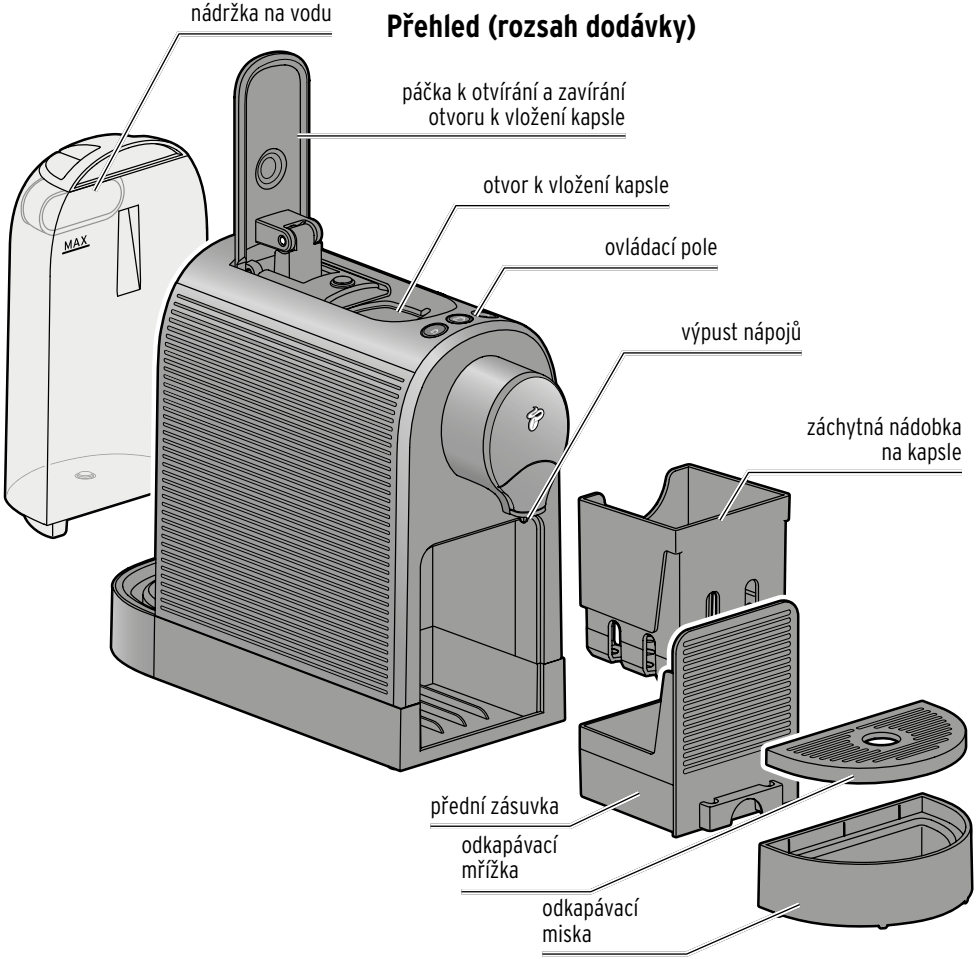

Ovládací pole – funkce tlačítek

○ kontrolka
- **bliká žlutě**
  (proveďte uvedení do provozu)
- **bliká červeně**
  (nádržka na vodu je prázdná)
- **svítí žlutě**
  (kávovar je nutno odvápnit)

příprava espresa

příprava caffè crema

příprava kávy

Zapnutí kávovaru
(stiskněte libovolné tlačítko)

Vypnutí kávovaru
(stiskněte současně tlačítko espreso a caffè crema)



Odstranění ochranných fólií a obalového materiálu

1. Vyjměte kávovar z obalu.
2. Stáhněte z kávovaru všechny ochranné fólie a odstraňte veškerý obalový materiál a všechny transportní ochranné proužky.

Obalový materiál chrání kávovar během přepravy.
Obal si uschovejte pro případ, že budete kávovar chtít přepravovat nebo jej budete chtít vrátit.

Uvedení do provozu - před prvním použitím

1. Kávovar postavte ...

... na rovný povrch nebo pracovní desku, odolnou vůči vlhkosti.
... do blízkosti zásuvky. Délka připojovacího kabelu je cca 80 cm.
... do vzdálenosti minimálně 1 metru od horkých, hořlavých ploch (plotýnek sporáku, kamen, topných těles apod.).
... minimálně do vzdálenosti 15 cm od zdí.

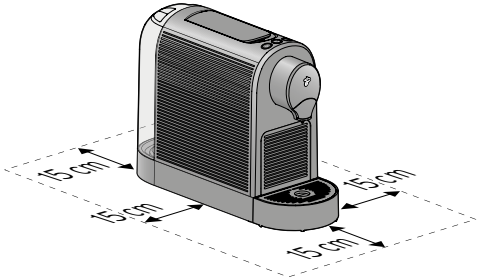

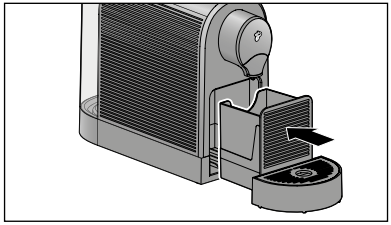

2. Ujistěte se, že je záchytná nádobka na kapsle správně vsazená v přední zásuvce. Přední zásuvka musí být v kávovaru zasunutá až na doraz a odkapávací miska musí být správně vsazená.

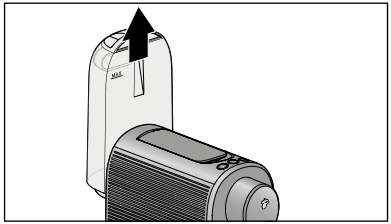

3. Vytáhněte z kávovaru nádržku na vodu rovně směrem nahoru.
4. Vyčistěte nádržku na vodu tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění".

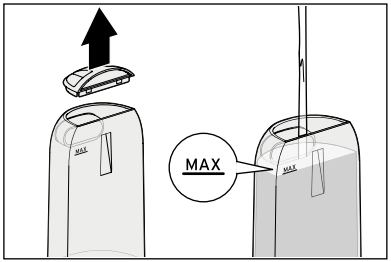

5. Nádržku na vodu naplňte až po značku **MAX** čerstvou studenou vodou z vodovodu, příp. jinou pitnou vodou.

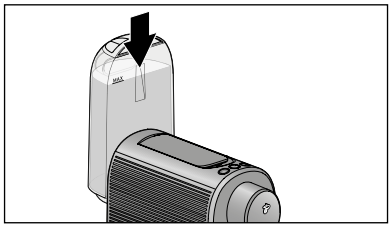

6. Nádržku na vodu opět zasuňte do kávovaru. Zatlačte ji až na doraz dolů.

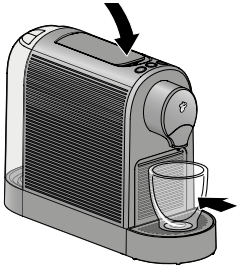

7. Páčku sklopte dolů **bez vložení kapsle**.
8. Pod výpust nápojů postavte prázdný šálek nebo podobnou nádobu.

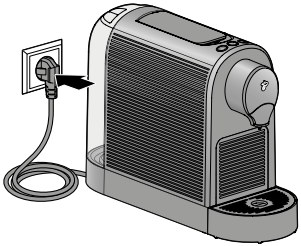

9. Zastrčte síťovou zástrčku do dobře přístupné zásuvky.

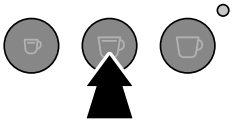

10. Zapněte kávovar stisknutím libovolného tlačítka.
    Zazní krátký signální tón.

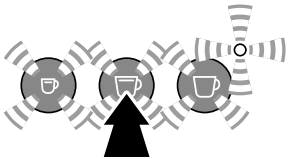

Kontrolka bliká žlutě a tři spodní tlačítka blikají bíle.

11. Stiskněte tlačítko **caffè crema**.

Zapne se čerpadlo. Jakmile bude systém trubic v kávovaru naplněný vodou, čerpadlo se automaticky zastaví. Do šálku postaveného pod výpustí kávy vyteče malé množství vody. Následně zazní 2 signální tóny.

Blikají všechna tlačítka. Kávovar se zehřívá k přípravě.

Jakmile bude kávovar nahřátý, zazní signální tón. Všechna tlačítka nyní svítí nepřerušovaně.

12. Vylijte vodu ze šálku a kávovar 2x propláchněte tak, jak je popsáno v kapitole „Proplachování kávovaru“. Potom bude kávovar připraven k použití.

Proplachování kávovaru

Po prvním uvedení do provozu nebo když jste kávovar déle než 2 dny nepoužívali, propláchněte jej tak, že jím necháte protéct 2 šálky vody (bez kapsle).

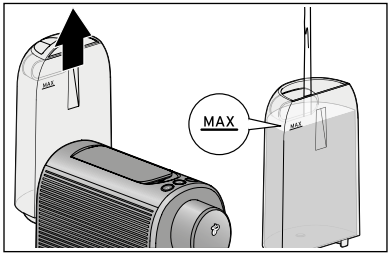

1. Vytáhněte z kávovaru nádržku na vodu rovně směrem nahoru.
2. Nádržku na vodu naplňte až po značku **MAX** čerstvou studenou vodou z vodovodu, příp. jinou pitnou vodou.

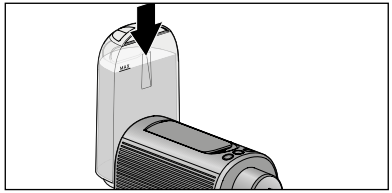

3. Nádržku na vodu opět zasuňte do kávovaru. Zatlačte ji až na doraz dolů.

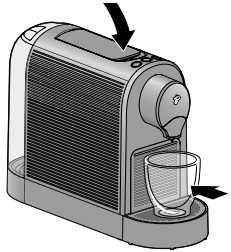

4. Páčku případně sklapněte směrem dolů **aniž byste do kávovaru vložili kapsli**.
5. Pod výpust nápojů postavte prázdný šálek nebo podobnou nádobu.

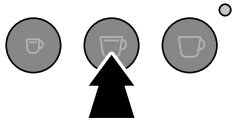

6. Zapněte kávovar stisknutím libovolného tlačítka.
   Zazní krátký signální tón.

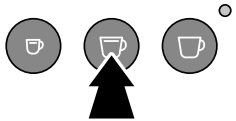

7. Jakmile budou nepřerušovaně svítit všechna tlačítka, stiskněte tlačítko **caffè crema**.

Čerpadlo začne pohánět vodu systémem trubic v kávovaru a voda začne natékat do šálku, který stojí pod výpustí kávy.
Na konci procesu proplachování zazní signální tón.

8. Vodu vylijte.
9. Zopakujte kroky 7 a 8.

10. Nakonec vyprázdněte přední zásuvku a případně i záchytnou nádobku na kapsle:

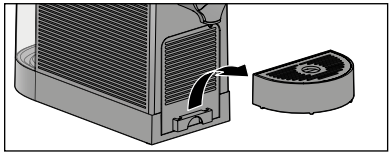

▷ Sejměte odkapávací misku.

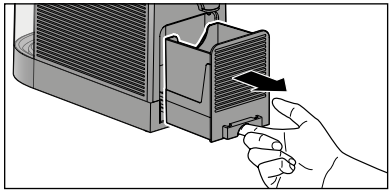

▷ Vytáhněte přední zásuvku ven tak, jak vidíte na obrázku.

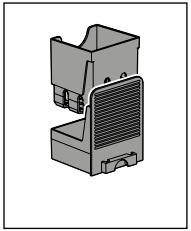

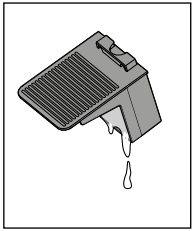

▷ Vyjměte záchytnou nádobku na kapsle (obrázek vlevo).

▷ Vyprázdněte přední zásuvku a případně i záchytnou nádobku na kapsle (obrázek vpravo).

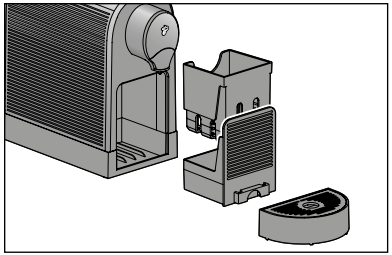

▷ Následně opět všechny díly vložte zpět do kávovaru v opačném pořadí.

Nejlepší aroma – nejlepší chuť

Jedna kapsle na šálek

Každá kapsle je určena na jeden šálek kávy, caffè crema nebo espresa.

Plné aroma

Kapsli vložte do kávovaru až tehdy, když ji budete potřebovat. Kapsle se při vkládání propíchne. Když ji pak hned nepoužijete, aroma z ní vyprchá.

Předehřátí šálku

Šálek naplňte horkou vodou. Krátce před použitím pak vodu ze šálku vylijte. Tak Vám bude káva chutnat nejlépe.

Síla nápoje

Sílu nápoje si můžete nastavit podle vlastní chuti tak, že přizpůsobíte množství vody určené ke spařování kávy. Jde to úplně snadno a celý postup je popsán v kapitole „Úprava síly nápoje (množství nápoje)“.

Postavení malého/velkého šálku nebo sklenice pod výpust

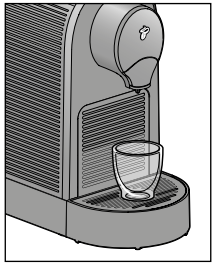

Když budete používat malé šálky, nechte odkapávací mřížku vloženou.

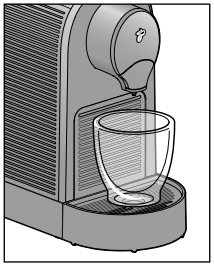

Při použití velkých šálků nebo hrnků ToGo odkapávací mřížku otočtě...

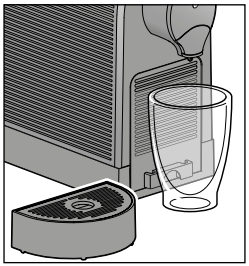

... nebo ji vyjměte.

Zapnutí/vypnutí kávovaru

Zapnutí kávovaru

▷ Zapněte kávovar krátkým stisknutím libovolného tlačítka. Zazní krátký signální tón.

Blikají všechna tlačítka. Kávovar se zehřívá k přípravě .

Jakmile bude kávovar nahřátý, zazní signální tón.
Všechna tlačítka svítí nepřerušovaně.

Vypnutí kávovaru



▷ K vypnutí kávovaru stiskněte zároveň krátce tlačítka **espreso** a **caffè crema**.

Pohotovostní režim – režim klidu

Pokud jste po dobu přibližně 9 minut nestiskli žádné tlačítko, přepne se kávovar automaticky do pohotovostního režimu. Všechna tlačítka zhasnou. Kávovar nyní spotřebovává pouze minimální množství elektrické energie. To je jednak bezpečnostní funkce a jednak se tím zajišťuje úspora energie. Kávovar byste však měli po použití vypínat vždy ručně.

Pro úplné odpojení kávovaru od elektrické sítě je nutno vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.

Plnění nádržky na vodu

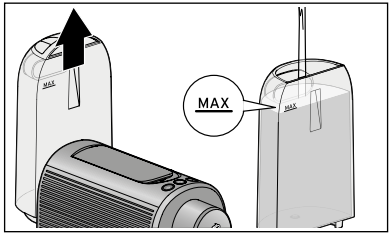

1. Vytáhněte z kávovaru nádržku na vodu rovně směrem nahoru.
2. Nádržku na vodu naplňte až po značku **MAX** čerstvou studenou vodou z vodovodu, příp. jinou pitnou vodou.

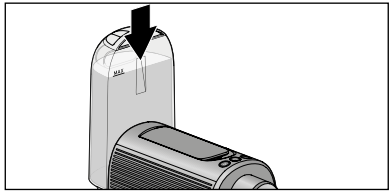

3. Nádržku na vodu opět vložte do kávovaru a zatlačte ji dolů až na doraz.

Příprava nápoje

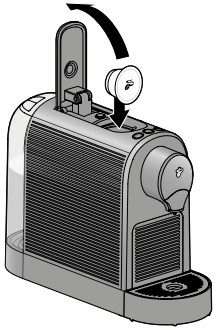

1. Zaklapněte páčku zpět až na doraz a vložte jednu kapsli Cafissimo krytem směrem k přední straně kávovaru tak, jak vidíte na obrázku.

Kapsle musí být neporušená: Nepropichujte ji, nesnímejte z ní kryt ani do kávovaru nevkládejte deformované kapsle!

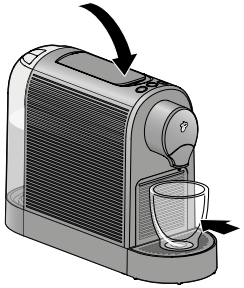

2. Páčku sklapněte úplně dolů. Vložená kapsle se přitom propíchne na dně a v krytu.
3. Pod výpust nápojů postavte prázdný šálek.
4. Stiskněte tlačítko, které odpovídá vložené kapsli:

espreso,

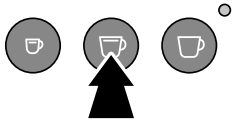

caffè crema nebo

káva.

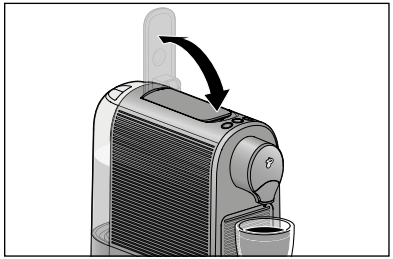

Proces spařování kávy se spouští a zastavuje automaticky. Na konci procesu spařování zazní signální tón.

5. Než vyjmete šálek z odkapávací misky, zaklapněte páčku nahoru a zpět až na doraz.

Z kávovaru se uvolní tlak. Přitom se může uvolnit zbytková tekutina. Použitá kapsle spadne do záchytné nádobky na kapsle.

▷ Pokud budete chtít proces spařování předčasně zastavit, stiskněte totéž tlačítko pro volbu druhu nápoje ještě jednou.

Při přípravě espresa a caffè crema se předem spaří malé množství kávy, aby se mohlo optimálně rozvinout aroma kávy. Tento proces poznáte podle krátkého zastavení kávovaru na začátku procesu spařování. Kkáva se připravují bez předvaření.

Přednastavení při koupi kávovaru jsou následující:
espreso cca 40 ml / **caffè crema** cca 125 ml / **káva** cca 125 ml

Tip: Sílu nápoje můžete nastavit tak, že přizpůsobíte množství vody určené ke spařování. Jak přitom máte postupovat se dočtete v kapitole „Úprava síly nápoje (množství nápoje)“.

Po použití

▷ Přední zásuvku, záchytnou nádobku na kapsle a odkapávací misku pravidelně vyprazdňujte:

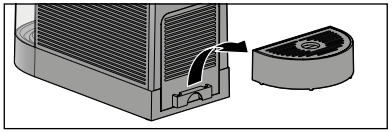

1. Sejměte odkapávací misku.

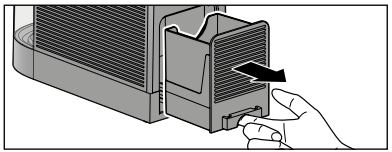

2. Vytáhněte přední zásuvku ven tak, jak vidíte na obrázku.



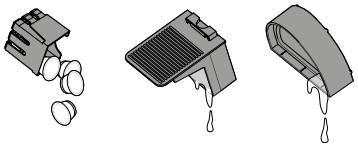

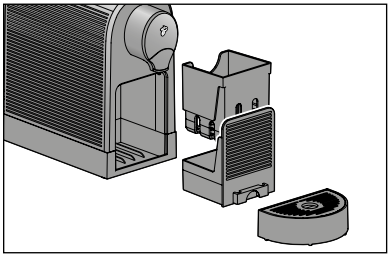

3. Vyjměte záchytnou nádobku na kapsle.
   Záchytnou nádobku na kapsle je nutno vyprazdňovat každý den nebo vždy když je plná. Do záchytné nádobky se vejde přibližně 6 kapslí.
4. Vyprázdněte záchytnou nádobku na kapsle.
5. Vyprázdněte přední zásuvku.
6. Vyprázdněte případně odkapávací misku.
7. Následně opět všechny díly vložte zpět do kávovaru v opačném pořadí.

Úprava síly nápoje (množství nápoje)

Sílu nápoje si můžete nastavit podle vlastní chuti tak, že přizpůsobíte množství nápoje. Sílu nápoje můžete upravit buď pouze pro jeden proces spařování nebo ji uložit do paměti.

Úprava síly nápoje pro aktuální proces spařování (bez uložení do paměti)

- ▷ Pokud je pro Vás nápoj chuťově **příliš slabý**, předčasně zastavte průtok vody stisknutím blikajícího tlačítka pro volbu druhu nápoje.
- ▷ Pokud je pro Vás nápoj chuťově **příliš silný**, spusťte proces spařování znovu, aniž byste vložili novou kapsli. Jakmile proteče dostatečné množství vody, stiskněte tlačítko ještě jednou.

Přednastavení při koupi kávovaru jsou následující:
espreso cca 40 ml / **caffè crema** cca 125 ml / **káva** cca 125 ml

Trvalá úprava síly nápoje (uložení do paměti)

Z výroby nastavená množství kávy můžete trvale změnit. Pro každé tlačítko pro volbu druhu nápoje je možné zvolit individuální nastavení: vždy jedno pro espreso, caffè crema a kávu.

1. Naplňte nádržku na vodu, vložte kapsli a postavte pod výpust kávy šálek.

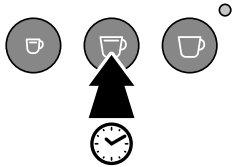

2. Stiskněte odpovídající tlačítko (např. **caffè crema**) a držte jej stisknuté. Přibližně po 2 sekundách zazní signální tón. Jakmile do šálku nateče požadované množství kávy, tlačítko pusťte.
   Zazní dva signální tóny.

Nastavení je uloženo do paměti. Pokud by toto nastavení neodpovídalo Vaší chuti, můžete jej změnit tak, že popsaný postup jednoduše zopakujete.

Obnovení továrního nastavení

K nastavení původního množství nápoje postupujte následovně:

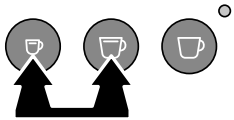

1. Kávovar vypněte: K tomu účelu stiskněte současně krátce tlačítka **espreso** a **caffè crema**.

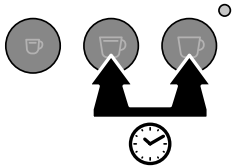

2. Potom stiskněte současně tlačítka **caffè crema** a **káva** a držte je stisknutá.

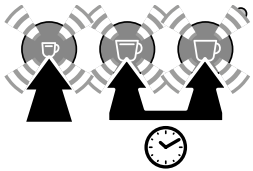

3. Krátce stiskněte tlačítko **espreso**. K potvrzení blikají všechny tlačítka.
4. Nyní všechna tlačítka pusťte.

Tovární nastavení množství nápoje jsou opět obnovena.

Údržba kávovaru

NEBEZPEČÍ – elektrický proud

Úder elektrickým proudem může způsobit těžké zranění a/nebo smrt.

- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj, síťovou zástrčku ani připojovací kabel nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Přístroj nečistěte proudem vody, ale pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.

POKYN – věcné škody

Špatné nebo chybějící čištění může kávovar poškodit.

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

	denně	týdně	dle potřeby
plášť přístroje		X	X
vyčistit nádržku na vodu		X	X
vypláchnout nádržku na vodu	X		X
záchytná nádobka na kapsle, přední zásuvka	X		X
odkapávací miska, odkapávací mřížka			X

Čištění pláště

▷ Plášť kávovaru otírejte měkkým vlhkým hadříkem.

▷ Pokud je třeba, vytřete měkkým vlhkým hadříkem také přihrádku na záchytnou nádobku na kapsle a drážku na nádržku na vodu.

Čištění nádržky na vodu

▷ Nádržku na vodu umyjte vodou a prostředkem na mytí nádobí. Potom ji důkladně vypláchněte pod tekoucí vodou a utřete. **Nádržka na vodu není vhodná do myčky**.

Čištění záchytné nádobky na kapsle a odkapávací misky/odkapávací mřížky

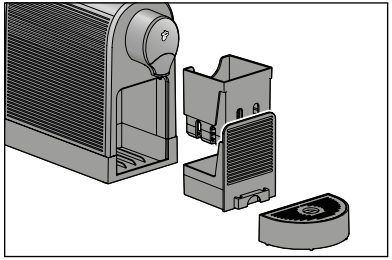

1. Sejměte odkapávací misku.
2. Sejměte z odkapávací misky odkapávací mřížku a odkapávací misku vyprázdněte.
3. Vytáhněte z kávovaru přední zásuvku a vyjměte ven záchytnou nádobku na kapsle.
4. Vyprázdněte záchytnou nádobku na kapsle.
5. Všechny jednotlivé díly umyjte vodou a prostředkem na mytí nádobí. Potom všechny díly dobře utřete. Odkapávací miska a mřížka, přední zásuvka a záchytná nádobka na kapsle jsou vhodné i do myčky.
6. Následně vložte všechny díly opět zpět do kávovaru.

Odvápňování

Pokud začne kontrolka svítit žlutě, je nutno kávovar odvápnit. Kávovar v následujících dnech odvápněte. Nečekejte s odvápňováním déle, protože jinak se v kávovaru může vytvořit tolik vápenných usazenin, že odvápňovací prostředek již nemusí účinkovat.
Proces odvápňování trvá přibližně 30 minut.

POKYN – věcné škody

Špatné nebo chybějící odvápnění může kávovar poškodit.

- **Kávovar odvápněte, jakmile začne signalizovat nutnost odvápnění (po cca 50 l).** Odvápňování prodlužuje životnost kávovaru a šetří energii.
- Nepoužívejte žádné odvápňovací prostředky na bázi kyseliny mravenčí.
- K odvápňování používejte běžně prodejné tekuté odvápňovací prostředky pro kávovary a espresovače. Jiné prostředky mohou poškodit materiály uvnitř kávovaru a/nebo nemusí účinkovat.

Při odvápňování postupujte následovně:



1. Kávovar příp. vypněte: K tomu účelu stiskněte současně krátce tlačítka **espreso** a **caffè crema**.

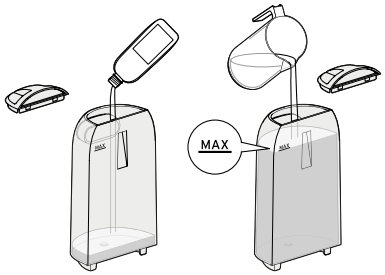

2. Vytáhněte z přístroje nádržku na vodu.
3. Prázdnou nádržku na vodu naplňte běžně dostupným odvápňovacím prostředkem pro kávovary a espresovače.
4. Přidejte studenou vodu **až po značku MAX**.

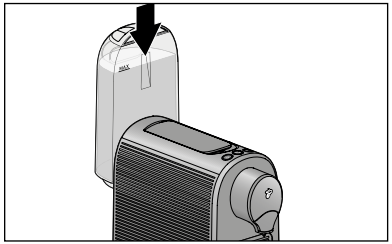

5. Nádržku na vodu nasaďte zpět do k8vovaru. Zatlačte ji až na doraz.

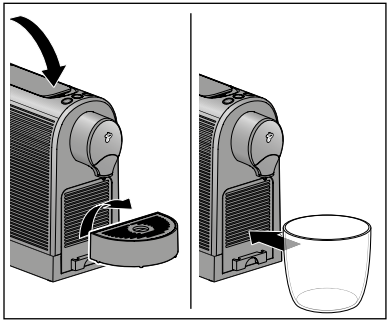

6. Sklopte páčku a odstraňte odkapávací misku.
7. Pod výpust nápojů postavte prázdnou nádobu s objemem minimálně 800 ml.

Nádobku, kterou jste postavili pod výpust kávy, musíte během odvápňovacího procesu několikrát vyprázdnit.

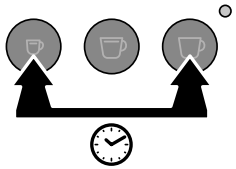

8. Stiskněte **současně** tlačítko **espreso** a tlačítko **káva** a držte je stisknutá po dobu přibližně 5 sekund, dokud...

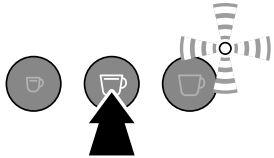

9. ... se nerozsvítí tlačítko **caffè crema** a kontrolka začne blikat střídavě červeně/žlutě. Ke spuštění odvápňování stiskněte tlačítko **caffè crema**.

Začne proces odvápňování. Tlačítko **caffè crema** zhasne a kontrolka bliká střídavě červeně/žlutě.
Tento proces trvá přibližně 25 minuty.

Kávovar čerpá vždy po 2,5 minutách několikrát roztok s odvápňovacím prostředkem do systému trubic v kávovaru. Přitom do nádobky pod výpustí kávy pokaždé vyteče cca 60 ml.

10. Nenechávejte kávovar během procesu odvápňování nikdy bez dozoru. Vodu z nádobky postavené pod výpustí nápojů vylijte, aby nádobka nepřetekla.

Poté co se kávovarem pročerpá celý odvápňovací roztok, zastaví se kávovar na přibližně 2,5 minuty.
Kontrolka bliká dále střídavě červeně/žlutě.

Po 2,5 minutách se tlačítko **caffè crema** opět rozsvítí a zazní signální tón.

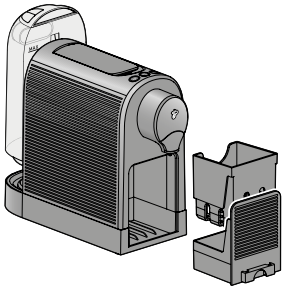

11. Vyjměte z kávovaru nádržku na vodu, přední zásuvku a záchytnou nádobku na kapsle.
12. Všechny jednotlivé díly umyjte vodou a prostředkem na mytí nádobí. Potom všechny díly dobře utřete.
13. Všechny díly až na nádržku na vodu opět vložte do kávovaru.

Fáze proplachování

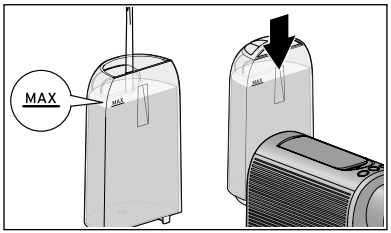

14. Nádržku na vodu naplňte až po značku **MAX** studenou vodou z vodovodu.
15. Nádržku na vodu opět zasuňte do kávovaru. Zatlačte ji až na doraz dolů.

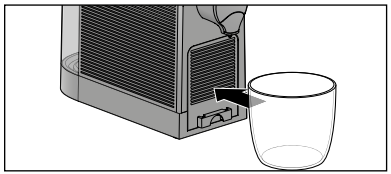

16. Pod výpust nápojů postavte nádobu s objemem minimálně 600 ml.

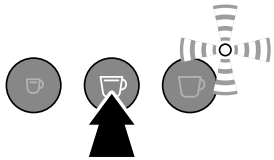

17. Ke spuštění proplachování stiskněte tlačítko **caffè crema**.

Nyní začne fáze proplachování. Tlačítko **caffè crema** zhasne a kontrolka bliká žlutě. **Tento proces trvá přibližně 2 minuty.**

Propláchne se cca 600 ml vody. Nádobku postavenou pod výpustmi nápojů sledujte a vždy ji vyprázdněte než přeteče.

Po ukončení fáze proplachování zazní signální tón a kávovar se automaticky přepne do pohotovostního režimu. Kontrolka zhasne. Proces odvápňování je ukončen.

Závada/řešení

Kontrolka bliká červeně a zazní několik signálních tónů.	**Není prázdná nádržka na vodu?** • Do nádržky na vodu nalijte čerstvou vodu. • Stiskněte jedno z tlačítek pro volbu druhu nápoje. Zapne se čerpadlo. Jakmile bude systém trubic v kávovaru naplněný vodou, čerpadlo se automaticky zastaví. Když začnou tlačítka pro volbu druhu nápoje nepřerušovaně svítit, je kávovar opět připraven k provozu.
Kontrolka bliká červeně a zaznělo několik signálních tónů.	**Vložili jste při prvním uvedení do provozu kapsli do kávovaru?** • Zvedněte páčku tak, aby použitá kapsle spadla do sběrné nádoby a tlak mohl ze stroje uniknout. Počáteční uvedení do provozu je třeba zopakovat. Postupujte podle kapitoly „Uvedení do provozu - před prvním použitím“.
V šálku je usazenina kávy.	• V šálku vždy zůstane trochu usazeniny kávy. To je podmíněno použitým systémem a není to na závadu.
Nápoj není dostatečně horký.	• Především při přípravě espressa je množství nápoje v poměru k velikosti šálku tak malé, že káva rychle vychladne. Šálek předehřejte: Šálek naplňte horkou vodou. Krátce před použitím pak vodu ze šálku vylijte.
Z výpusti nápojů kape voda.	• Během zahřívání kávovaru se voda v systému trubic kávovaru rozpíná, a proto z výpusti nápojů kape trochu vody.
Kontrolka svítí žlutě.	• Kávovar je nutno odvápnit. Kávovar v příštích dnech odvápněte. Nečekejte s odvápňováním déle, protože jinak se v kávovaru může vytvořit tolik vápenných usazenin, že odvápňovací prostředek již nemusí účinkovat. Na takové poškození kávovaru, které jste způsobili Vy sami, se nevztahuje záruka. Postupujte tak, jak je popsáno v kapitole „Odvápňování“.

Páčku není možné stisknout směrem dolů.	• Zkontrolujte, jestli není záchytná nádobka na kapsle plná. Pokud ano, tak ji vyprázdněte. • Pokud se kapsle zaklínila v otvoru k vložení kapsle, sklapněte páčku úplně směrem dozadu a protlačte kapsli shora směrem dolů. Zdeformovanou kapsli do kávovaru již znovu nevkládejte!
Proplachovací fáze procesu odvápňování se neukončuje; nádržka na vodu je prázdná, kontrolka bliká červeně a zazní signální tón.	• Do nádržky na vodu nalijte studenou vodou z vodovodu **až po značku MAX** a nádržku vložte zpět do kávovaru. Pokračujte krokem 12 v kapitole „Odvápňování“, oddíl „Fáze proplachování“.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná opatření následujících směrnic:

2006/42/ES – Směrnice o strojních zařízeních

2014/30/EU – Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

2009/125/ES – Směrnice o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie

2012/19/EU – Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

2011/65/EU – Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na internetové stránce www.tchibo.cz/navody. Zadejte tam číslo výrobku (viz kapitola „Číslo výrobku“).

Záruka

Společnost Tchibo GmbH poskytuje **záruku v trvání 24 měsíců** od data prodeje. Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo od jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nedostatečným odvápňováním, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Ty si můžete objednat v našem zákaznickém servisu Cafissimo.

Tato záruka nijak neomezuje **zákonná záruční práva**.

Servis a oprava

Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, obraťte se prosím nejdřív na náš zákaznický servis Cafissimo. Naši pracovníci Vám ochotně a rádi pomohou a domluví se s Vámi na dalším postupu.

Pokud bude nutno zaslat výrobek zpět, dbejte následujících pokynů: Aby se **přístroj** během přepravy dodatečně nepoškodil, **vyčistěte** prosím před zabalením všechny nádoby a odkapávací misku.

Postupujte následovně:

- odstraňte staré kapsle a tekutiny,
- vypláchněte a osušte všechny jednotlivé díly.

K výrobku přiložte **kopii účtenky** a uveďte prosím následující údaje:

- svou **úplnou adresu**,
- **e-mailovou adresu** (pro zaslání informací o stavu a doručení) a **telefonní číslo** (na kterém jste přes den k zastižení)
- **datum prodeje** a
- pokud možno **co nejpřesnější popis závady**.

Výrobek bezpečně zabalte pro přepravu. Pouze tak bude zaručeno rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět.

Po dohodě s naším zákaznickým servisem Cafissimo bude Váš výrobek vyzvednut. Nebo můžete výrobek také osobně odevzdat v nejbližším obchodě Tchibo.

Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu, obraťte se prosím na náš zákaznický servis Cafissimo. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku.

Pro získání informací o tomto produktu, objednávkách příslušenství nebo v případě dotazů týkajících se servisního zpracování naskenujte tento QR kód.
Tento QR kód najdete také na spodní straně páčky pro zasunutí kapsle. Případně se můžete obrátit přímo na náš servis Cafissimo. V případě dotazů uveďte číslo výrobku.

Zákaznický servis Cafissimo

☎ **800 900 826**
(zdarma)

Využijte online servis a rychle získejte odpovědi na:
www.tchibo.cz/faq
Kontakt:
www.tchibo.cz/contact

Číslo výrobku

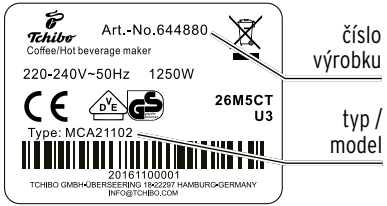

Číslo výrobku Vašeho kávovaru Cafissimo najdete na typovém štítku na dně kávovaru. Než kávovar Cafissimo položíte na stranu, vyjměte nádržku na vodu, odkapávací misku a přední zásuvku se záchytnou nádobkou na kapsle. Chraňte podklad podložkou, protože z kávovaru může kapat zbylá káva nebo voda.