Světelné lano s LED

cs **Návod k použití**

Přehled (rozsah dodávky)

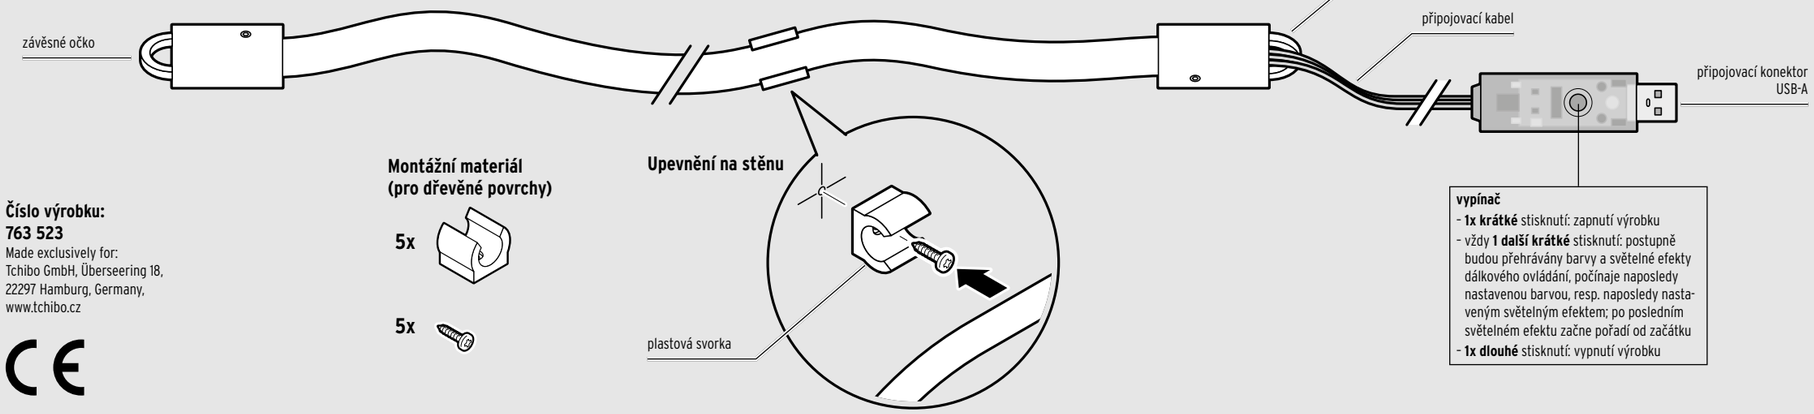

Číslo výrobku:
763 523
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.cz

Dálkové ovládání

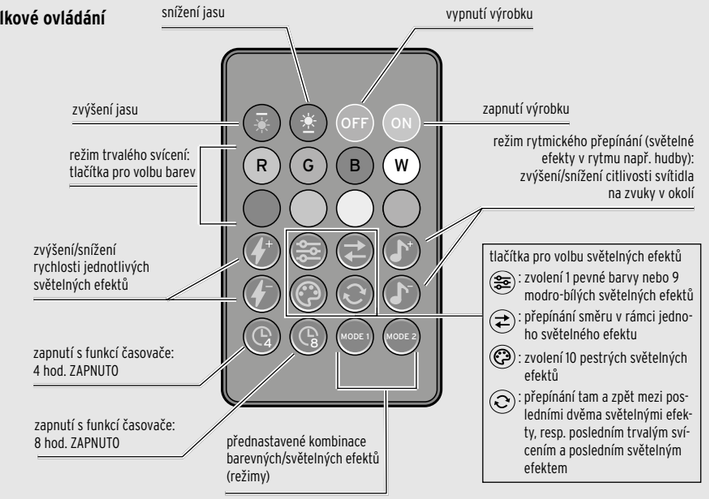

Bezpečnostní pokyny ⚠

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku předejte společně s ním i tento návod.

Výrobek je vhodný pouze k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místností. Výrobek je koncipován k používání v suchých vnitřních prostorách. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

- Nejedná se o dětskou hračku! Použití jen pod dohledem dospělé osoby. Výrobek a také montážní a obalový materiál udržujte mimo dosah malých dětí. Mimo jiné hrozí nebezpečí udušení drobnými díly (např. šrouby), které lze spolknout, a nebezpečí uškrcení dlouhým lanem!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Dálkové ovládání je vybaveno knoflíkovou baterií. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterii správně nedovírá, výrobek dále nepoužívejte a udržujte ho mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Dálkové ovládání obsahuje lithiovou baterii (knoflíkovou baterii). Hrozí nebezpečí vytečení, úniku plynu a také výbuchu a požáru:

- Pozor! Lithiové baterie mohou vybuchnout, pokud nejsou vloženy správně. Při vkládání baterie proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejné baterie nebo baterie stejného typu (viz „Technické parametry").
- V případě potřeby vyčistěte před vložením baterií do přístroje kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhazovat do ohně ani zkratovat. Neprovádějte na bateriích žádné změny a/nebo baterie nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte. Zabraňte kontaktu poškozených baterií s vodou.
- Baterie se nesmí nadměrně vybíjet. Nepoužívané baterie uchovávejte v originálním obalu. Zabraňte vzájemnému kontaktu vybalených (nových, ale i použitých nebo spotřebovaných) baterií, udržujte je také v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční záření). Baterie z dálkového ovládání neprodleně vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa ihned omyjte čistou vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Rychlé blikání může vyvolat migrénu. U osob trpících epilepsií nebo autismem to může vyvolat záchvat. Záchvaty epilepsie, migrény nebo mdloby se mohou vyskytnout i u osob, které dosud neměly žádné takové problémy. Pokud se ve Vaší rodině nebo u Vás samotných vyskytují predispozice k takovým záchvatům, neměli byste světelné lano s LED používat. Rodiče by neměli nechat děti hrát si se světelným lanem s LED bez dozoru. Světelné lano s LED ihned vypněte a kontaktujte lékaře, pokud se vyskytne některý z následujících symptomů: křeče, cukání oka nebo svalů, mdloby, bezděčné pohyby nebo ztráta orientace.
- Přístroje se nedotýkejte vlhkýma rukama a nepoužívejte jej venku nebo v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných tekutin. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Chraňte jej před kapající a stříkající vodou.
- Výrobek připojujte k elektrické síti jen v suchých vnitřních prostorech pomocí vhodného síťového adaptéru (USB 5 V DC 2 A). Síťový adaptér není součástí rozsahu dodávky.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. LED nelze stmívat. Výrobek proto nepřipojujte k zásuvkám se stmívačem.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud během provozu dojde k poruchám, po použití, při bouřce a než začnete výrobek čistit. Tahejte přitom vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel USB.
- Výrobek chraňte před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Připojovací kabel USB nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel USB udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy ani podobnými výrobky.
- Vypínač na konektoru USB ani tlačítko **OFF** na dálkovém ovládání neodpojí výrobek od elektrického napájení. Přívod elektrického proudu může být přerušen pouze vytažením síťového adaptéru ze zásuvky. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Připojovací kabel USB a světelné lano s LED pokládejte vždy tak, aby o ně nemohl nikdo zakopnout nebo aby nemohly být nedopatřením strženy na zem.
- Nepoužívejte žádné vadné síťové adaptéry USB a nepokoušejte se je opravit.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném, na připojovacím kabelu USB nebo na síťovém adaptéru viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Pevně zabudované LED není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat. Ani výměnu připojovacího kabelu USB nesmíte provádět Vy sami. V případě poškození výrobek zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.
- Přiložený montážní materiál je vhodný výhradně pro dřevěné povrchy (např. dřevěné panely, dveřní rámy, skříně atd.). Pokud chcete výrobek připevnit na zděnou nebo betonovou zeď, informujte se před montáží na vhodný montážní materiál pro Vaši stěnu. Ujistěte se, že se v místě vrtání nenacházejí žádné trubky ani žádná vedení!
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek nezapínejte, pokud je ještě v obalu, a nezakrývejte během provozu.

Uvedení do provozu

Zavěšení/upevnění výrobku

Výrobek můžete volně položit na nějakou plochu, nebo ho můžete zavěsit a/nebo upevnit. V tom případě myslete na to, že se musí v dosahu kabelu nacházet zásuvka.

▷ Světelné lano s LED zavěste za obě závěsná očka na hřebík nebo podobný předmět.

Alternativně můžete světelné lano s LED pomocí přiloženého montážního materiálu upevnit na požadované místo (pouze u dřevěných povrchů):

▷ Upevněte plastové svorky pomocí šroubů a upněte do nich světelné lano s LED.

Připojení výrobku k elektrické síti

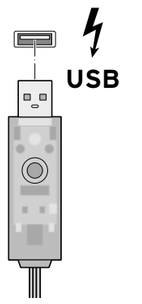

1. Zasuňte konektor připojovacího kabelu USB do zdířky síťového adaptéru (není součástí rozsahu dodávky).
2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

Světelné lano s LED se ihned rozsvítí v naposledy nastavené barvě, resp. s naposledy nastaveným světelným efektem.

Aktivace dálkového ovládání



Při dodání je do dálkového ovládání vložen izolační proužek pro ochranu baterie.

▷ Pro aktivaci dálkového ovládání vytáhněte izolační proužek z přihrádky na baterii.

Použití

Zapnutí/vypnutí výrobku, volba barev a světelných efektů

Zapnutí a vypnutí výrobku a také volbu barev a světelných efektů můžete provést jak pomocí vypínače na připojovací zástrčce, tak pomocí dálkového ovládání.

- Dálkové ovládání má dosah 5 m a snímá infračervený přijímač na připojovací zástrčce USB-A pod úhlem 110°.
- Držte dálkové ovládání namířené na připojovací zástrčku USB-A – ne na světelné lano! Dbejte na to, aby se mezi dálkovým ovládáním a připojovací zástrčkou nenacházely žádné předměty.
- Vyhněte se oslnivému světlu, jako např. jasné sluneční nebo neonové světlo. To narušuje přenos infračervených paprsků.

Světelné lano s LED svítí, jakmile je připojeno k elektrické síti.

▷ Pro zvolení různých barev a světelných efektů stiskněte ...

... vždy **1x krátce** vypínač na připojovací zástrčce USB-A – postupně budou přehrávány barvy a světelné efekty – nebo

... **1x** příslušné tlačítko pro zvolení barvy nebo světelného efektu na dálkovém ovládání.

Na dálkovém ovládání můžete navíc nastavit jas a rychlost světelných efektů, zvolit dvě přednastavené kombinace barev a světelných efektů (režimy) nebo reakci na zvuky v okolí v režimu rytmického přepínání (viz obrázek nahoře).

▷ Pro vypnutí výrobku stiskněte ...

... **1x dlouze** vypínač na připojovací zástrčce USB-A nebo

... **1x** tlačítko **OFF** na dálkovém ovládání.

▷ Pro opětovné zapnutí výrobku stiskněte ...

... **1x krátce** vypínač na připojovací zástrčce USB-A nebo

... **1x** tlačítko **ON** na dálkovém ovládání.

Světelné lano s LED se opět rozsvítí v naposledy nastavené barvě, resp. s naposledy nastaveným světelným efektem.

Zapnutí/vypnutí funkce časovače

Výrobek je vybaven funkcí časovače se dvěma různými časy zapnutí/vypnutí. **Funkci časovače lze nastavit pomocí dálkového ovládání.**

▷ Pro zapnutí výrobku s požadovaným časem zapnutí/vypnutí stiskněte ...

... **1x** tlačítko 🕓: LED ve světelném laně bliknou 1x červeně, poté svítí 4 hodiny a následně se automaticky vypnou, nebo

... **1x** tlačítko 🕗: LED ve světelném laně bliknou 1x červeně, poté svítí 8 hodin a následně se automaticky vypnou.

▷ Pro opětovné vypnutí funkce časovače stiskněte znovu příslušné tlačítko.

LED diody ve světelném laně bliknou 1x zeleně a poté trvale svítí.

Výměna baterie dálkového ovládání

Baterie se musí vyměnit, pokud již LED nereagují na dálkové ovládání. Potřebujete jednu baterii typu CR2025, 3 V.

Přihrádka na baterii se nachází dole na zadní straně dálkového ovládání.

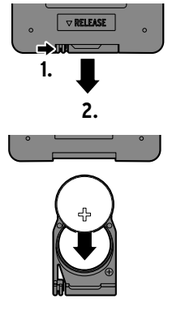

1. Zatlačte malou páčku dovnitř a vytáhněte držák baterie.
2. Vyměňte vybitou baterii za novou. Přitom bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (symbol + ukazuje nahoru).

Při dotýkání baterie holýma rukama mohou na kontaktech vzniknout nečistoty, které mohou mít za určitých okolností izolační účinek. Při výměně proto použijte suchý, měkký hadřík.

3. Držák baterie opět zcela zasuňte dovnitř. Musí slyšitelně a citelně zacvaknout.

Čištění

1. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a připojovací zástrčku USB-A ze síťového adaptéru.
2. Výrobek a dálkové ovládání otřete suchým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

Technické parametry

Model:	763 523
Světelné lano s LED	
Zdroj světla:	45 LED
Třída ochrany:	III
Síťový adaptér (není součástí rozsahu dodávky):	
Vstup:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Výstup:	DC 5 V 2 A
Přípojka:	USB-A
Dálkové ovládání	
Baterie: (testováno podle UN 38.3)	1x CR2025/3V (Li/MnO_2) Jmenovitá energie: 0,42 Wh
Dosah:	5 m
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Informace o přiložených bateriích

Výrobce:	CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd., No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA www.anyidapower.com
E-mail:	zoey@anyida-power.com
Model:	ANYIDA CR2025 size 3V
Datum výroby:	2026/07
Vyrobeno v:	Číně

Likvidace

Výrobek, jeho obal a přiložené baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, **baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.