


Flexibilní regálová police

CS Informace o výrobku

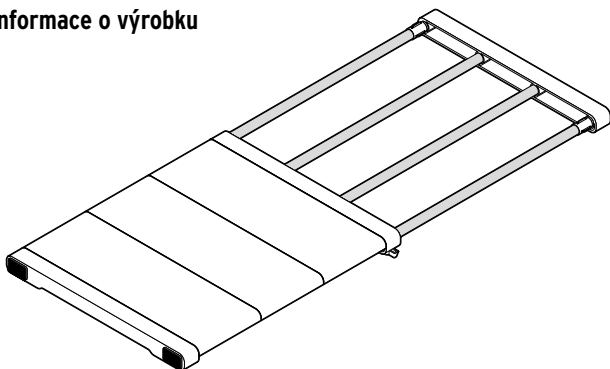


Důležité pokyny

- Flexibilní regálová police nabízí doplňkový úložný prostor, například pro oděvy, obuv, ručníky nebo jiné potřeby. V případě potřeby můžete také na teleskopické tyče zavěsit ramínka na šaty.
- Výrobek lze upevnit mezi dvě rovnoběžné plochy, například regálové stěny nebo vnitřní stěny skříně. Šířku lze plynule nastavit v rozmezí 36 cm až maximálně 60 cm. Neroztahujte výrobek na větší šířku!
- Nosnost činí maximálně 10 kg. Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu použití a nepřetěžujte ho.
- Pro bezpečné držení výrobek bezpodmínečně montujte s použitím lepicích držáků dodaných společně s výrobkem.
- Výrobek je vhodný pro použití v interiérech - chraňte ho před vlhkostí.
- Výrobek je koncipován pro soukromé domácnosti a není vhodný ke komerčním účelům.
- K čištění nepoužívejte abrazivní nebo agresivní prostředky, resp. tvrdé kartáče a podobné předměty. Povrchy čistěte mírně navlhčenou utěrkou a přetřete suchou utěrkou.

Dodržujte následující pokyny k lepicím držákům:


- Lepicí držáky jsou určeny pro **jednorázové použití**. Před nalepením proto vyměřte přesnou polohu.
Lepicí držáky musejí být upevněny **uprostřed regálové police**.
- Lepicí držáky dobře přilnou k hladkým a rovným povrchům, jako jsou například vnitřní stěny skříně. Přilnavost lepicích držáků na strukturovaném nebo natřeném povrchu a na naolejovaných dřevěných površích není optimální.
- Lepicí držáky jsou určeny k trvalému upevnění. Neupevňujte držáky na citlivé povrchy, pokud je budete chtít později zase odstranit. Nelze vyloučit, že se podklad spojí s lepicí vrstvou. Při odstraňování lepicích držáků by se mohla z podkladu uvolnit barva, povrchová vrstva a podobně. Na dřevě nebo jiných pevných površích lze případné zbytky lepicí vrstvy ve většině případů odstranit pomocí trochy stolního oleje.
- Pro optimální přilnavost držáku musí být podklad bez prachu a mastnoty. V případě potřeby podklad očistěte a nechte očistěné místo dobře uschnout. Napolohujte lepicí držáky a přibližně na 10 sekund je pevně přitlačte. Po cca 30 minutách je přibližně na 10 sekund znovu přitlačte. Po dalších 24 hodinách lze lepicí držáky plně zatížit.
- Optimální přilnavosti dosáhnete při teplotách mezi 23 °C a 40 °C.

Pro montáž potřebujete:




Součásti balení


1 x

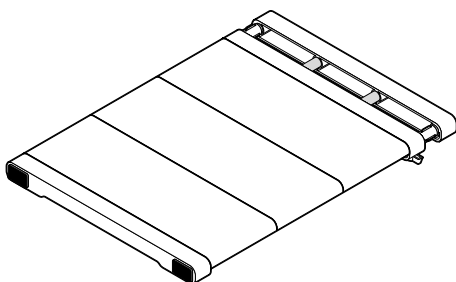


2 x



Sejmutí desek police...

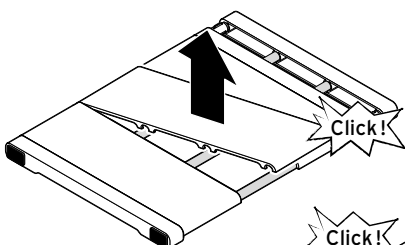


... a nasazení desek police

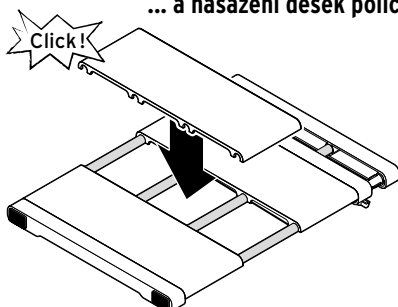


Podle toho, jakým způsobem chcete regálovou polici použít, můžete sejmut, nasadit nebo posouvat jednotlivé desky police.


Tip: regálové police můžete také položit na vytažené teleskopické tyče, tam se však nezajistí.

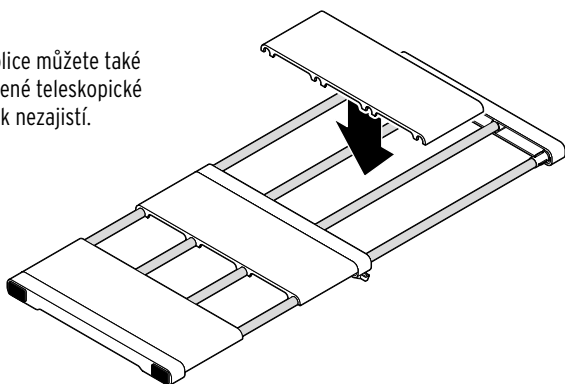

Příprava montáže

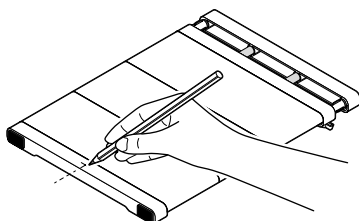


2 x

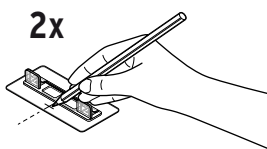

Tip: pro usnadnění montáže vyznačte nejprve středový bod na jedné straně regálové police a na obou lepicích držácích.


Montáž

1

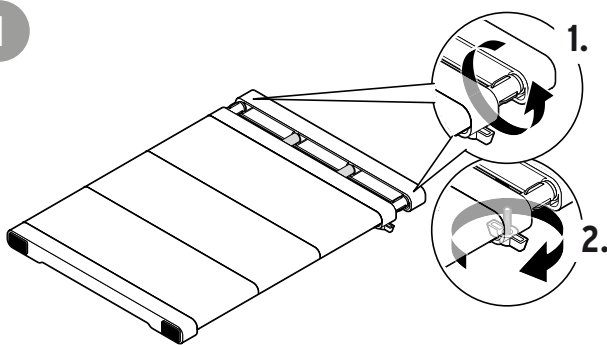


Povolte upínací šrouby (1.) a křídlové šrouby (2.).

2

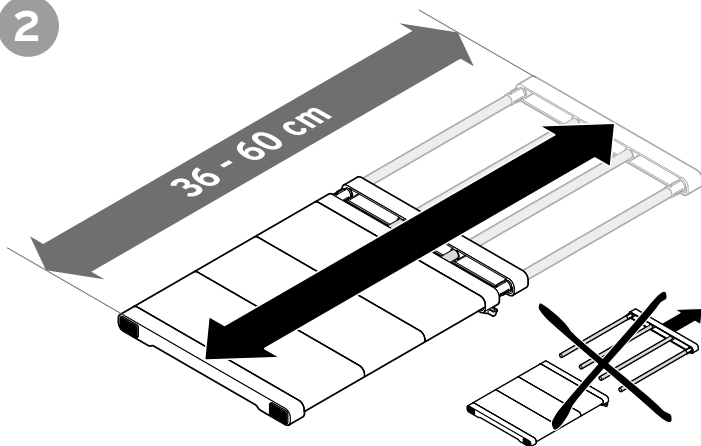


Roztáhněte regálovou polici na potřebnou šířku (36-60 cm).
Neroztahujte ji na více než 60 cm, protože jinak by mohlo dojít k vyklouznutí teleskopických tyčí!

3

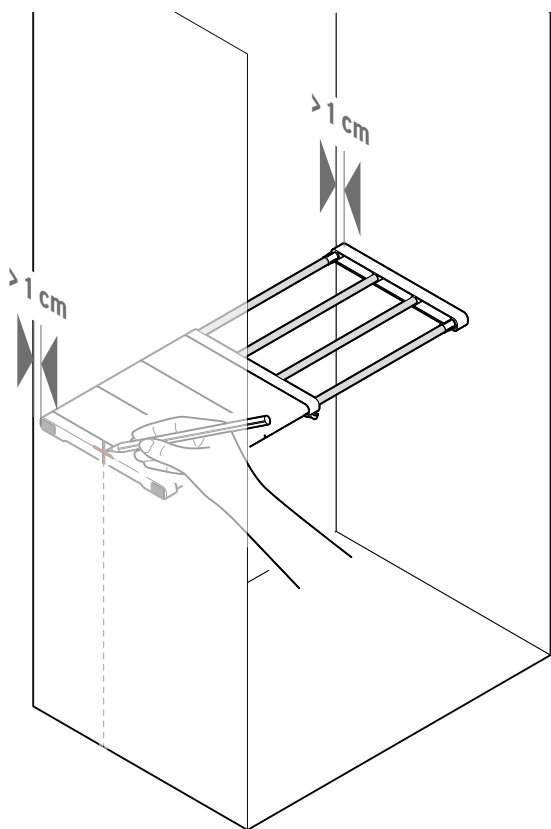


1. Posuňte regálovou polici na požadované místo mezi obě boční stěny, ke kterým ji chcete upevnit.
Dodržte minimální vzdálenost 1 cm směrem dozadu k zadní stěně, jinak nebude později možné otáčet křídlovými šrouby.
2. Nejprve vyznačte polohu středového bodu regálové police na jedné boční stěně.

4

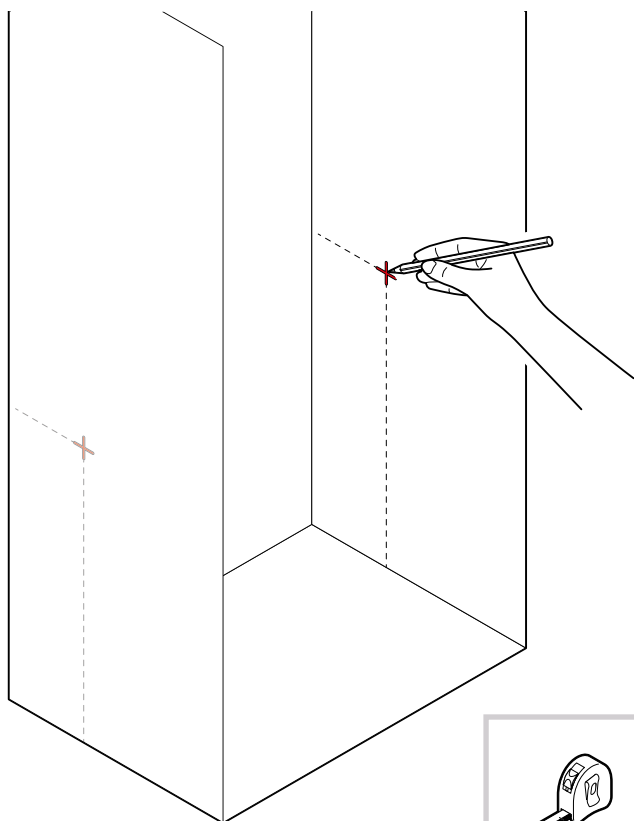


Změřte **výšku a hloubku** značky měřicím pásmem / skládacím metrem a přeneste tyto rozměry na druhou stranu.

5

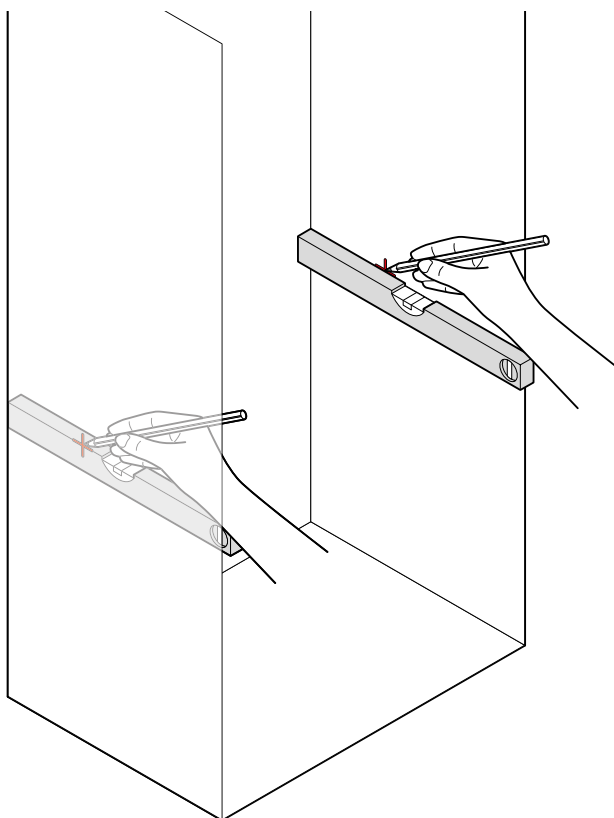


Pomocí vodováhy vyznačte na každé straně vodorovnou čáru jako značku pro lepicí držáky.

6

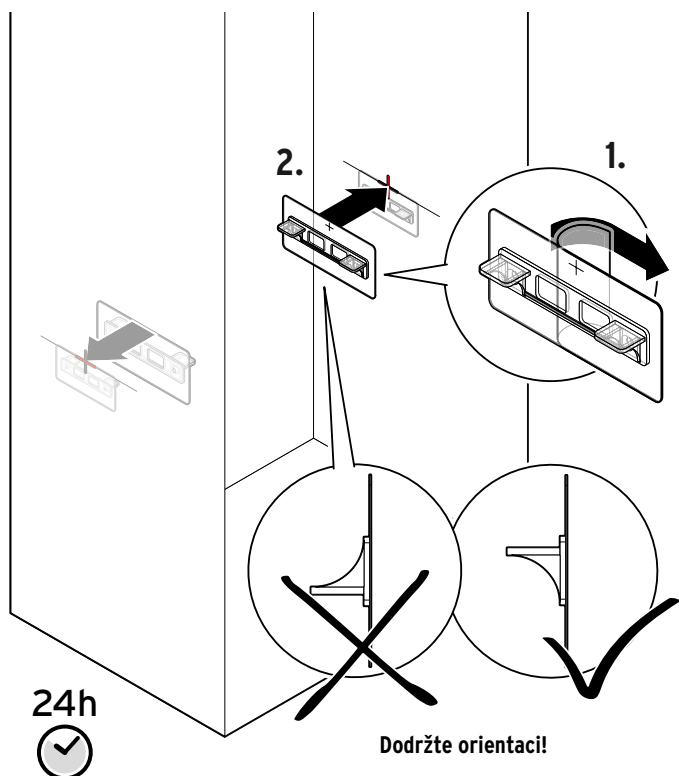


1. Stáhněte ochranné fólie z lepicích držáků.
 2. Přitlačte lepicí držáky na vyznačených místech na boční stěny.
Středový bod na lepicím držáku musí ukazovat přesně na značku na boční stěně. Dodržte správnou orientaci lepicích držáků!
- Přibližně na 10 sekund silně přitlačte lepicí držáky. Po cca 30 minutách je přibližně na 10 sekund znovu přitlačte.
- Po dalších 24 hodinách lze lepicí držáky plně zatížit.**

7

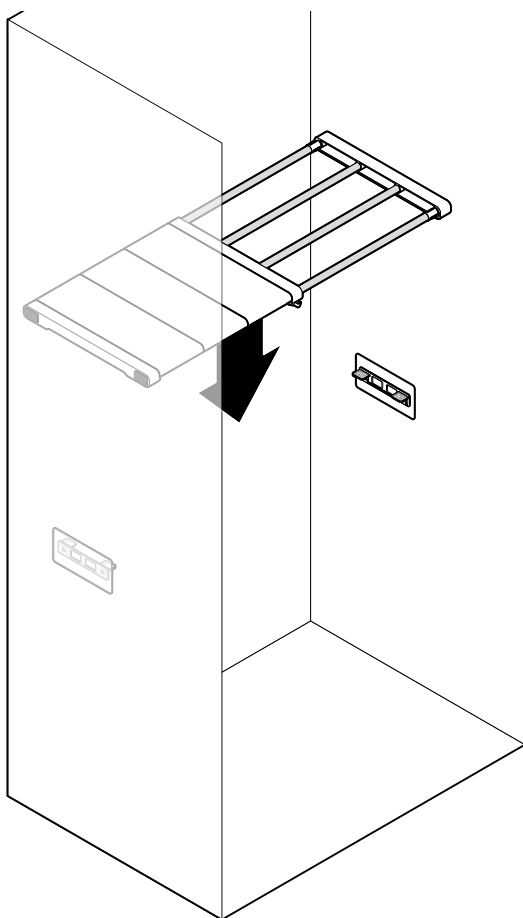

Položte regálovou polici shora na oba lepicí držáky.

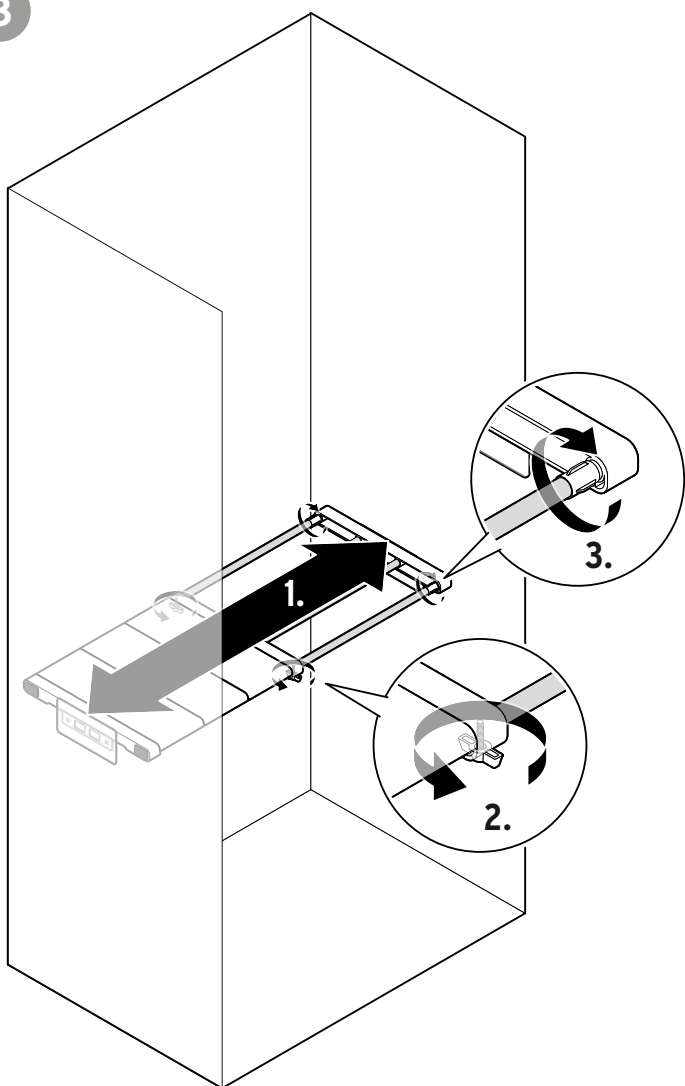

1. V případě potřeby regálovou polici ještě trochu roztáhněte nebo stáhněte.
2. Utáhněte křídlové šrouby.
3. **Opatrně** utáhněte upínací šrouby, aby byla regálová police bezpečně upevněna mezi oběma stěnami.

Pozor: nepoužívejte příliš velkou sílu, jinak dojde - v závislosti na stabilitě skříně - k vyduťtí boční stěny směrem ven.

