
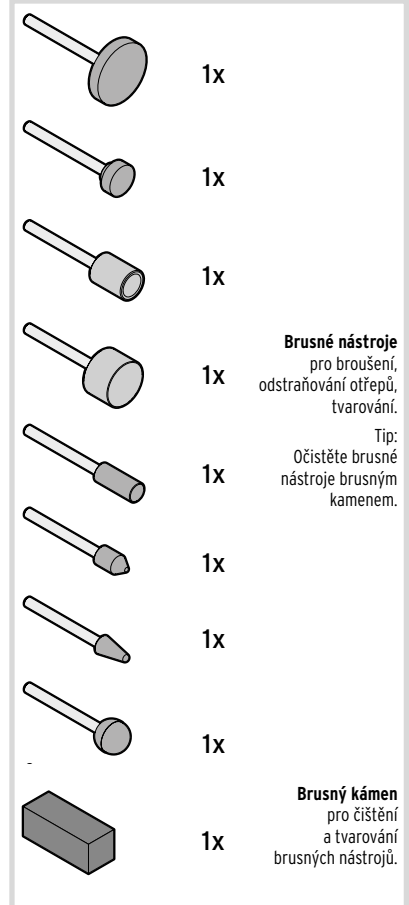
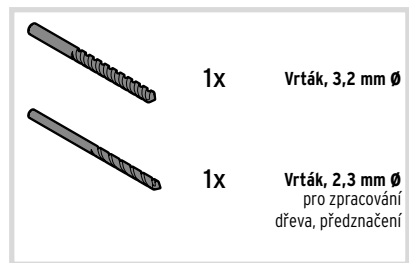


Akumulátorové multifunkční nářadí

CS Originální návod k použití

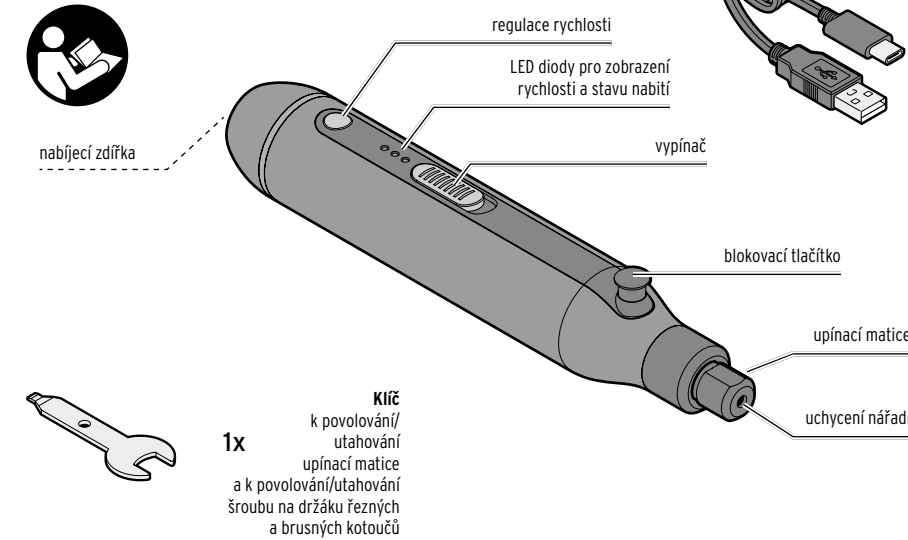

Vážení zákazníci,

Váš nový praktický akumulátorový multifunkční nástroj se dodává s 60 kusy příslušenství pro řezání, gravírování, frézování, řezání/oddělování, broušení, ostření, leštění a čištění. Po použití můžete příslušenství bezpečně uložit do dodaného úložného boxu. Tímto způsobem neztratíte žádné díly.

Přejeme Vám mnoho zdaru.

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny uvedené na druhé straně a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zraněním nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Uvedení do provozu

Vybalení

NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života udušením/spolknutím

• Přístroj, malé části, které lze spolknout, a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Obalový materiál okamžitě zlikvidujte. Přístroj a veškeré příslušenství vždy uchovávejte mimo dosah dětí.

▷ Vyměňte přístroj a úložný box s příslušenstvím z obalu.

▷ Odstraňte obalový materiál. Zkontrolujte, zda je rozsah dodávky kompletní. Zkontrolujte přístroj a díly příslušenství ohledně poškození během přepravy.


Nabíjení akumulátoru

Akumulátor není při dodání plně nabitý. K dosažení maximální kapacity akumulátoru ho před prvním použitím zcela nabijte.

Doba nabíjení trvá maximálně cca 2 hodiny.

Potřebujete síťový adaptér USB s výstupním výkonem 5 VDC 1 A.

1. Nabíjecí kabel dodaný společně s přístrojem připojte k nabíjecí zdířce přístroje a k vhodnému síťovému adaptéru USB se SELV (bezpečné velmi malé napětí).

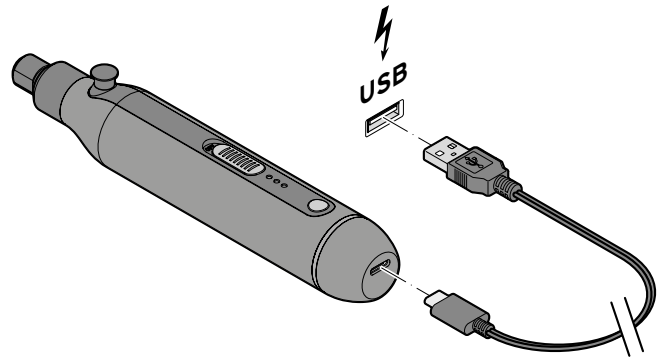

2. Zasuňte síťový adaptér do dobře dostupné síťové zásuvky.

• Během procesu nabíjení zobrazují LED kontrolky stavu nabití aktuální kapacitu multifunkčního nástroje:

LED kontrolka svítí - kapacita byla dosažena

LED kontrolka bliká - probíhá nabíjení

LED kontrolka nesvítí - kapacita ještě nebyla dosažena

Pokud trvale svítí všechny tři LED kontrolky, je akumulátor plně nabitý.

3. Po skončení nabíjení odpojte síťový adaptér ze zásuvky a nabíjecí kabel z nabíjecí zdířky zařízení.

Doba provozu multifunkčního nástroje činí při plně nabitém akumulátoru:

cca 180 minut při nízkých otáčkách, cca 150 minut při středních otáčkách a cca 120 minut při vysokých otáčkách.

Dobíjení je nutné, jakmile se výkon multifunkčního nástroje ztelně sníží.

Pokyny k akumulátoru

• Akumulátor je chráněn proti hlubokému vybití. Integrovaný ochranný obvod automaticky vypne přístroj, když se baterie vybije. V tomto případě se držák nástroje již neotáčí. Včasným dobíjením akumulátoru zajistíte jeho co nejdélší životnost.

• Abyste udrželi plnou kapacitu akumulátoru co nejdéle, nabíjejte akumulátor jednou měsíčně, i když jej nepoužíváte, a během nabíjení jej nepoužívejte.

• Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.

• Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

• Z důvodu ochrany akumulátoru a úspory energie vždy po nabíjení odpojte USB síťový adaptér ze zásuvky.

Použití

POKYN - věcné škody

• Nástroje se mohou zlomit, pokud je na ně vyvíjen silný tlak při vysoké rychlosti.

Pracujte pouze s nízkým přítlakem. Tak chráňte své nástroje a obrobky!

• Nikdy nemačkejte blokovací tlačítko za chodu nářadí!

• Používejte pouze nástroje, které jsou v bezvadném stavu a čisté.

Obecné tipy pro práci

• Při práci dbejte následujících pokynů:

- Kovy zpracováváte při nižších otáčkách než tvrdé dřevo.


- Plasty lze zpracovávat pouze při nízkých rychlostech, protože mají tendenci se tavit.

- Pokud se objeví vibrace, zvýšte rychlost.

• Při práci s leštičím a brusnými kotouči byste měli vždy pracovat při nízkých otáčkách.

• Pokud otáčky přístroje během provozu prudce klesají, pravděpodobně používáte příliš velký tlak.

Zapnutí/vypnutí

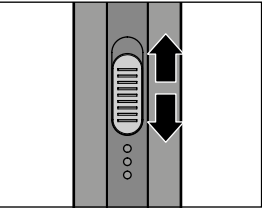


Zapnutí

▷ Posuňte vypínač směrem nahoru až na doraz.

Vypnutí

▷ Posuňte vypínač směrem dolů až na doraz.

Nastavení rychlosti

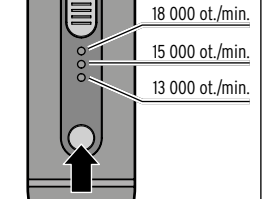

Rychlost závisí na příslušné aplikaci:

Řezání kovů: 13 000 - 15 000 ot./min.

Broušení dřeva: 15 000 ot./min.

Řezání tvrdých materiálů: 15 000 - 18 000 ot./min.

Gravírování kovu: 15 000 ot./min.

Odstraňování ořepů: 15 000 - 18 000 ot./min.

Vrtání: 13 000 ot./min.

Odstranění rzi: 13 000 - 15 000 ot./min.




Ostření: 13 000 - 18 000 ot./min.

Leštění: 15 000 - 18 000 ot./min.

Rychlost můžete regulovat ve třech stupních. Vždy začněte s nejnižšími otáčkami a poté je zvyšujte, dokud nedosáhnete optimálních otáček.

▷ V případě potřeby několikrát krátce stiskněte tlačítko regulace rychlosti, abyste nastavili požadovanou rychlost.

Vložení/výměna nástroje

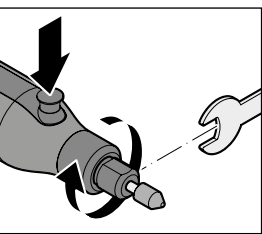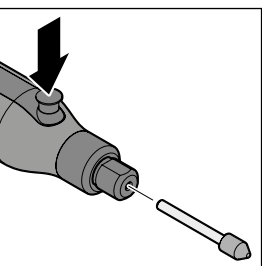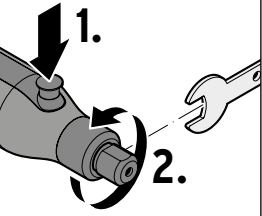

1. Stiskněte blokovací tlačítko a držte je stisknuté.

2. Otáčejte upínací maticí proti směru hodinových ručiček, dokud nezapadne blokovací tlačítko.





Pokud nelze upínací matici uvolnit rukou, použijte příložený klíč.

3. Při zasouvání požadovaného nástroje do držáku držte blokovací tlačítko stisknuté, dokud nedosáhne dorazu.


Všechny nástroje musí být v držáku co nejlépe upnuty. Daleko vyčnívající hřídele se snadno ohýbají a způsobují špatnou soustřednost.

4. Pokračujte v přidržování blokovacího tlačítka a otáčením upínací matice ve směru hodinových ručiček ji utáhněte.


Výměna upínací kleštiny

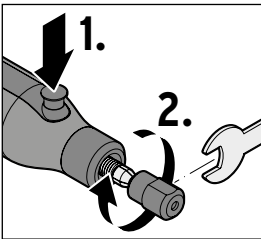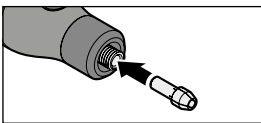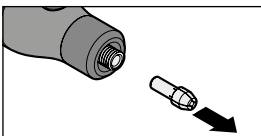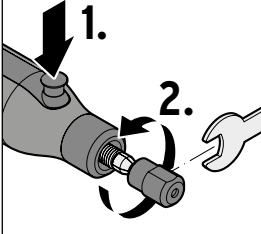



Přípevněte leštičí kotouč k držáku leštičích kotoučů

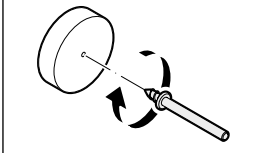

Brusný pás nasadíte na držák brusných pásů

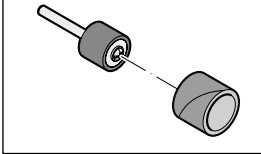

Přípevněte řezný nebo brusný kotouč k držáku řezných a brusných kotoučů.

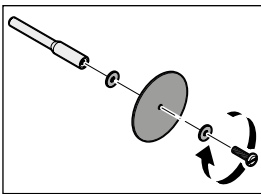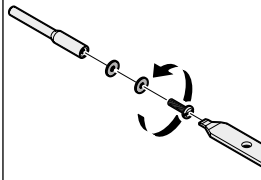

1. Stiskněte blokovací tlačítko a držte je stisknuté.
2. Zcela uvolněte upínací maticí proti směru hodinových ručiček.
3. Uvolněte blokovací tlačítko.

1

Pokud nelze upínací matici uvolnit rukou, použijte příložený klíč.

4. Vytáhněte vložené upínací kleštiny ...

1

6. Stiskněte opět blokovací tlačítko a držte je stisknuté.

7. Otáčejte upínací maticí ve směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud nezapadne blokovací knoflík.

Pokud nelze upínací matici již uvolnit rukou, použijte příložený klíč.

▷ Otočte držákem se závitem uprostřed leštičích kotoučů.

▷ Brusný pás zcela nasadíte na válec držáku.

1. Úplně vyšroubujte šroub na držáku.

Použijte k tomu druhou stranu příloženého klíče.

2. Přišroubujte řezný nebo brusný kotouč k držáku pomocí dvou podložek a šroubu.

Zrnitá strana brusného kotouče musí směřovat nahoru.

Čištění

POKYN - věcné škody

• Přístroj nesmí být vystaven vlhkosti. Chraňte jej také před kapající a stříkající vodou.

• K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Přístroj vždy očistěte bezprostředně po použití. Správné a pravidelné čištění prodlužuje životnost Vašeho přístroje.

▷ Přístroj v případě potřeby očete suchým hadíkem.

Technické parametry

Model:	711 490
Datum výroby:	2025/02
Akumulátor (nelze vyměnit)	lithium-iontový 3,7 V DC 12000 mAh, jmenovitá energie: 4,44 Wh (testováno podle UN 38.3)
Doba nabíjení: max. 2 hodiny	
Jmenovitý příkon:	5 V DC 1 A
Motor:	Napájení: 3,7 V --- Výkon: 3 W Volnoběžné otáčky: 18 000 min ⁻¹
Hladina akustického tlaku:	L _{WA} = 60 dB(A) kolísavost K _{WA} = 3 dB
Hodnota emisí vibrací:	a _h = 10,5 m/s ² kolísavost K = 1,5 m/s ²
Hmotnost:	cca 0,25 kg
Okolní teplota:	Provoz: +0 až +40 °C Skládování: +0 až +60 °C

Informace o vloženém akumulátoru

Výrobce

SHENZEN BOFUNG BATTERY CO.,LTD
A Building, Chun yang Industrial park,
Zhugushi Road, Wulian community,
Long Cheng Street, Longgang district,
Shenzhen, China
wuda049@bfnbattery.com
www.bfnbattery.com

Model

14650

Čistá hmotnost

20 g

Datum výroby

2025/02

Vyrobeno v

Číně

Prohlášení o shodě

Společnost Tradecon GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek v době uvedení na trh splňuje základní

požadavky a další příslušná ustanovení směrnice ...

• 2006/42/ES; 2014/30/EU

• 2000/14/ES; 2012/19/EU

• 2011/65/EU

... a norem ...

• EN 55014-1

• EN 55014-2

• EN 61000-3-2

• EN 61000-3-3

• EN 62841-1

Úplné prohlášení o shodě naleznete na:

<https://www.tradecon.net/conformity-declarations/>

Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudovaný akumulátor, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.



Číslo výrobku: 711 490

Výrobce:

Trade Con GmbH, Haferwende 36, 66740 28357 Bremen,
Germany (Německo)

