


Kosmetické zrcadlo s LED osvětlením

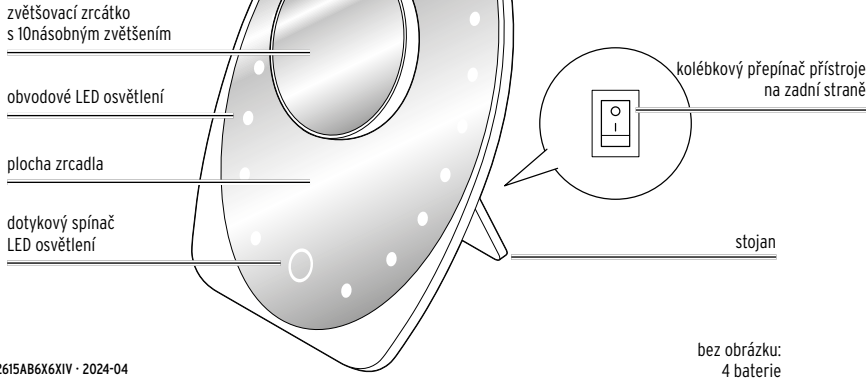

Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 142615AB6X6XIV · 2024-04

Vážení zákazníci,

Vaše nové kosmetické zrcadlo je vybaveno odnímatelným zvětšovacím zrcátkem poskytujícím 10násobné zvětšení.

Šestnáct jasných LED diod zajišťuje optimální osvětlení. Pomocí praktické dotykové funkce je můžete zapnout a vypnout a plynule ztlumit.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům. Zabudované LED osvětlení není vhodné k osvětlování místnosti.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, které při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními hrozí. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před požárem/výbuchem/poškozením zdraví

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.
- Baterie chraňte před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční záření). Pokud jsou baterie vybité nebo přístroj nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie z přístroje. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.

- Pokud by baterie vytekly, zabráňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte současně staré a nové baterie, rozdílné typy a značky baterií, nebo baterie s rozdílnou kapacitou.
- Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Při vkládání dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Neponořujte kosmetické zrcadlo s LED osvětlením do vody ani do jiných kapalin.
- Výrobek nevystavujte nadměrným otřesům a chraňte jej před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Postavte výrobek tak, aby nemohl spadnout. Případně položte pod výrobek protiskluzovou podložku. Nebezpečí poranění při rozbití skla.

Věcné škody

- Vestavěné LED osvětlení není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Čištění


- Plochu zrcadla a kryt opatrně očistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným čistou vodou (nepoužívejte čisticí prostředky na sklo!). Poté je vysušte do sucha. Do příhrádky na baterie se nesmí dostat žádná vlhkost!

Technické parametry


Model:	692 952
Baterie:	4x LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Výdrž svítidla s 1 sadou baterií:	cca 6 hodin (při 100% jasu)
Zdroj světla:	LED (5500 K: denní světlo)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Uvedení do provozu


- Odstraňte veškerý obalový materiál.

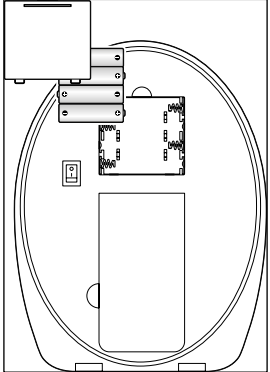

- Sejměte víko příhrádky na baterie.
- Baterie vložte podle vyobrazení. Dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Znovu nasad'te víko příhrádky na baterie a přitlačte ho, až se slyšitelně a citelně zajistí.

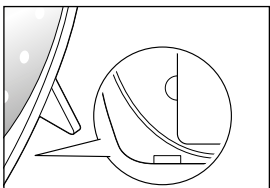

- Nasad'te stojan do uchycení v patici kosmetického zrcadla a zatlačte ho dovnitř, až se slyšitelně a citelně zajistí.
- Vyklopte stojan pro postavení.

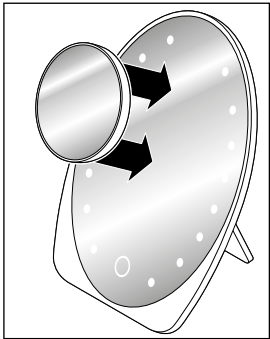

Zvětšovací zrcátko je vybaveno přísavkami. Můžete ho připevnit na libovolné místo na ploše zrcadla. Jednoduše ho přitlačte na plochu zrcadla v místě, které je pro Vás optimální. Pokud je to možné, tlačte na rám zvětšovacího zrcátka, abyste na ploše zrcadla nezanachali otisky prstů. Pro sejmutí opatrně odeberte zvětšovací zrcátko z plochy zrcadla.

- Dodržujte pokyny k manipulaci s přísavkami.

Pokyny k manipulaci s přísavkami

Rozhoduje správná příprava!

- Čistý a suchý podklad, zbavený prachu, mastnoty, silikonu, vápenných usazenin a nečistot. **Náš tip:** čistič skel, ocet, kyselina citronová nebo alkohol pro péči o domácnost (izopropylalkohol).
- Čistá a suchá přísavka, zbavená mastných zbytků z výroby. **Náš tip:** i nové přísavky položte na pár minut do teplé vody s běžně prodejným prostředkem na mytí nádobí.

Připevnění přísavky:

- Podklad důkladně vyčistěte.
- Přísavku důkladně vyčistěte a osušte.
- Přísavku pevně přitlačte k podkladu.

Proč moje přísavka nedrží?

- Přísavky se časem uvolní, což je přirozený jev. Neumisťujte přímo pod ně žádné křehké předměty. Postavte zrcadlo tak, aby zvětšovací zrcátko v případě pádu nespadlo z příliš velké výšky a na příliš tvrdou plochu a nerozbilo se.

Tipy pro dlouhodobé používání

▷ Čas od času přísavky znovu pevně přitlačte!

Přísavka odpadla z podkladu?

- ▷ Vyčistěte podklad a přísavku a znovu pevně přitiskněte přísavku k podkladu. Pokud přísavka v krátkých intervalech pořád odpadává, není podklad dostatečně hladký nebo je přísavka příliš stará.
- ▷ Není podklad dostatečně hladký?
- ▷ **Náš tip:** nastříkejte na přísavku trochu laku na vlasy a potom přísavku ihned přitiskněte na vyčištěnou plochu.
- ▷ Je přísavka příliš stará?
- ▷ Časem všechny plasty ztvrdnou. Většinou to lze poznat podle zbarvení obvykle průhledného materiálu. V takovém případě byste měli použít novou přísavku, protože stará přísavka dosáhla své přirozené životnosti.

Použití


Zapnutí a vypnutí přístroje

- ▷ Pro zapnutí přístroje přepněte kolébkový přepínač na zadní straně přístroje na **I**.
- ▷ Pro vypnutí přístroje přepněte kolébkový přepínač na zadní straně přístroje na **O**.

Zapnutí / vypnutí / stmívání LED osvětlení

- ▷ Pro zapnutí nebo vypnutí LED osvětlení klepněte krátce na dotykový spínač LED osvětlení na ploše zrcadla přístroje.

Po zapnutí svítí LED osvětlení 100% jasně.

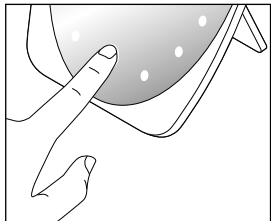

- ▷ Pro opětovné ztlumení LED osvětlení stiskněte a podržte spínač LED osvětlení na ploše zrcadla tak dlouho, dokud není dosaženo požadovaného jasu.
- ▷ Pro opětovné zvýšení jasu LED osvětlení znovu stiskněte a podržte dotykový spínač LED osvětlení.

- ▷ Pokud LED osvětlení vypnete a znovu zapnete dvěma krátkými klepnutími, bude mít LED osvětlení opět plnou svítivost.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztrháte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.



Číslo výrobku: 692 952

www.tchibo.cz/navody

